C319 (TN)

14B079

Cigar lighter, front
(15055)

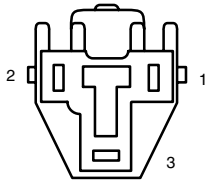

F03193

Pin	Circuit	Circuit function
1	40 (LB/WH)	Voltage supplied at all times (overload protected)
2	–	not used
3	57 (BK)	Ground

C327 (GY)

14405

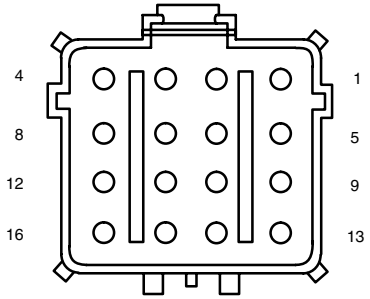

F16067

(1) 29 (YE/WH)
(2) 91 (VT/WH)
(3) 519 (LG/BK)
(4) 1115 (TN/WH)
(5) 524 (PK/BK)
(6) –
(7) 64 (DG)
(8) 963 (BK/LG)

14A005

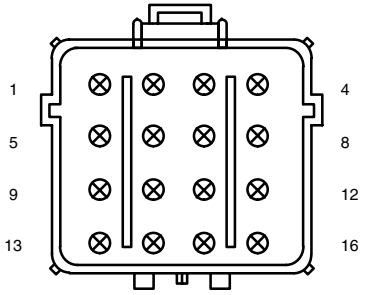

F16087

(9) 52 (YE)
(10) 523 (RD/PK)
(11) 1114 (BN/PK)
(12) 396 (BK/OG)
(13) 962 (BN/WH)
(14) 518 (LG/RD)
(15) 391 (RD/YE)
(16) –

C328 (BK)

14405

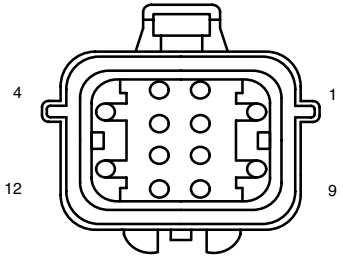

F12062

(1) 57 (BK)
(2) 359 (GY/RD)
(3) 351 (BN/WH)
(4) 43 (DB)
(5) 429 (VT/LG)
(6) –
(7) 427 (PK/BK)
(8) –
(9) 787 (PK/BK)
(10) 791 (RD/PK)
(11) 432 (BK/PK)
(12) 49 (OG)

14A005

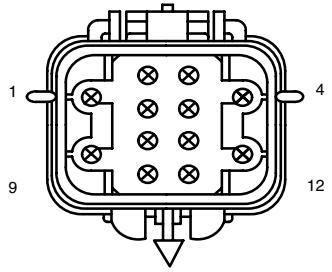

F12060