-2

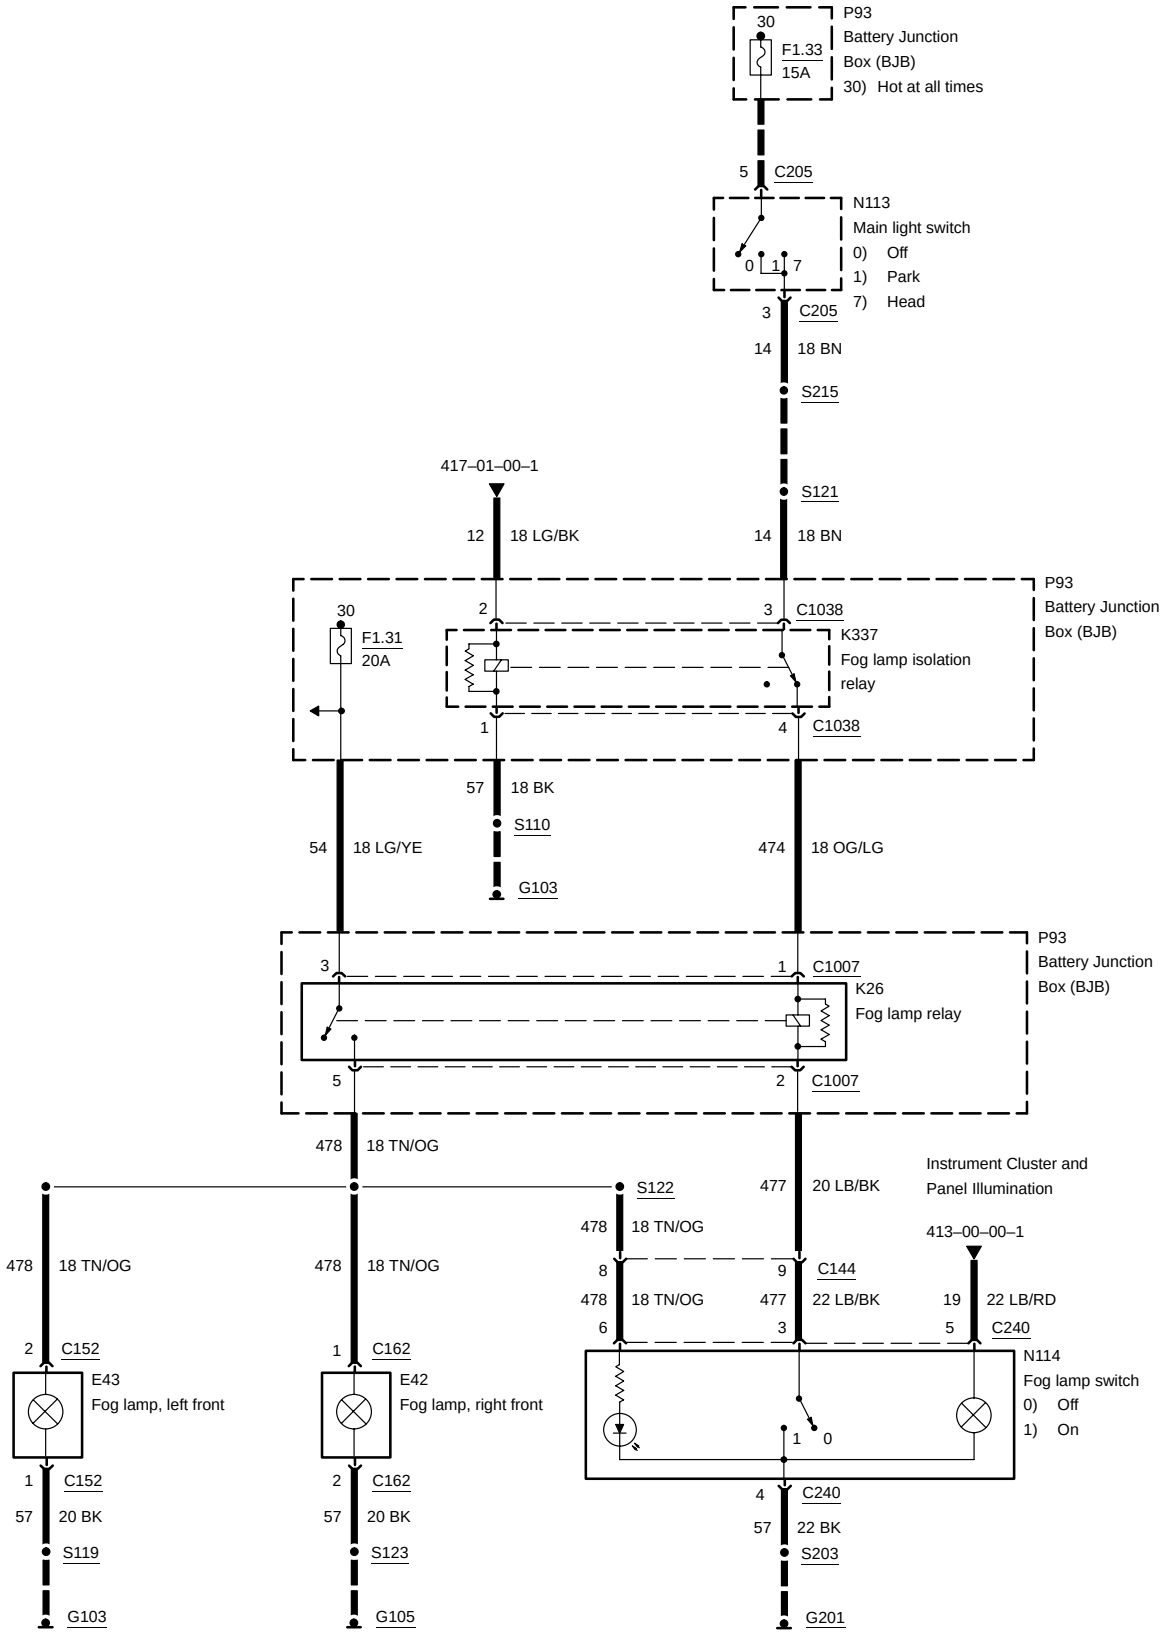
30
F1.33
15A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
5
C205
N113
Main light switch
0) Off
1) Park
7) Head
0
1
7
3
C205
14
18 BN
S215
417–01–00–1
S121
12
18 LG/BK
14
18 BN
30
F1.31
20A
2
3
C1038
K337
Fog lamp isolation
relay
P93
Battery Junction
Box (BJB)
1
4
C1038
57
18 BK
S110
54
18 LG/YE
474
18 OG/LG
G103
3
1
C1007
K26
Fog lamp relay
P93
Battery Junction
Box (BJB)
5
2
C1007
478
18 TN/OG
Instrument Cluster and
Panel Illumination
S122
477
20 LB/BK
478
18 TN/OG
413–00–00–1
478
18 TN/OG
478
18 TN/OG
8
9
C144
478
18 TN/OG
477
22 LB/BK
19
22 LB/RD
6
3
5
C240
2
C152
1
C162
N114
Fog lamp switch
0) Off
1) On
E43
Fog lamp, left front
E42
Fog lamp, right front
1
0
1
C152
2
C162
4
C240
57
20 BK
57
20 BK
57
22 BK
S119
S123
S203
G103
G105
G201