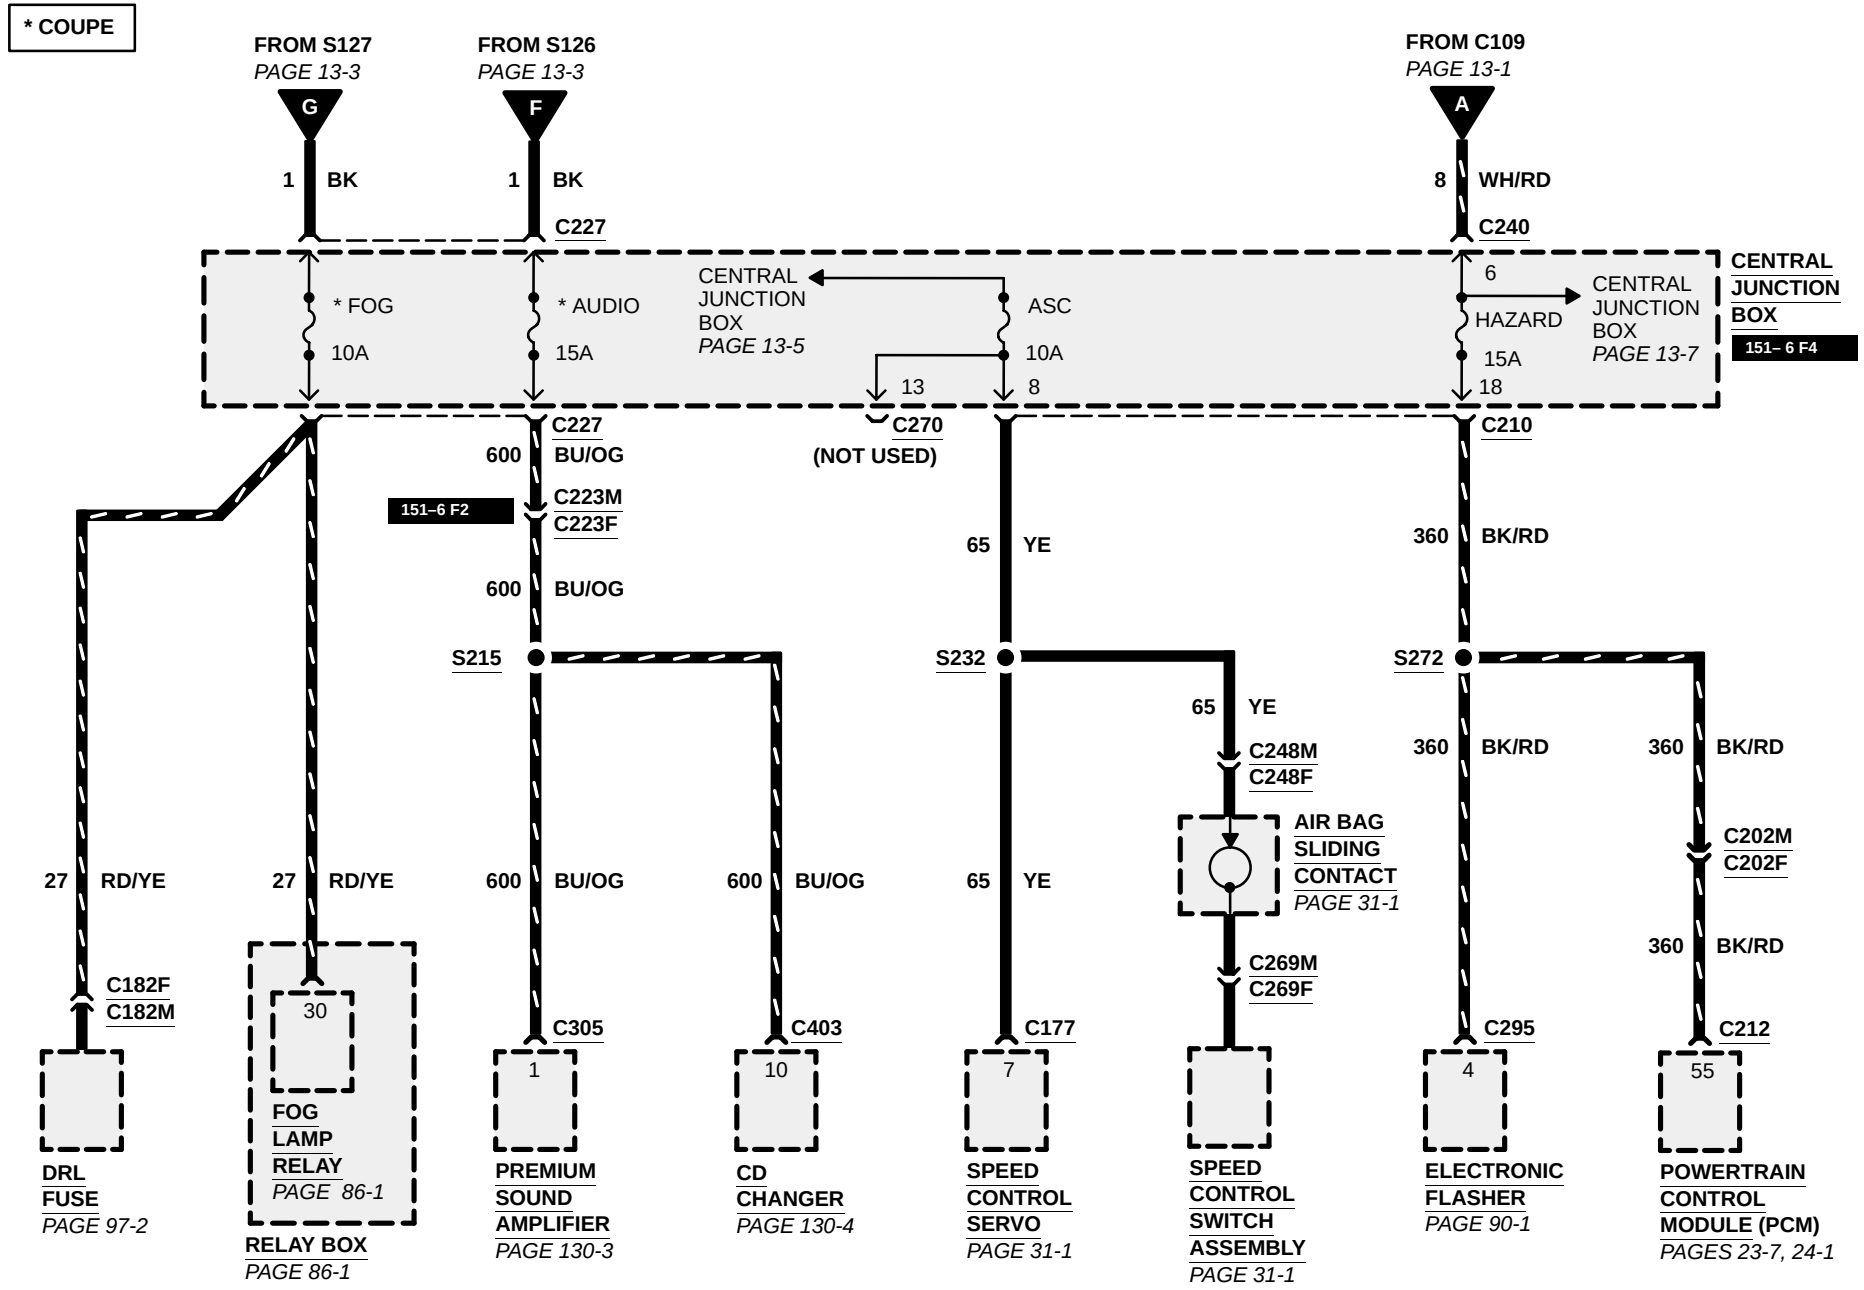
* COUPE
FROM S127
PAGE 13-3
FROM S126
PAGE 13-3
FROM C109
PAGE 13-1
G
F
A
1 BK
1 BK
C227
8 WH/RD
C240
* FOG
10A
* AUDIO
15A
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-5
ASC
10A
13
8
6
HAZARD
15A
18
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-7
CENTRAL JUNCTION BOX
151– 6 F4
C227
600 BU/OG
C270
(NOT USED)
C210
151–6 F2
C223M
C223F
600 BU/OG
65 YE
360 BK/RD
S215
S232
S272
65 YE
C248M
C248F
AIR BAG SLIDING CONTACT
PAGE 31-1
360 BK/RD
360 BK/RD
C202M
C202F
360 BK/RD
27 RD/YE
27 RD/YE
600 BU/OG
600 BU/OG
65 YE
C182F
C182M
30
C305
C403
C177
C269M
C269F
C295
C212
1
10
7
4
55
DRL FUSE
PAGE 97-2
FOG LAMP RELAY
PAGE 86-1
RELAY BOX
PAGE 86-1
PREMIUM SOUND AMPLIFIER
PAGE 130-3
CD CHANGER
PAGE 130-4
SPEED CONTROL SERVO
PAGE 31-1
SPEED CONTROL SWITCH ASSEMBLY
PAGE 31-1
ELECTRONIC FLASHER
PAGE 90-1
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
PAGES 23-7, 24-1