-1

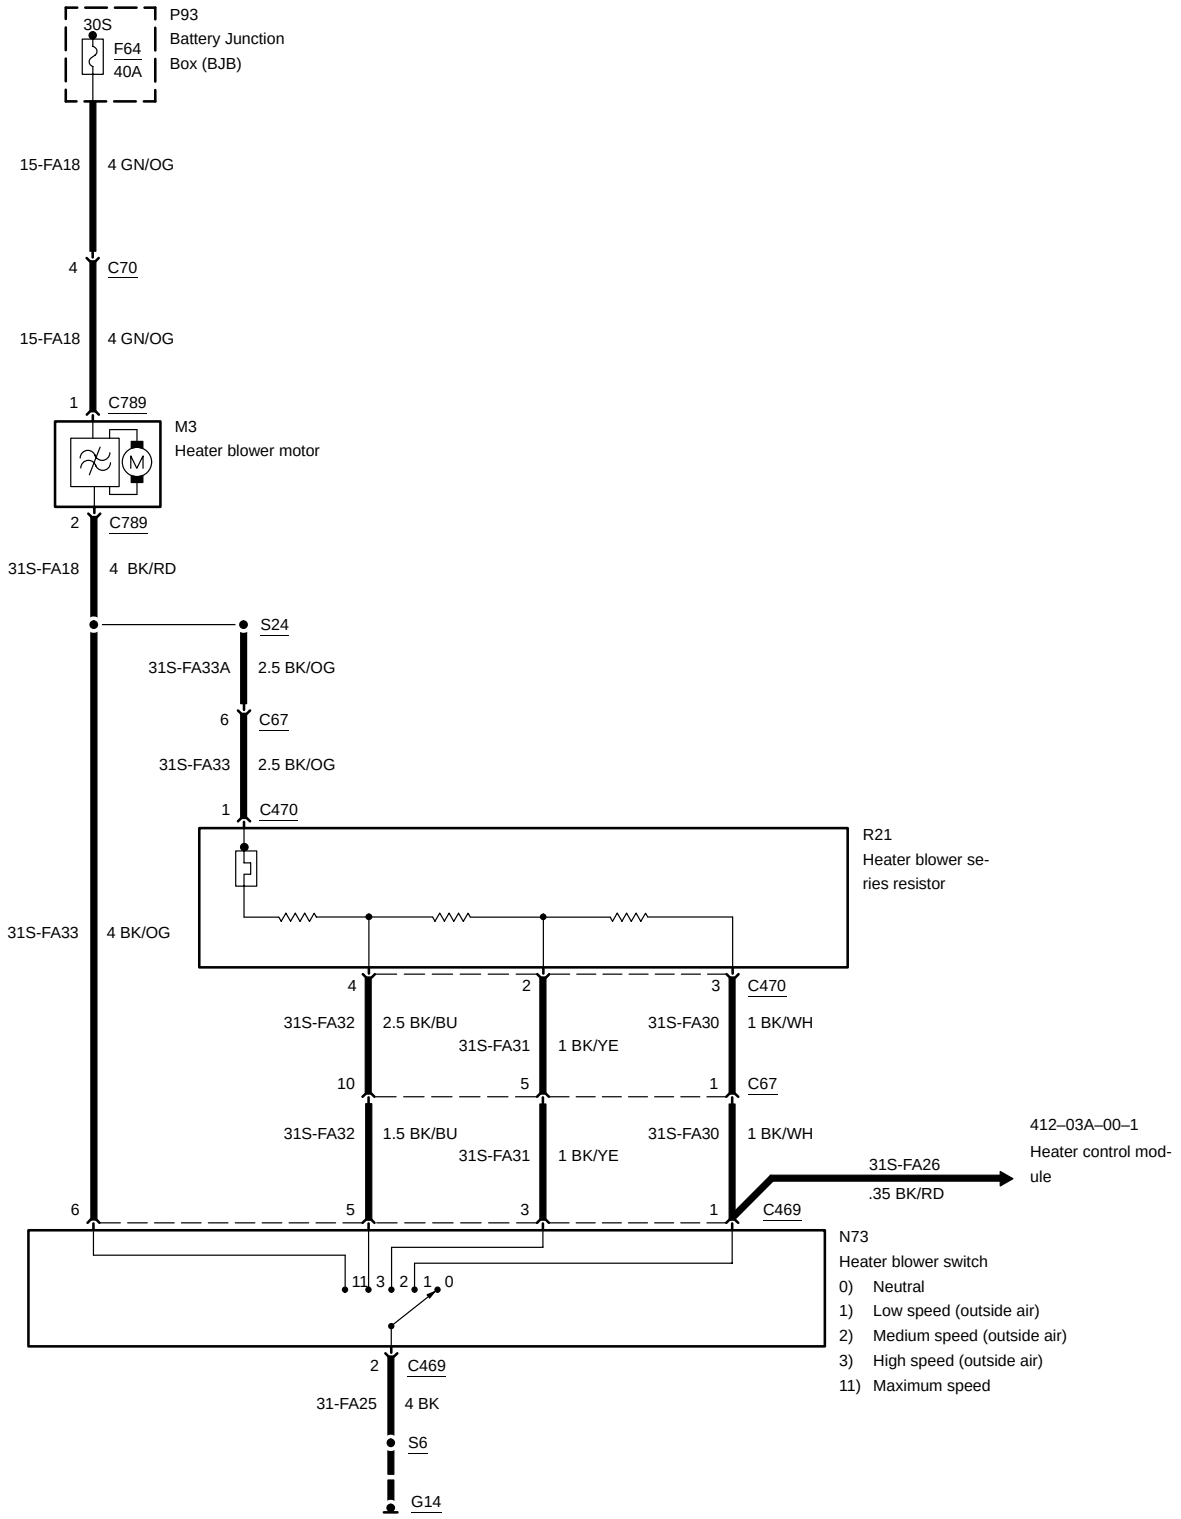
30S
F64
40A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15-FA18
4 GN/OG
4
C70
15-FA18
4 GN/OG
1
C789
M3
Heater blower motor
2
C789
31S-FA18
4 BK/RD
S24
31S-FA33A
2.5 BK/OG
6
C67
31S-FA33
2.5 BK/OG
1
C470
R21
Heater blower se-
ries resistor
31S-FA33
4 BK/OG
4
2
3
C470
31S-FA32
2.5 BK/BU
31S-FA31
1 BK/YE
31S-FA30
1 BK/WH
10
5
1
C67
31S-FA32
1.5 BK/BU
31S-FA31
1 BK/YE
31S-FA30
1 BK/WH
412–03A–00–1
Heater control mod-
ule
31S-FA26
.35 BK/RD
6
5
3
1
C469
N73
Heater blower switch
0) Neutral
1) Low speed (outside air)
2) Medium speed (outside air)
3) High speed (outside air)
11) Maximum speed
11
3
2
1
0
2
C469
31-FA25
4 BK
S6
G14