Late build

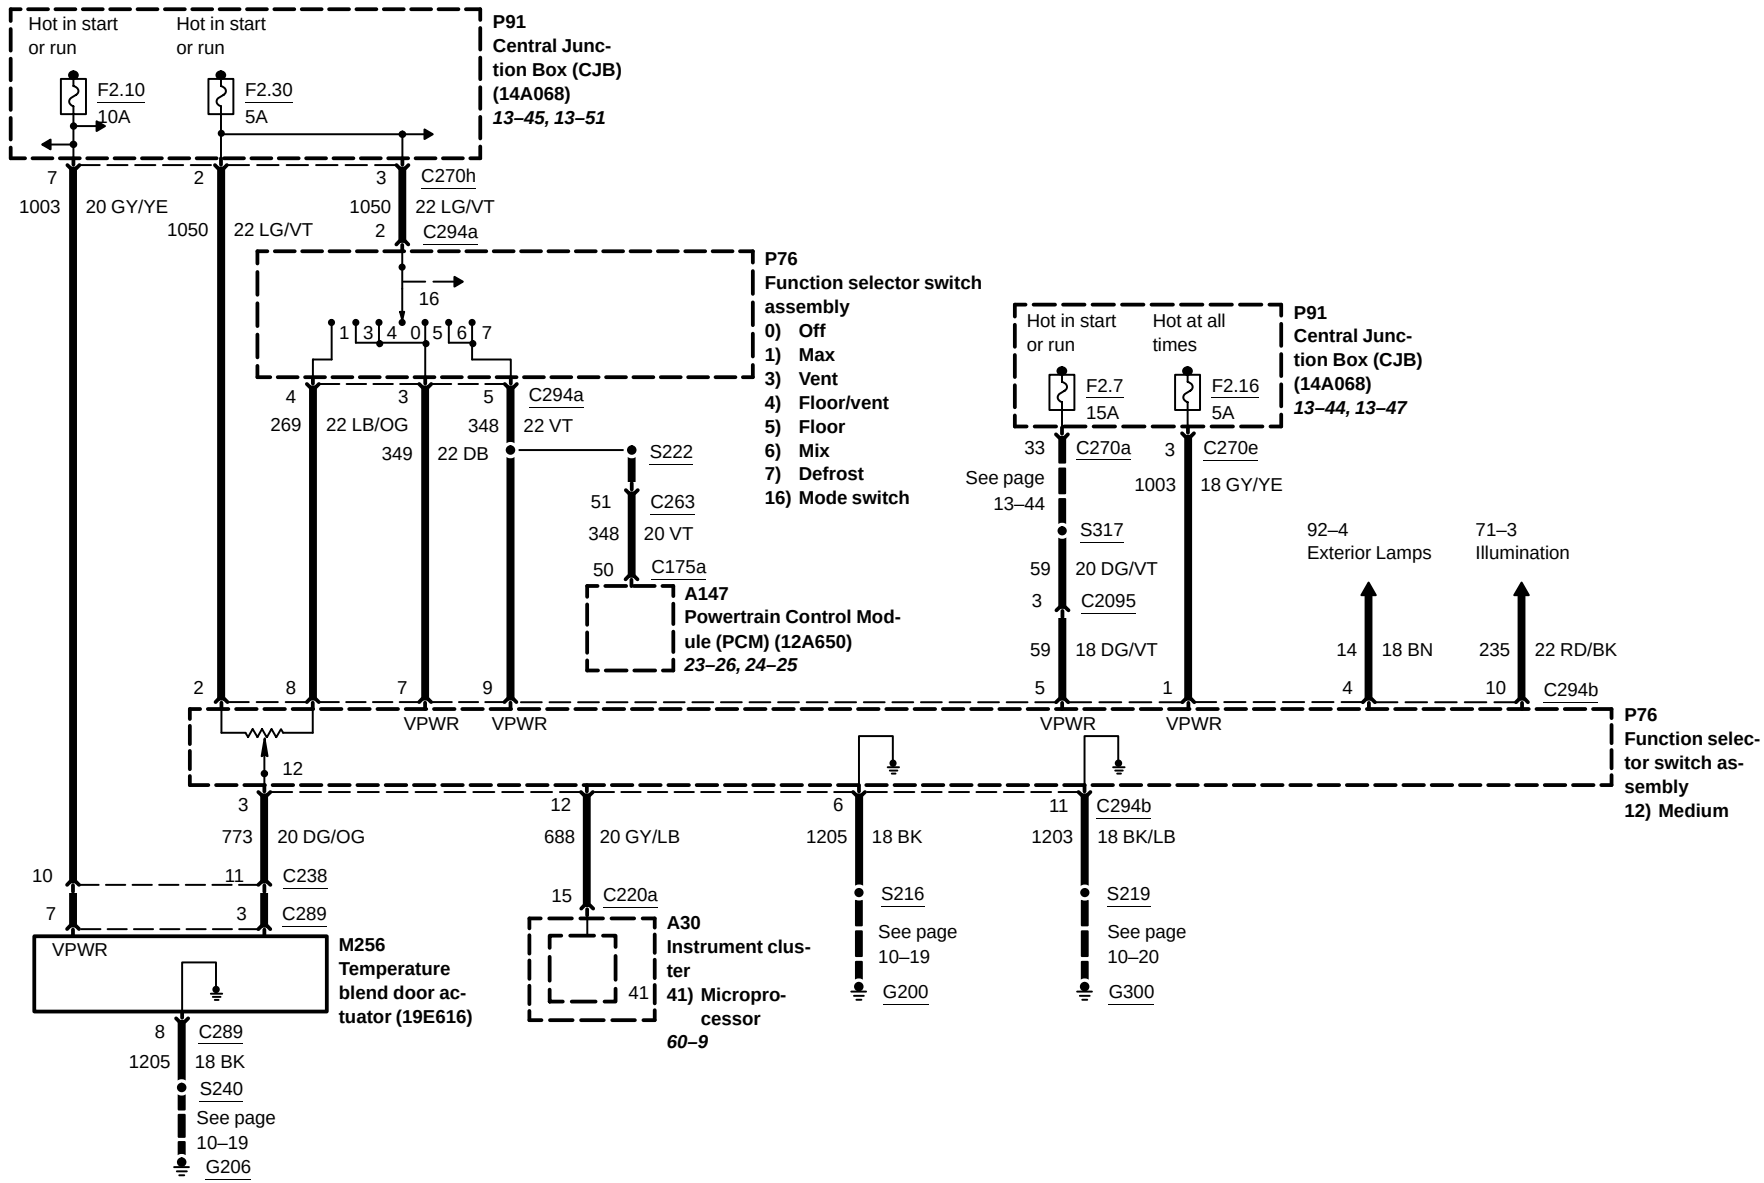
Hot in start or run
Hot in start or run
F2.10
10A
F2.30
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–45, 13–51
7
1003
20 GY/YE
2
1050
22 LG/VT
3
1050
22 LG/VT
C270h
2
C294a
16
P76
Function selector switch assembly
0) Off
1) Max
3) Vent
4) Floor/vent
5) Floor
6) Mix
7) Defrost
16) Mode switch
1 3 4 0 5 6 7
4
269
22 LB/OG
3
349
22 DB
5
348
22 VT
C294a
S222
51
C263
348
20 VT
50
C175a
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–26, 24–25
Hot in start or run
Hot at all times
F2.7
15A
F2.16
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–44, 13–47
33
C270a
See page 13–44
3
C270e
1003
18 GY/YE
S317
59
20 DG/VT
3
C2095
59
18 DG/VT
92–4
Exterior Lamps
71–3
Illumination
14
18 BN
235
22 RD/BK
4
10
C294b
2
8
7
9
VPWR
VPWR
5
1
VPWR
VPWR
P76
Function selector switch assembly
12) Medium
12
3
773
20 DG/OG
12
688
20 GY/LB
6
1205
18 BK
11
C294b
1203
18 BK/LB
10
7
11
C238
3
C289
VPWR
M256
Temperature blend door actuator (19E616)
15
C220a
A30
Instrument cluster
41) Microprocessor
60–9
41
S216
See page 10–19
G200
S219
See page 10–20
G300
8
C289
1205
18 BK
S240
See page 10–19
G206