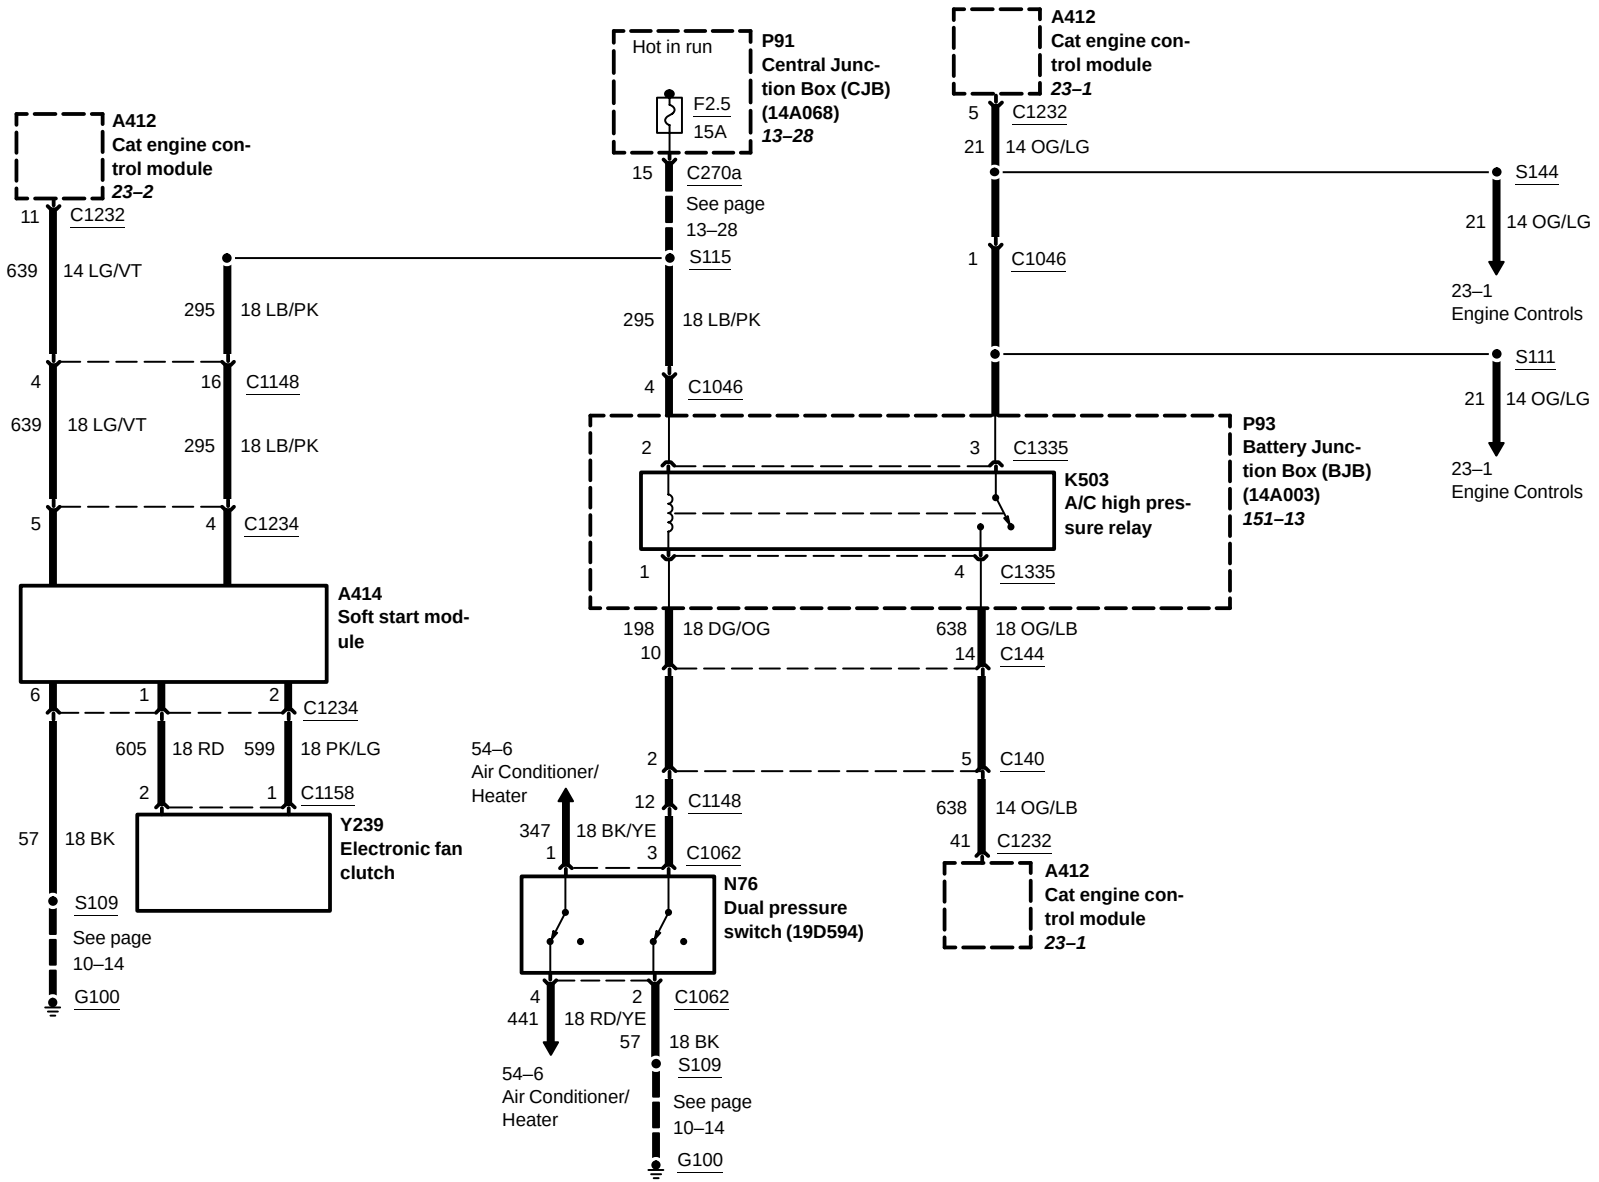
A412
Cat engine control module
23–2
11
C1232
639
14 LG/VT
295
18 LB/PK
4
16
C1148
639
18 LG/VT
295
18 LB/PK
5
4
C1234
A414
Soft start module
6
1
2
C1234
605
18 RD
599
18 PK/LG
2
1
C1158
57
18 BK
Y239
Electronic fan clutch
S109
See page 10–14
G100
Hot in run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–28
F2.5
15A
15
C270a
See page 13–28
S115
295
18 LB/PK
4
C1046
2
3
C1335
K503
A/C high pressure relay
1
4
C1335
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–13
198
18 DG/OG
10
C144
2
5
C140
54–6
Air Conditioner/ Heater
347
18 BK/YE
1
3
C1062
12
C1148
N76
Dual pressure switch (19D594)
4
441
18 RD/YE
2
C1062
57
18 BK
S109
See page 10–14
G100
54–6
Air Conditioner/ Heater
A412
Cat engine control module
23–1
5
C1232
21
14 OG/LG
1
C1046
638
18 OG/LB
14
C144
638
14 OG/LB
41
C1232
A412
Cat engine control module
23–1
S144
21
14 OG/LG
23–1
Engine Controls
S111
21
14 OG/LG
23–1
Engine Controls