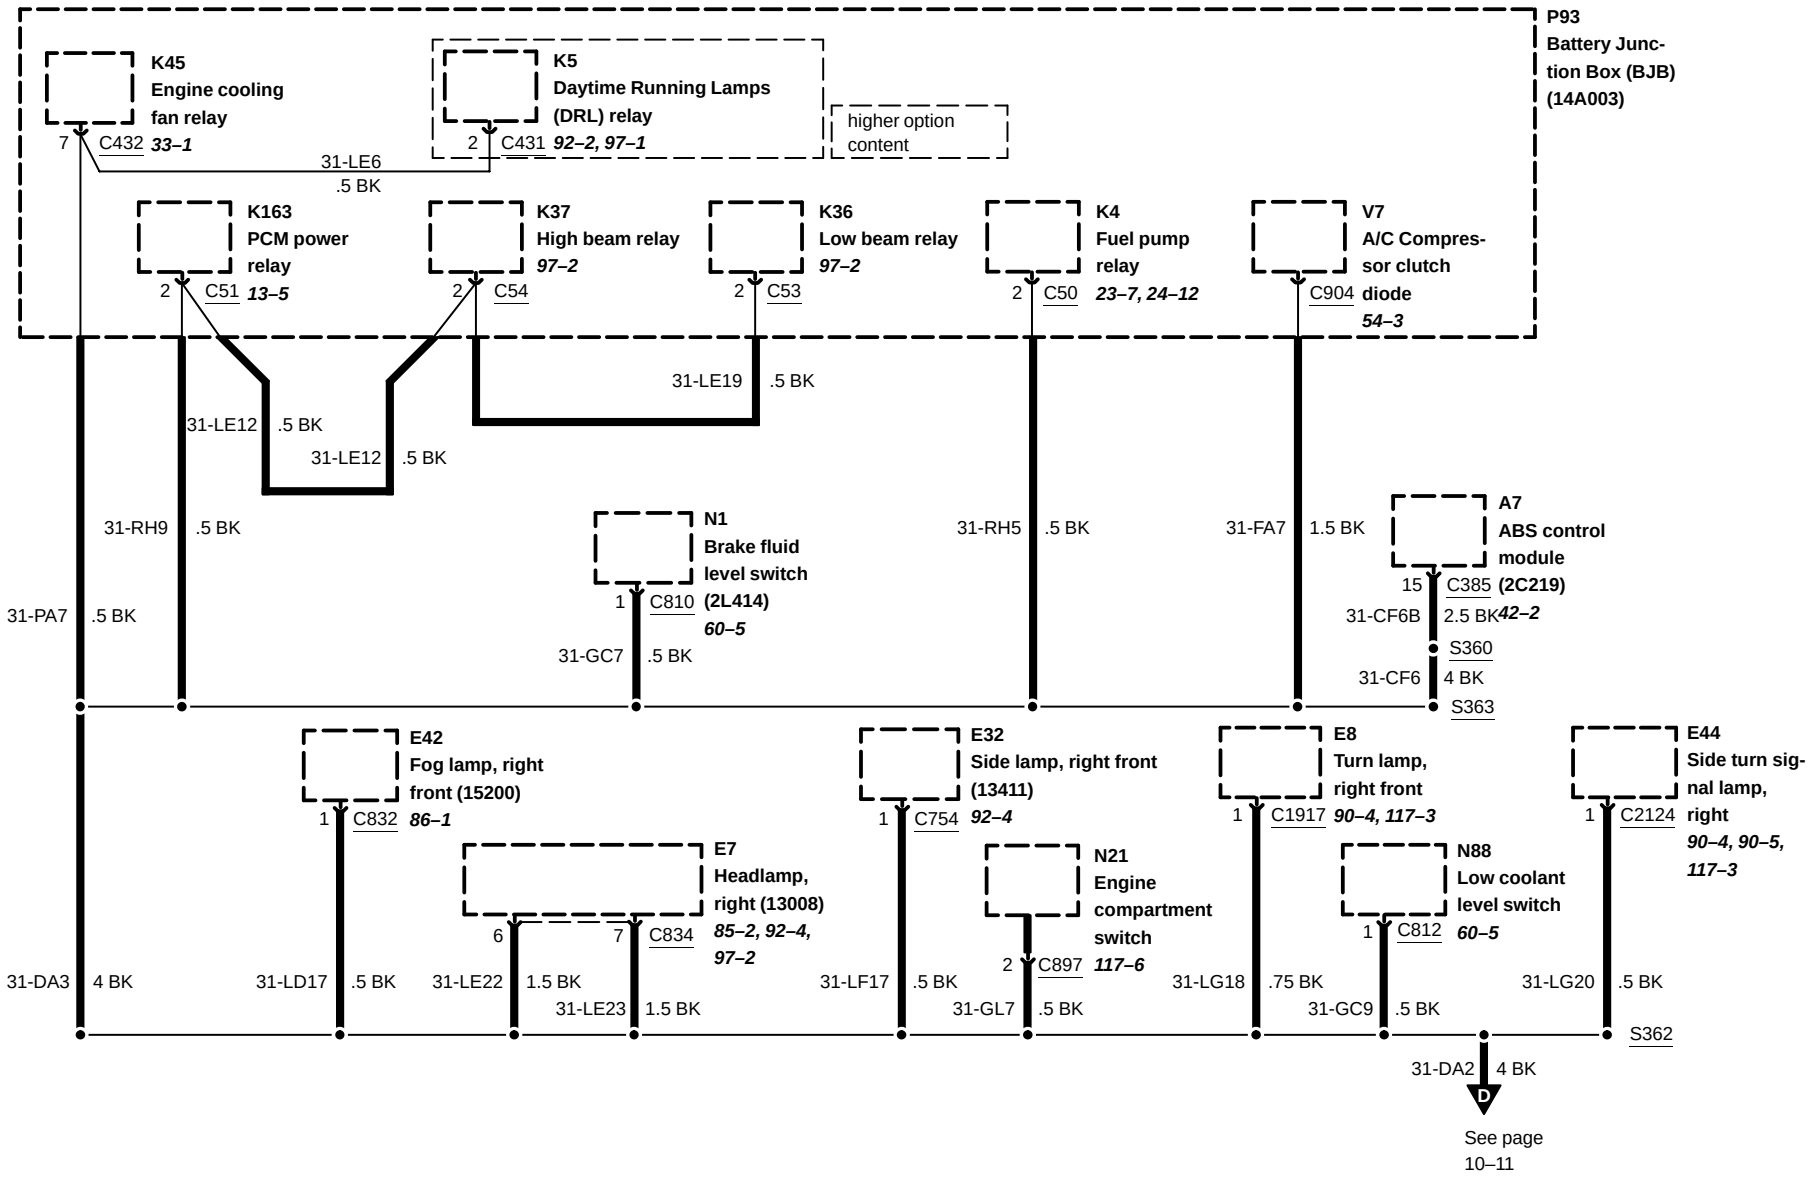
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
K45
Engine cooling fan relay
7 C432 33–1
K5
Daytime Running Lamps (DRL) relay
2 C431 92–2, 97–1
higher option content
31-LE6 .5 BK
K163
PCM power relay
2 C51 13–5
K37
High beam relay
97–2
2 C54
K36
Low beam relay
97–2
2 C53
K4
Fuel pump relay
23–7, 24–12
2 C50
V7
A/C Compressor clutch diode
C904 54–3
31-LE19 .5 BK
31-LE12 .5 BK
31-LE12 .5 BK
31-RH9 .5 BK
N1
Brake fluid level switch (2L414)
1 C810 60–5
31-GC7 .5 BK
31-RH5 .5 BK
31-FA7 1.5 BK
A7
ABS control module (2C219)
15 C385 42–2
31-CF6B 2.5 BK
S360
31-CF6 4 BK
S363
31-PA7 .5 BK
E42
Fog lamp, right front (15200)
1 C832 86–1
E7
Headlamp, right (13008)
6 7 C834 85–2, 92–4, 97–2
E32
Side lamp, right front (13411)
1 C754 92–4
N21
Engine compartment switch
2 C897 117–6
E8
Turn lamp, right front
1 C1917 90–4, 117–3
N88
Low coolant level switch
1 C812 60–5
E44
Side turn signal lamp, right
1 C2124 90–4, 90–5, 117–3
31-DA3 4 BK
31-LD17 .5 BK
31-LE22 1.5 BK
31-LE23 1.5 BK
31-LF17 .5 BK
31-GL7 .5 BK
31-LG18 .75 BK
31-GC9 .5 BK
31-LG20 .5 BK
S362
31-DA2 4 BK
D
See page 10–11