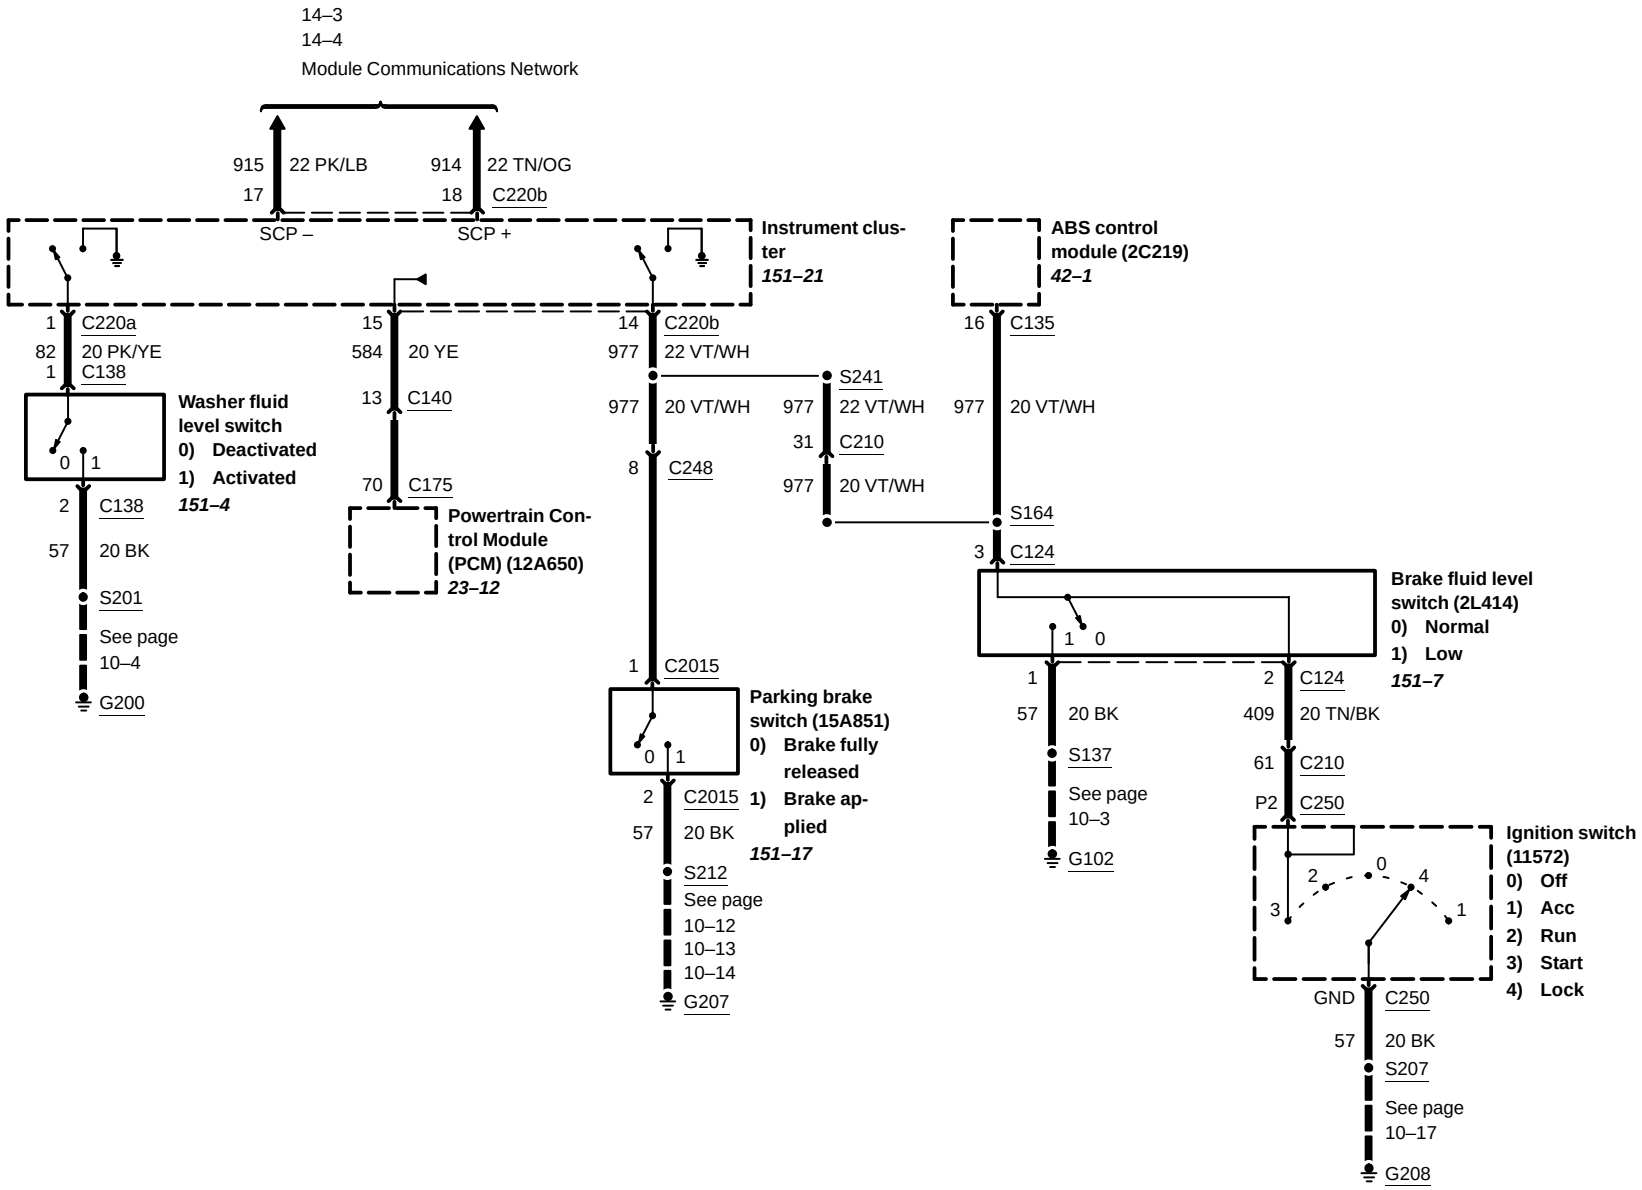
14–3
14–4
Module Communications Network
915 22 PK/LB
17
914 22 TN/OG
18 C220b
SCP –
SCP +
Instrument cluster
151–21
ABS control module (2C219)
42–1
1 C220a
82 20 PK/YE
1 C138
Washer fluid level switch
0) Deactivated
1) Activated
151–4
0 1
2 C138
57 20 BK
S201
See page 10–4
G200
15
584 20 YE
13 C140
70 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–12
14 C220b
977 22 VT/WH
977 20 VT/WH
8 C248
1 C2015
Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–17
0 1
2 C2015
57 20 BK
S212
See page 10–12
10–13
10–14
G207
S241
977 22 VT/WH
31 C210
977 20 VT/WH
S164
16 C135
977 20 VT/WH
3 C124
Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
151–7
1 0
1 2 C124
57 20 BK 409 20 TN/BK
S137
See page 10–3
G102
61 C210
P2 C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
GND C250
57 20 BK
S207
See page 10–17
G208