-4

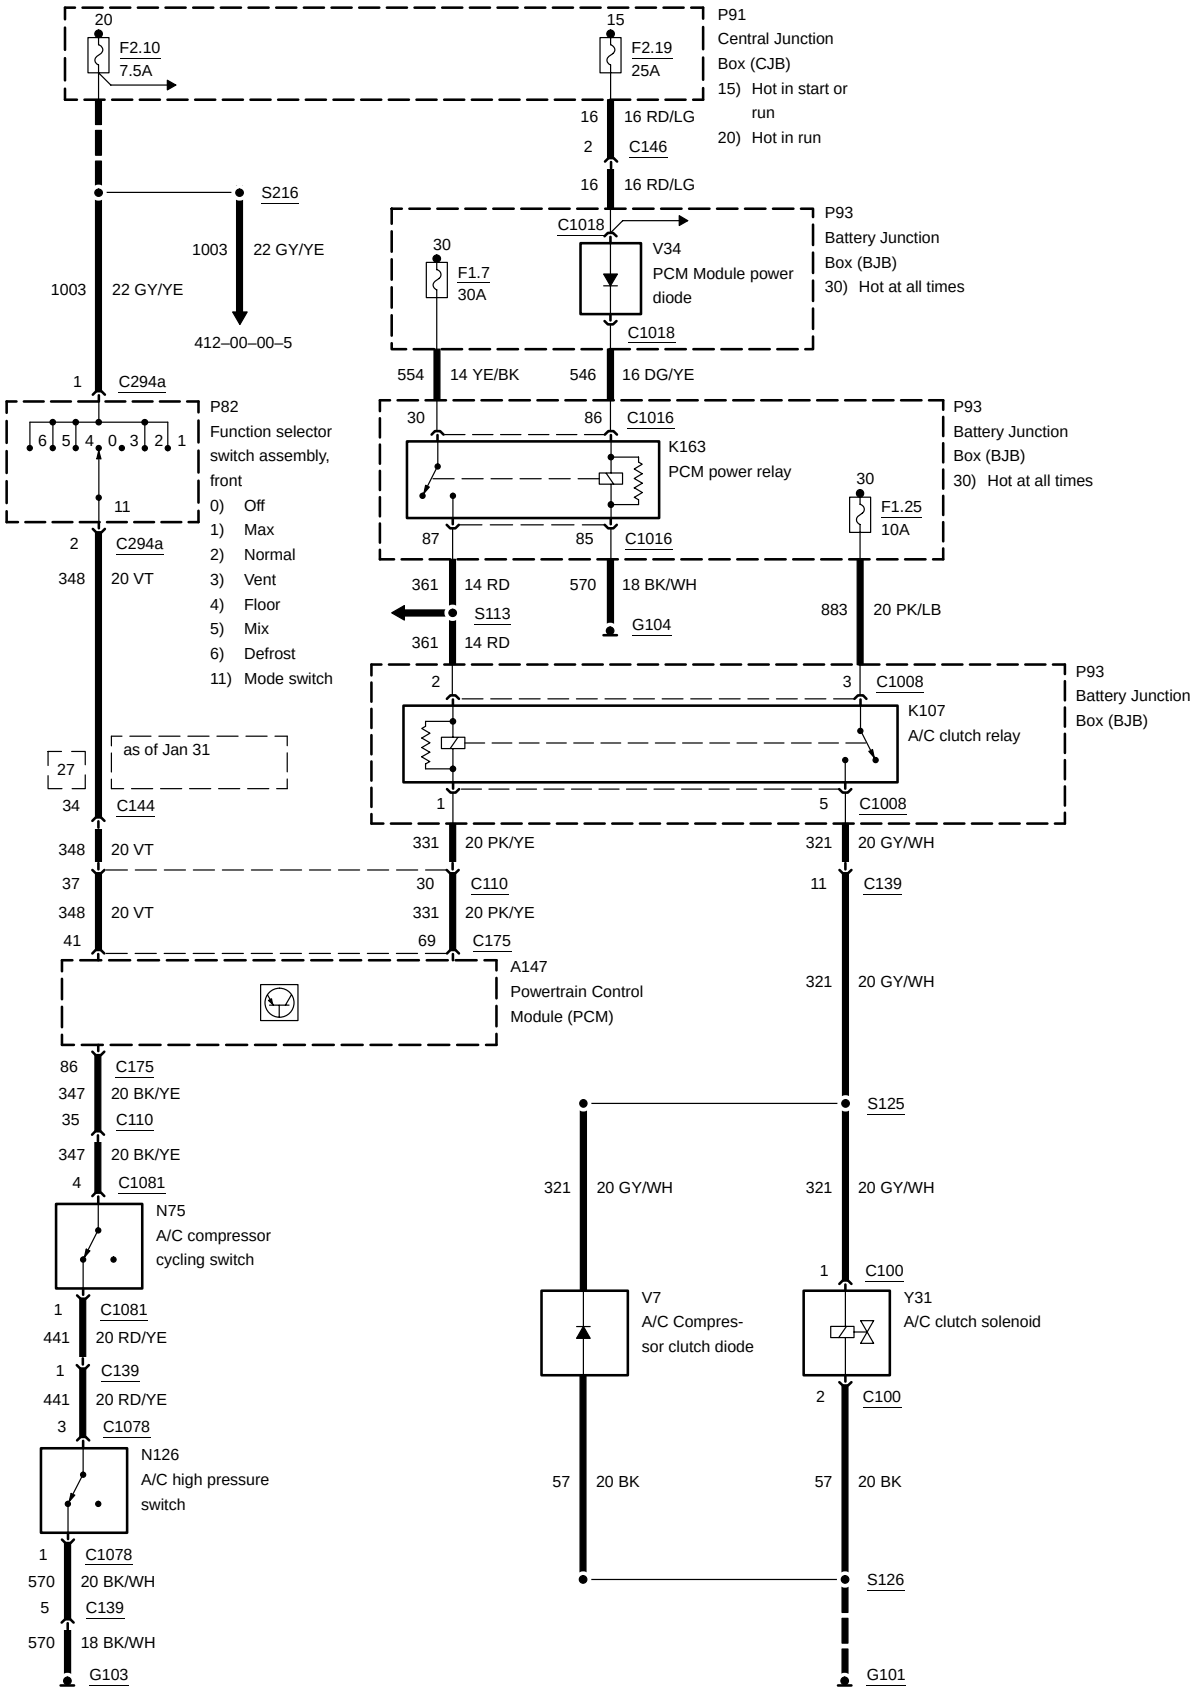
20
F2.10
7.5A
15
F2.19
25A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or run
20) Hot in run
16 16 RD/LG
2 C146
16 16 RD/LG
S216
1003 22 GY/YE
412–00–00–5
C1018
V34
PCM Module power diode
30
F1.7
30A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
554 14 YE/BK
546 16 DG/YE
1 C294a
P82
Function selector switch assembly, front
0) Off
1) Max
2) Normal
3) Vent
4) Floor
5) Mix
6) Defrost
11) Mode switch
K163
PCM power relay
F1.25
10A
2 C294a
348 20 VT
361 14 RD
570 18 BK/WH
S113
G104
883 20 PK/LB
K107
A/C clutch relay
as of Jan 31
27
34 C144
348 20 VT
37
348 20 VT
41
331 20 PK/YE
30 C110
331 20 PK/YE
69 C175
321 20 GY/WH
11 C139
A147
Powertrain Control Module (PCM)
86 C175
347 20 BK/YE
35 C110
347 20 BK/YE
4 C1081
N75
A/C compressor cycling switch
S125
V7
A/C Compressor clutch diode
Y31
A/C clutch solenoid
1 C1081
441 20 RD/YE
1 C139
441 20 RD/YE
3 C1078
N126
A/C high pressure switch
1 C1078
570 20 BK/WH
5 C139
570 18 BK/WH
G103
57 20 BK
S126
G101