4.6L

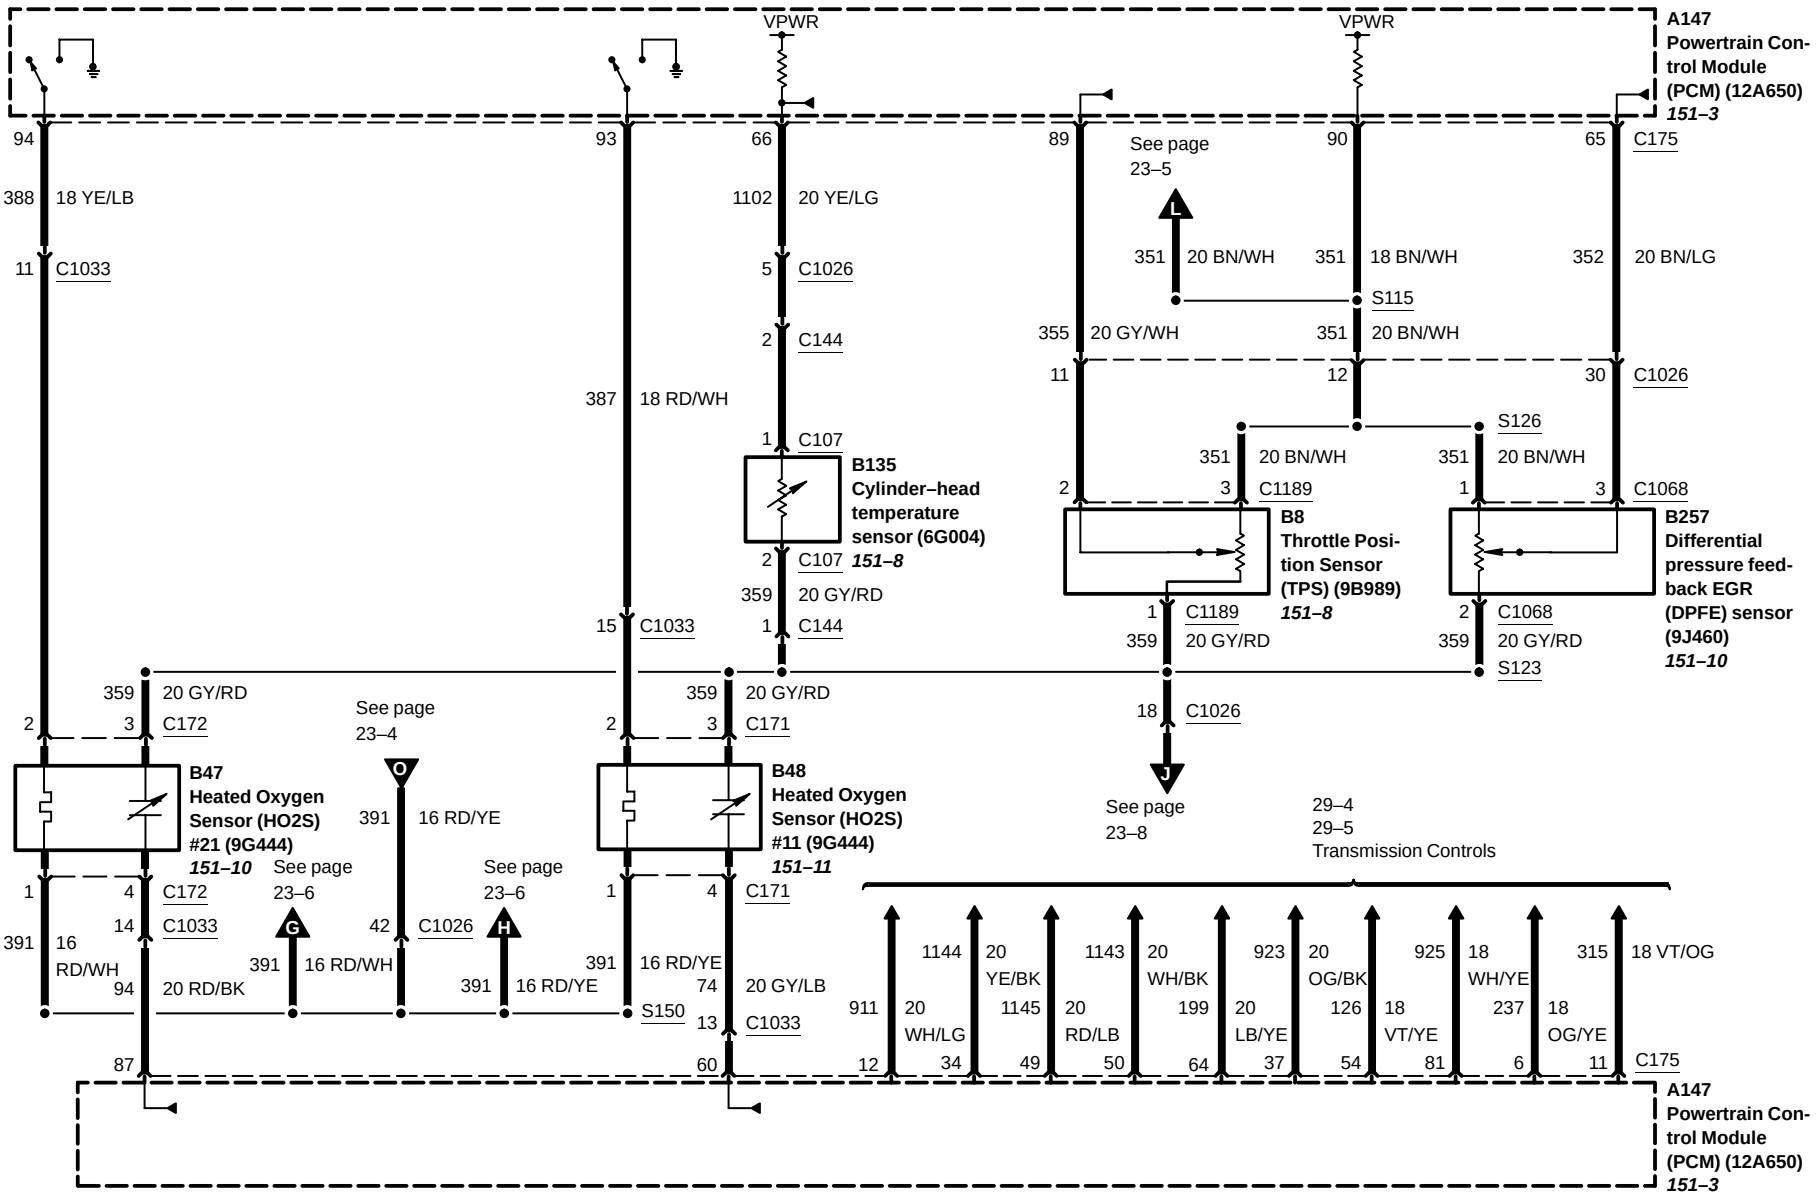
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
VPWR
VPWR
94
93
66
89
90
65 C175
388 18 YE/LB
1102 20 YE/LG
See page 23–5
351 20 BN/WH
351 18 BN/WH
352 20 BN/LG
11 C1033
5 C1026
L
S115
2 C144
355 20 GY/WH
351 20 BN/WH
387 18 RD/WH
11
12
30 C1026
1 C107
S126
B135 Cylinder–head temperature sensor (6G004)
351 20 BN/WH
351 20 BN/WH
2 C107 151–8
2
3 C1189
1
3 C1068
B8 Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) 151–8
B257 Differential pressure feedback EGR (DPFE) sensor (9J460) 151–10
359 20 GY/RD
15 C1033
1 C144
1 C1189
359 20 GY/RD
2 C1068
359 20 GY/RD
S123
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
2
3 C172
See page 23–4
2
3 C171
18 C1026
J
See page 23–8
29–4
29–5
Transmission Controls
B47 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444) 151–10
O
B48 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444) 151–11
391 16 RD/YE
1
4 C172
See page 23–6
See page 23–6
1
4 C171
14 C1033
G
42 C1026
H
391 16 RD/WH
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
391 16 RD/WH
94 20 RD/BK
S150
74 20 GY/LB
13 C1033
1144 20 WH/LG
1145 20 YE/BK
1143 20 RD/LB
199 20 WH/BK
923 20 LB/YE
126 20 OG/BK
925 18 VT/YE
237 18 WH/YE
315 18 VT/OG
911
87
60
12
34
49
50
64
37
54
81
6
11 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3