Executive

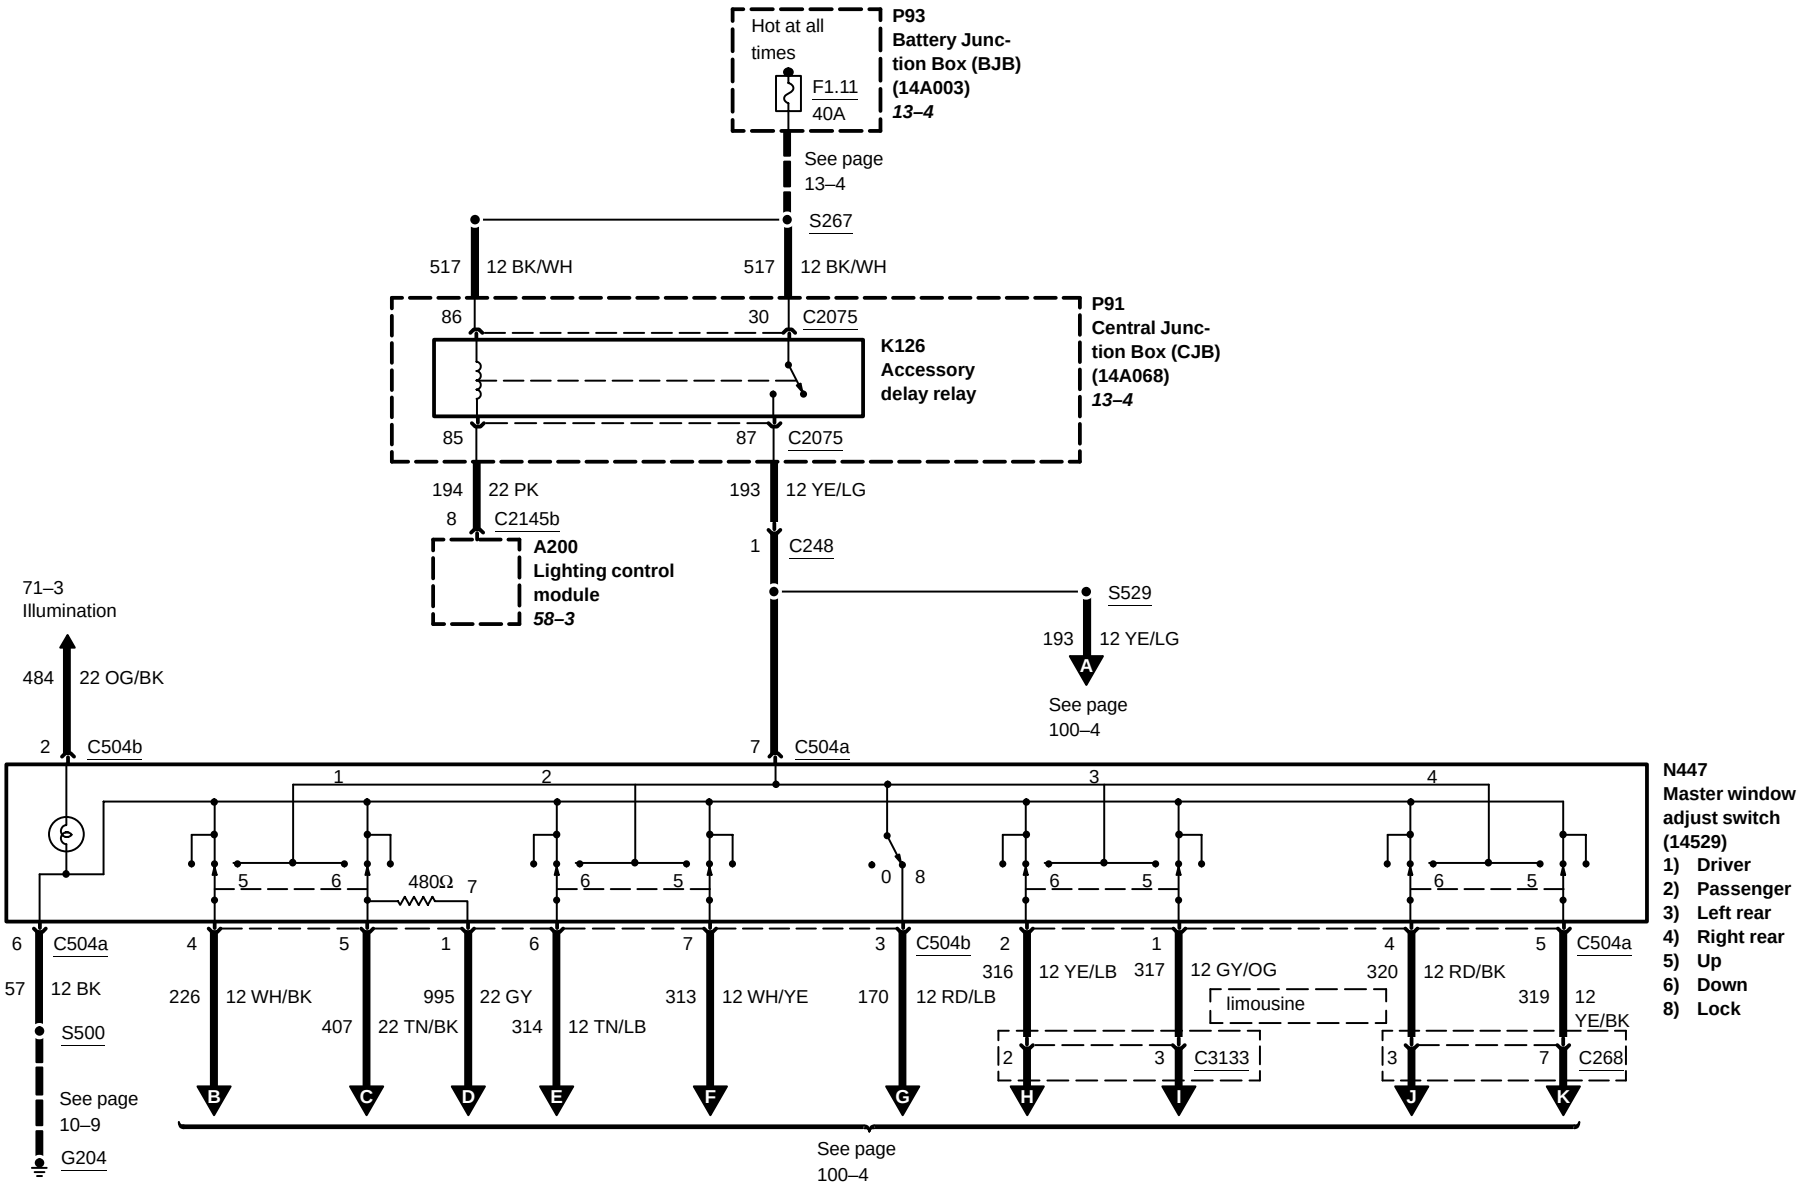
Hot at all times
F1.11
40A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–4
See page 13–4
S267
517 12 BK/WH
517 12 BK/WH
86
30
C2075
K126
Accessory delay relay
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–4
85
87
C2075
194 22 PK
8
C2145b
A200
Lighting control module
58–3
193 12 YE/LG
1
C248
71–3
Illumination
484 22 OG/BK
2
C504b
S529
193 12 YE/LG
A
See page 100–4
7
C504a
N447
Master window adjust switch (14529)
1) Driver
2) Passenger
3) Left rear
4) Right rear
5) Up
6) Down
8) Lock
480Ω
6 C504a
57 12 BK
S500
See page 10–9
G204
4 226 12 WH/BK
B
5 407 22 TN/BK
1 995 22 GY
C
D
6 314 12 TN/LB
E
7 313 12 WH/YE
F
3 170 12 RD/LB
C504b
G
2 316 12 YE/LB
1 317 12 GY/OG
limousine
H
I
2
3
C3133
4 320 12 RD/BK
5 319 12 YE/BK
C504a
J
K
3
7
C268
See page 100–4