3.8L

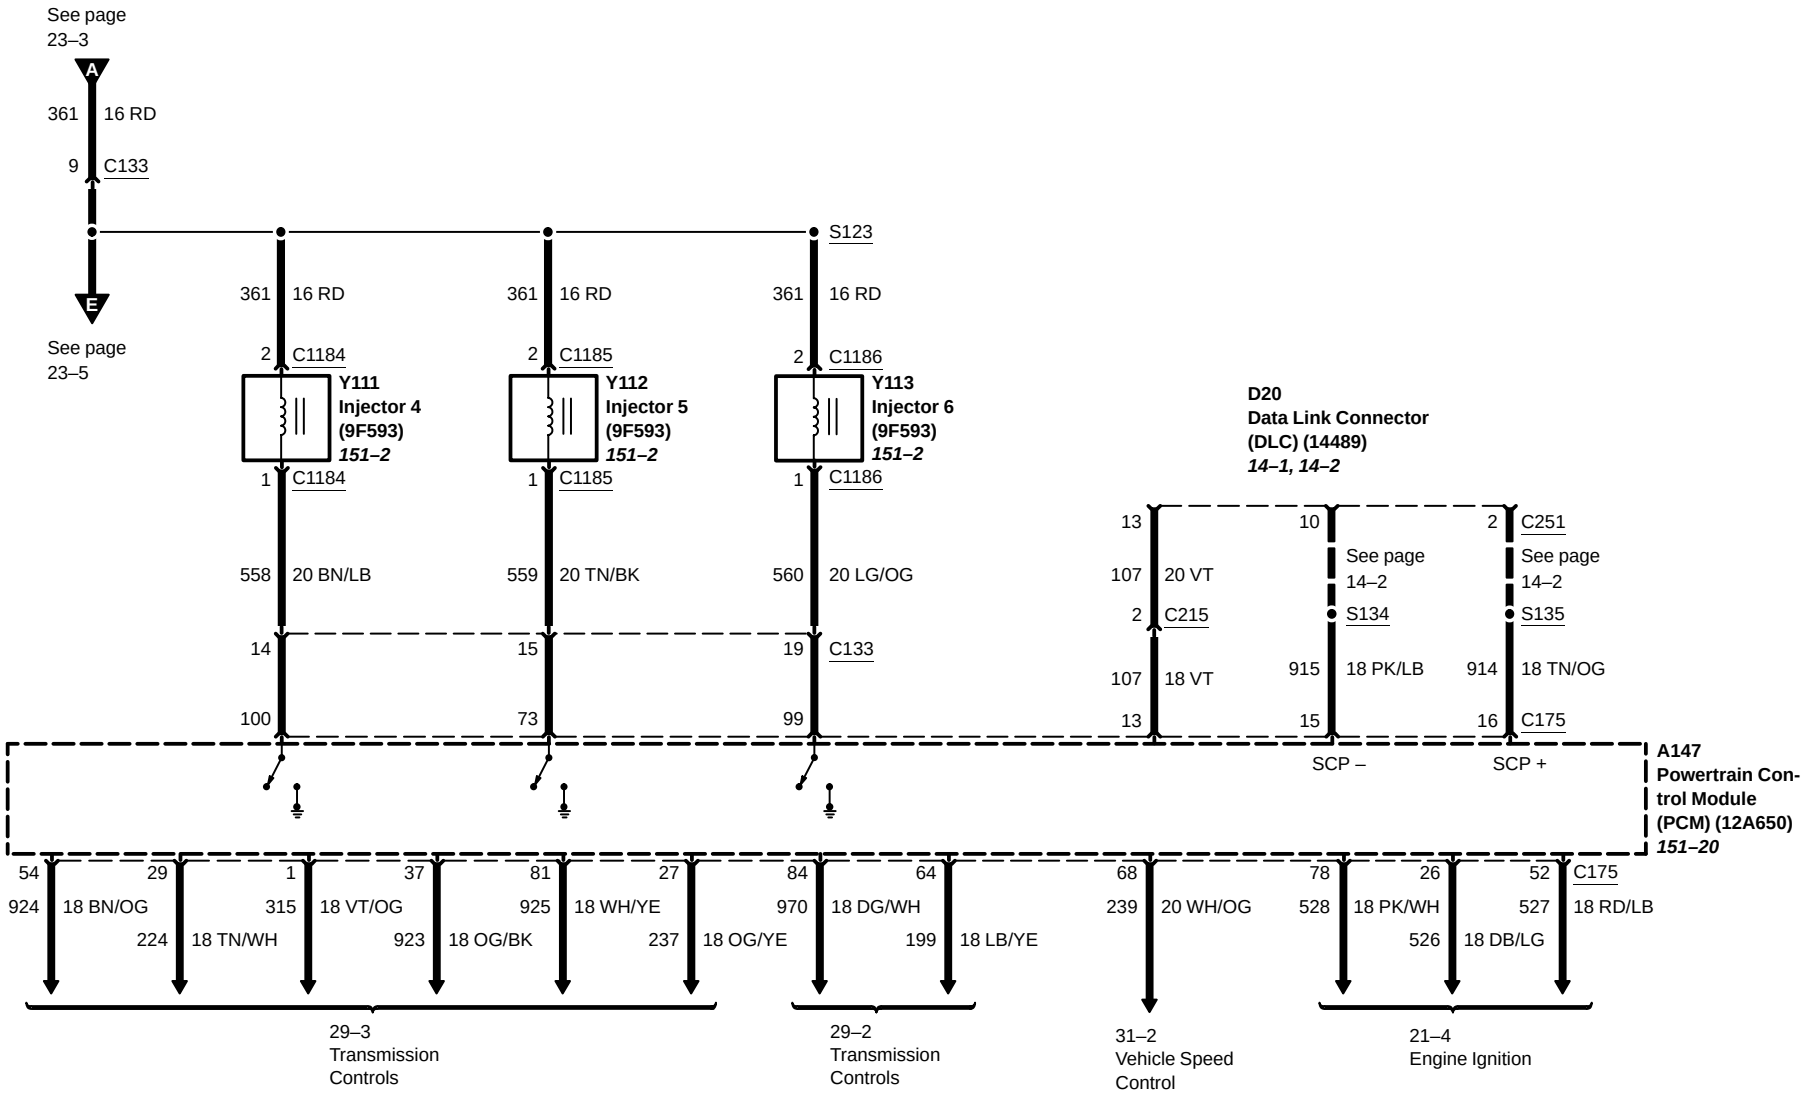
See page 23–3
A
361 16 RD
9 C133
E
See page 23–5
S123
361 16 RD
2 C1184
Y111 Injector 4 (9F593) 151–2
1 C1184
558 20 BN/LB
14 100
361 16 RD
2 C1185
Y112 Injector 5 (9F593) 151–2
1 C1185
559 20 TN/BK
15 73
361 16 RD
2 C1186
Y113 Injector 6 (9F593) 151–2
1 C1186
560 20 LG/OG
19 C133 99
D20 Data Link Connector (DLC) (14489) 14–1, 14–2
13 107 20 VT 2 C215
107 18 VT 13
10 See page 14–2 S134
915 18 PK/LB 15
2 C251 See page 14–2 S135
914 18 TN/OG 16 C175
SCP – SCP +
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–20
54 924 18 BN/OG
29 224 18 TN/WH
1 315 18 VT/OG
37 923 18 OG/BK
81 925 18 WH/YE
27 237 18 OG/YE
29–3 Transmission Controls
84 970 18 DG/WH
64 199 18 LB/YE
29–2 Transmission Controls
68 239 20 WH/OG
31–2 Vehicle Speed Control
78 528 18 PK/WH
26 526 18 DB/LG
52 C175 527 18 RD/LB
21–4 Engine Ignition