-1

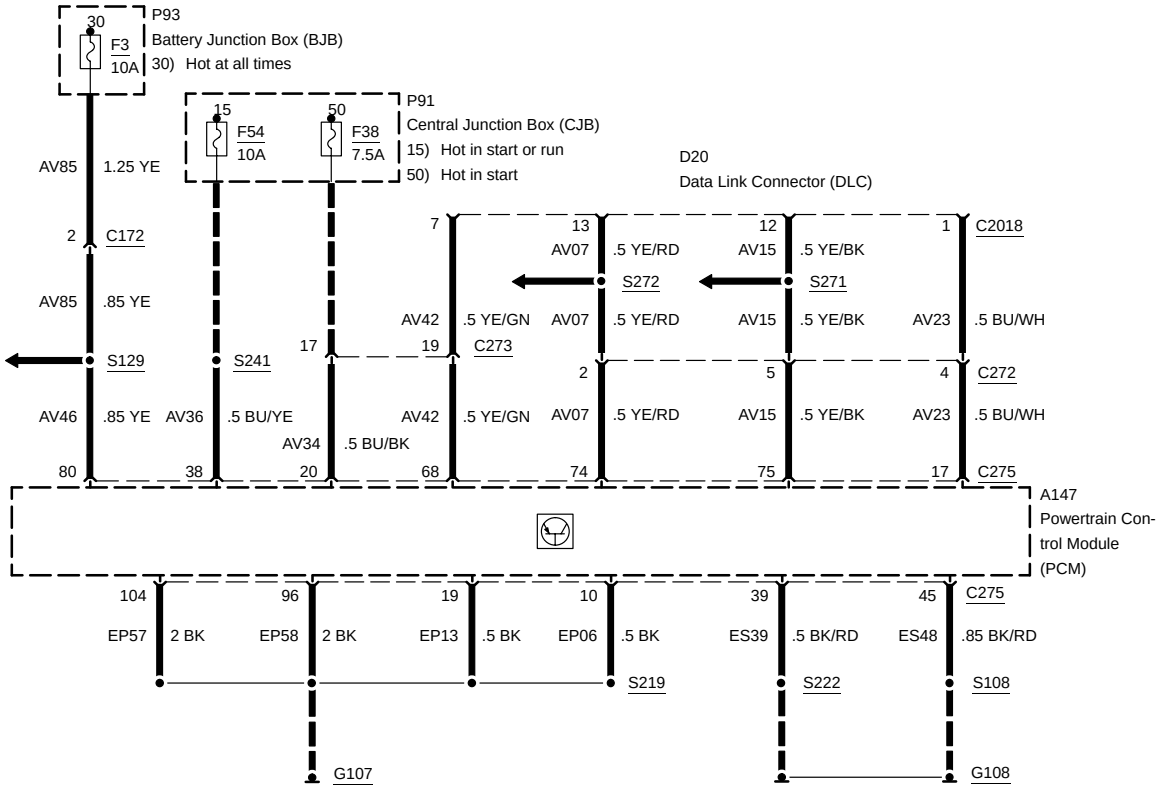
30
P93
Battery Junction Box (BJB)
F3
10A
30) Hot at all times
15
F54
10A
50
F38
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB)
15) Hot in start or run
50) Hot in start
D20
Data Link Connector (DLC)
AV85
1.25 YE
2
C172
AV85
.85 YE
S129
AV46
.85 YE
80
S241
AV36
.5 BU/YE
38
17
AV34
.5 BU/BK
20
7
AV42
.5 YE/GN
19
C273
AV42
.5 YE/GN
68
13
AV07
.5 YE/RD
S272
AV07
.5 YE/RD
2
AV07
.5 YE/RD
74
12
AV15
.5 YE/BK
S271
AV15
.5 YE/BK
5
AV15
.5 YE/BK
75
1
C2018
AV23
.5 BU/WH
4
C272
AV23
.5 BU/WH
17
C275
A147
Powertrain Control Module (PCM)
104
EP57
2 BK
96
EP58
2 BK
19
EP13
.5 BK
10
EP06
.5 BK
39
ES39
.5 BK/RD
45
ES48
.85 BK/RD
C275
S219
S222
S108
G107
G108