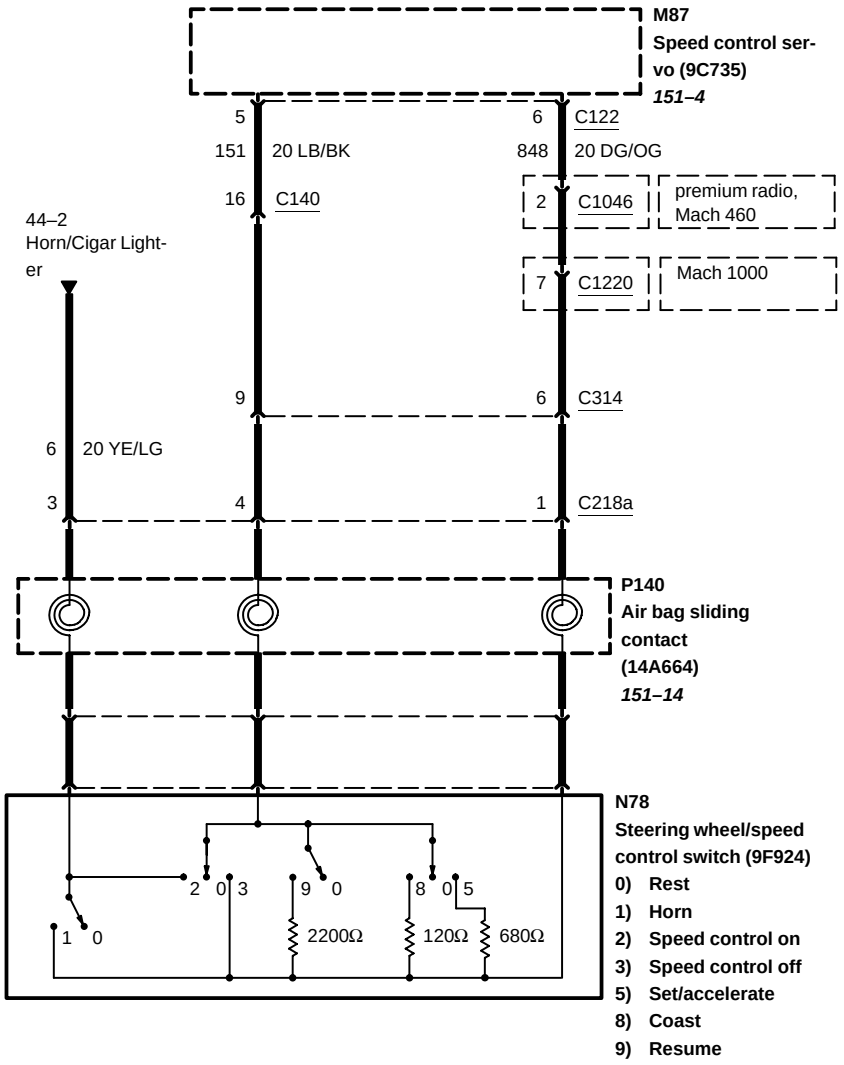
M87
Speed control servo (9C735)
151–4
5
151
20 LB/BK
16
C140
6
848
20 DG/OG
C122
2
C1046
premium radio, Mach 460
7
C1220
Mach 1000
44–2
Horn/Cigar Lighter
9
6
C314
6
20 YE/LG
3
4
1
C218a
P140
Air bag sliding contact (14A664)
151–14
N78
Steering wheel/speed control switch (9F924)
0) Rest
1) Horn
2) Speed control on
3) Speed control off
5) Set/accelerate
8) Coast
9) Resume
2200Ω
120Ω
680Ω