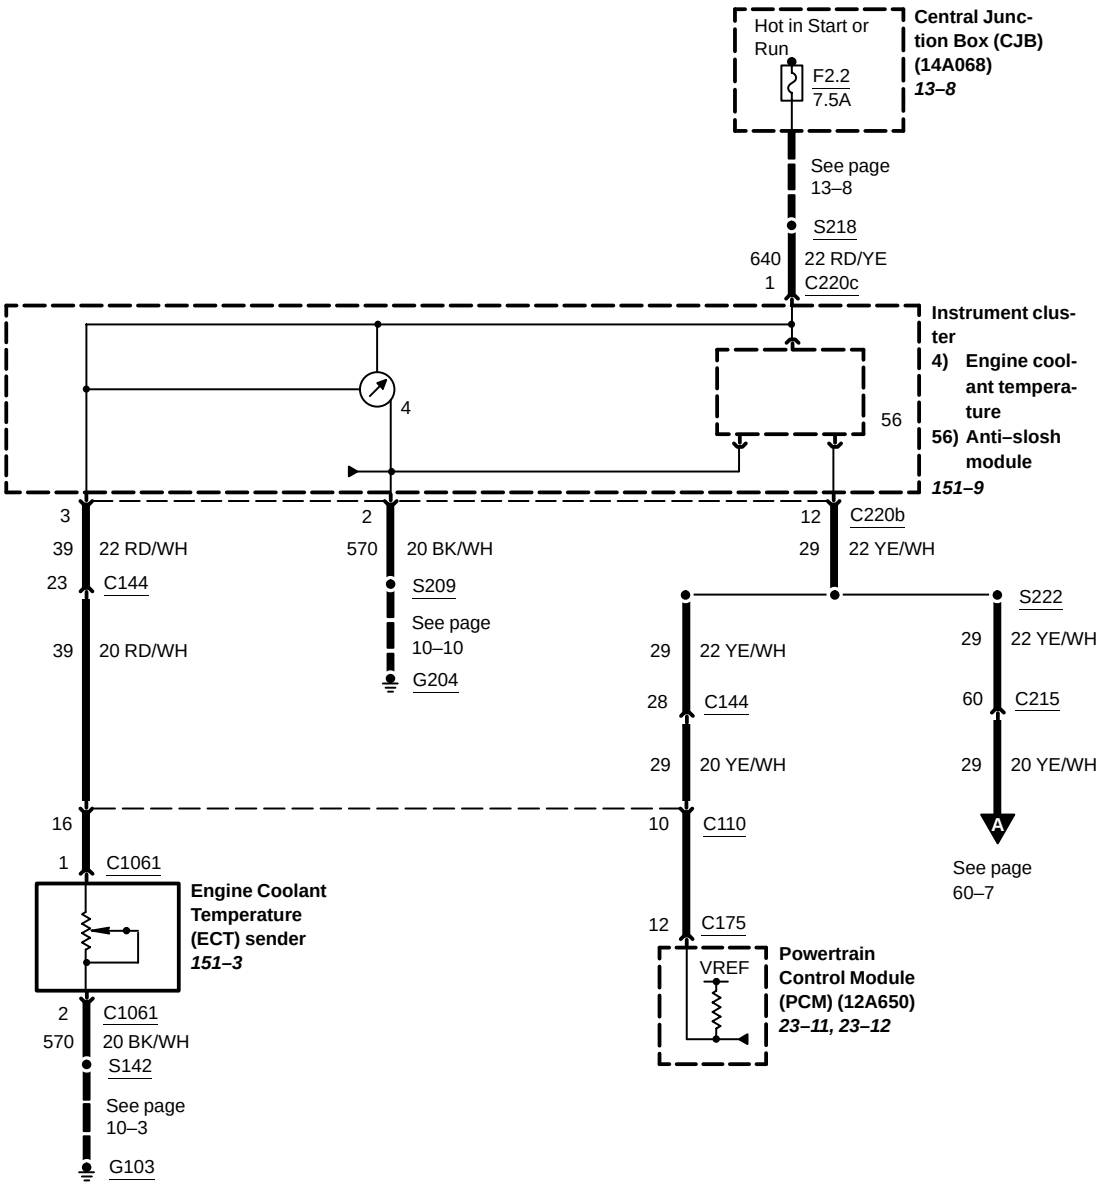
Hot in Start or Run
F2.2
7.5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8
See page 13–8
S218
640
22 RD/YE
1
C220c
Instrument cluster
4) Engine coolant temperature
56) Anti–slosh module
151–9
4
56
3
39
22 RD/WH
23
C144
39
20 RD/WH
16
1
C1061
Engine Coolant Temperature (ECT) sender
151–3
2
570
C1061
20 BK/WH
S142
See page 10–3
G103
2
570
20 BK/WH
S209
See page 10–10
G204
12
C220b
29
22 YE/WH
29
22 YE/WH
28
C144
29
20 YE/WH
10
C110
12
C175
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–11, 23–12
S222
29
22 YE/WH
60
C215
29
20 YE/WH
A
See page 60–7