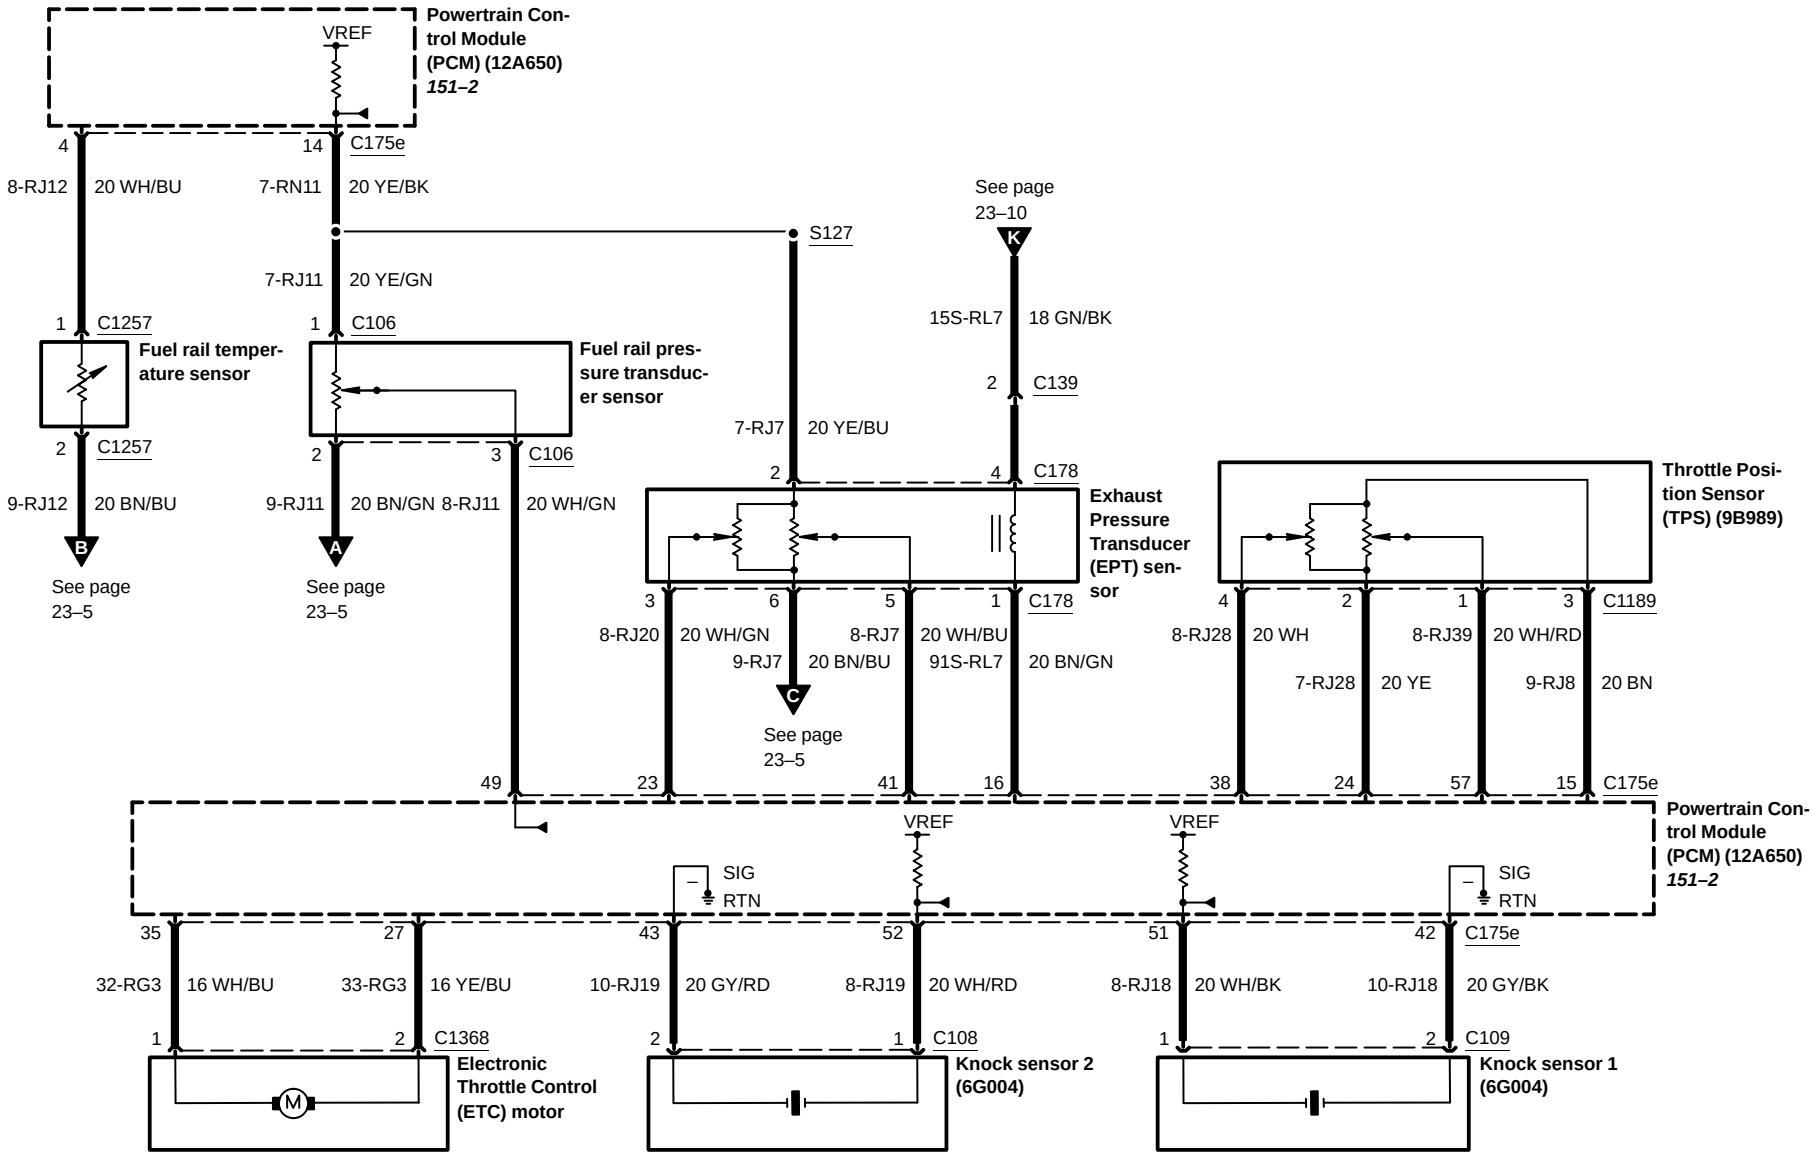
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–2
VREF
4
14
C175e
8-RJ12
20 WH/BU
7-RN11
20 YE/BK
S127
See page 23–10
K
7-RJ11
20 YE/GN
15S-RL7
18 GN/BK
1
C1257
1
C106
2
C139
Fuel rail temperature sensor
Fuel rail pressure transducer sensor
7-RJ7
20 YE/BU
2
C1257
2
3
C106
2
4
C178
9-RJ12
20 BN/BU
9-RJ11
20 BN/GN
8-RJ11
20 WH/GN
Exhaust Pressure Transducer (EPT) sensor
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989)
B
A
See page 23–5
See page 23–5
3
6
5
1
C178
4
2
1
3
C1189
8-RJ20
20 WH/GN
8-RJ7
20 WH/BU
8-RJ28
20 WH
8-RJ39
20 WH/RD
9-RJ7
20 BN/BU
91S-RL7
20 BN/GN
7-RJ28
20 YE
9-RJ8
20 BN
C
See page 23–5
49
23
41
16
38
24
57
15
C175e
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–2
VREF
VREF
SIG RTN
SIG RTN
35
27
43
52
51
42
C175e
32-RG3
16 WH/BU
33-RG3
16 YE/BU
10-RJ19
20 GY/RD
8-RJ19
20 WH/RD
8-RJ18
20 WH/BK
10-RJ18
20 GY/BK
1
2
C1368
2
1
C108
1
2
C109
Electronic Throttle Control (ETC) motor
Knock sensor 2 (6G004)
Knock sensor 1 (6G004)
M