E550

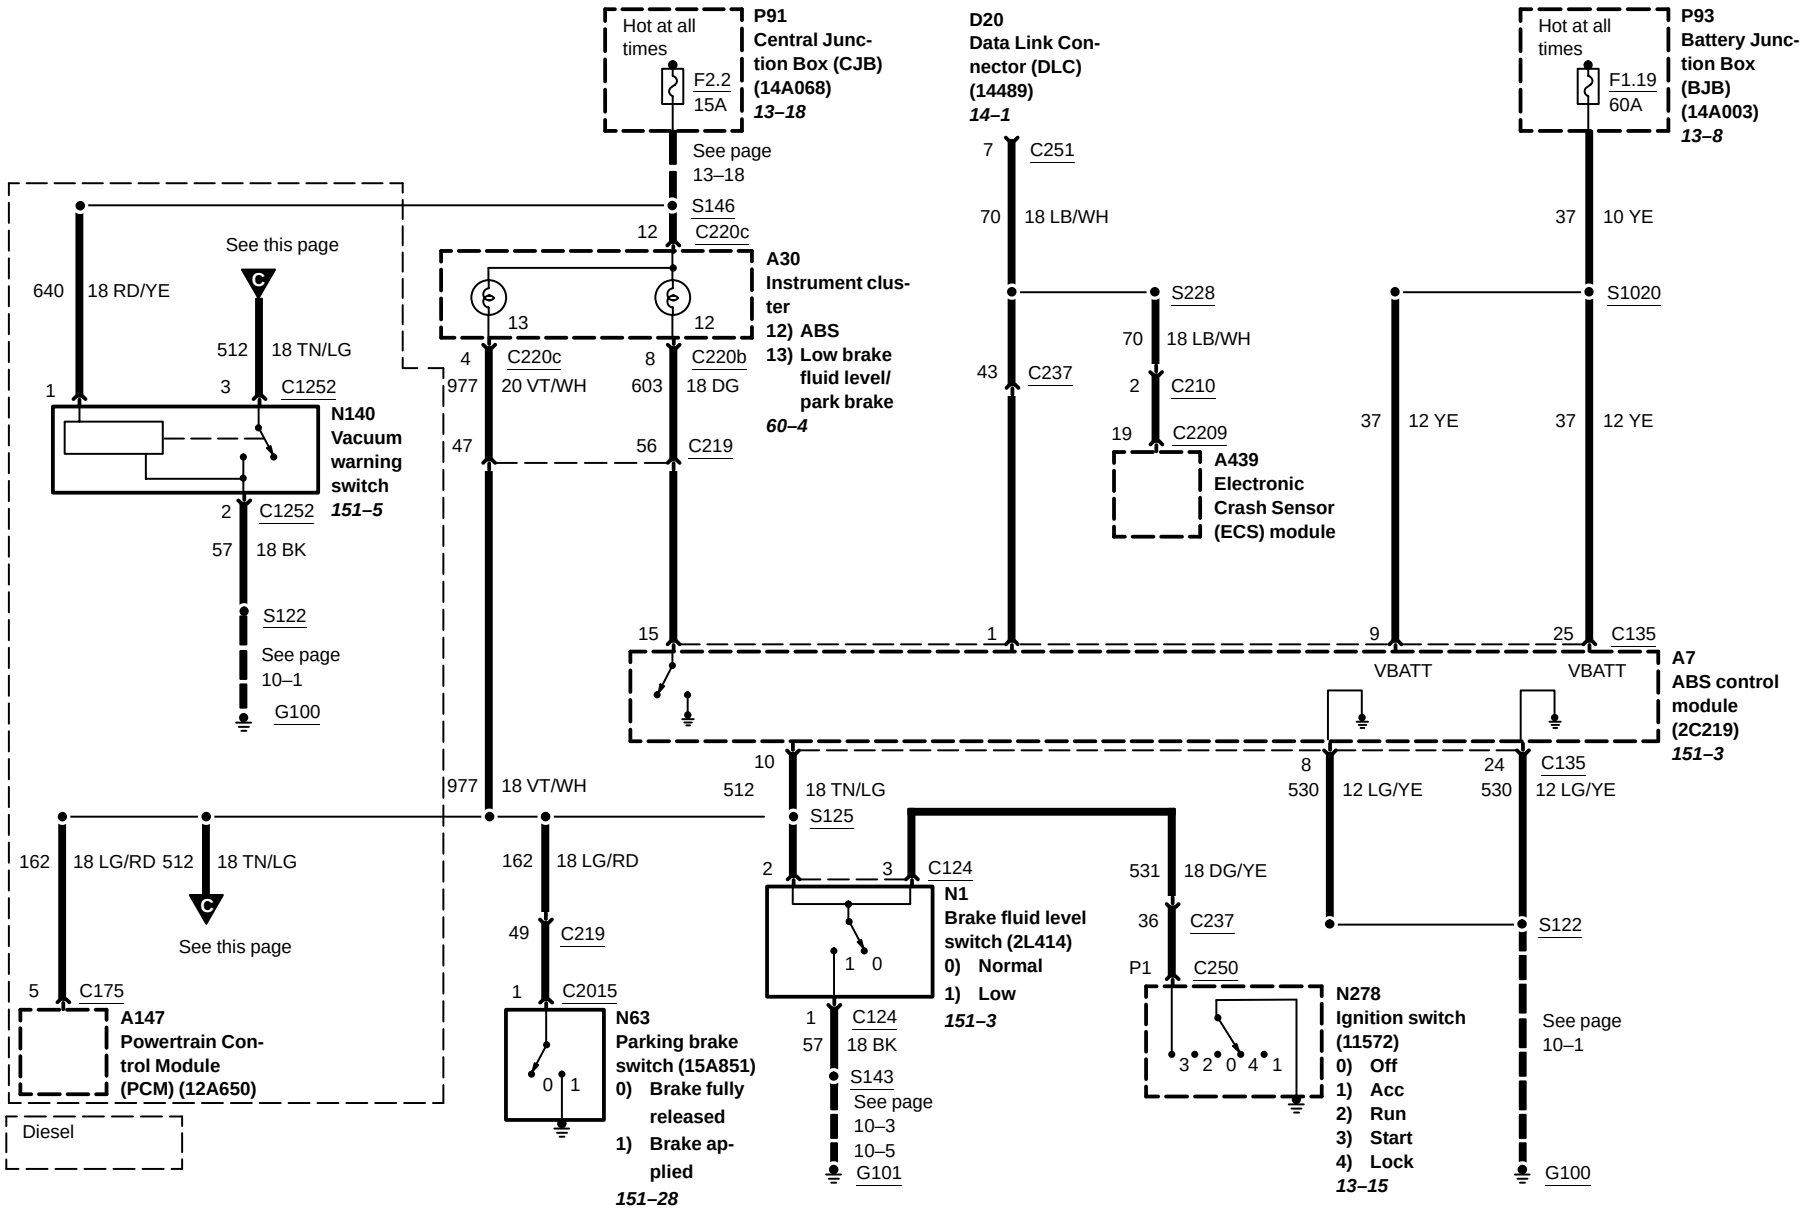
Hot at all times
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–18
F2.2 15A
See page 13–18
S146
12 C220c
A30 Instrument cluster
12) ABS
13) Low brake fluid level/ park brake
60–4
13 12
4 C220c 20 VT/WH
8 C220b 18 DG
977 603
47 56 C219
D20 Data Link Connector (DLC) (14489) 14–1
7 C251
70 18 LB/WH
43 C237
S228
70 18 LB/WH
2 C210
19 C2209
A439 Electronic Crash Sensor (ECS) module
Hot at all times
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
F1.19 60A
37 10 YE
S1020
37 12 YE
37 12 YE
See this page
640 18 RD/YE
512 18 TN/LG
1 3 C1252
N140 Vacuum warning switch 151–5
2 C1252
57 18 BK
S122
See page 10–1
G100
15 1 9 25 C135
A7 ABS control module (2C219) 151–3
VBATT
VBATT
10 512 18 TN/LG
S125
977 18 VT/WH
8 530 12 LG/YE
24 530 12 LG/YE C135
S122
See page 10–1
G100
162 18 LG/RD 512 18 TN/LG
See this page
5 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
Diesel
162 18 LG/RD
49 C219
1 C2015
N63 Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–28
2 3 C124
N1 Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
151–3
1 C124
57 18 BK
S143
See page 10–3
10–5
G101
531 18 DG/YE
36 C237
P1 C250
N278 Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–15