DUAL TANKS

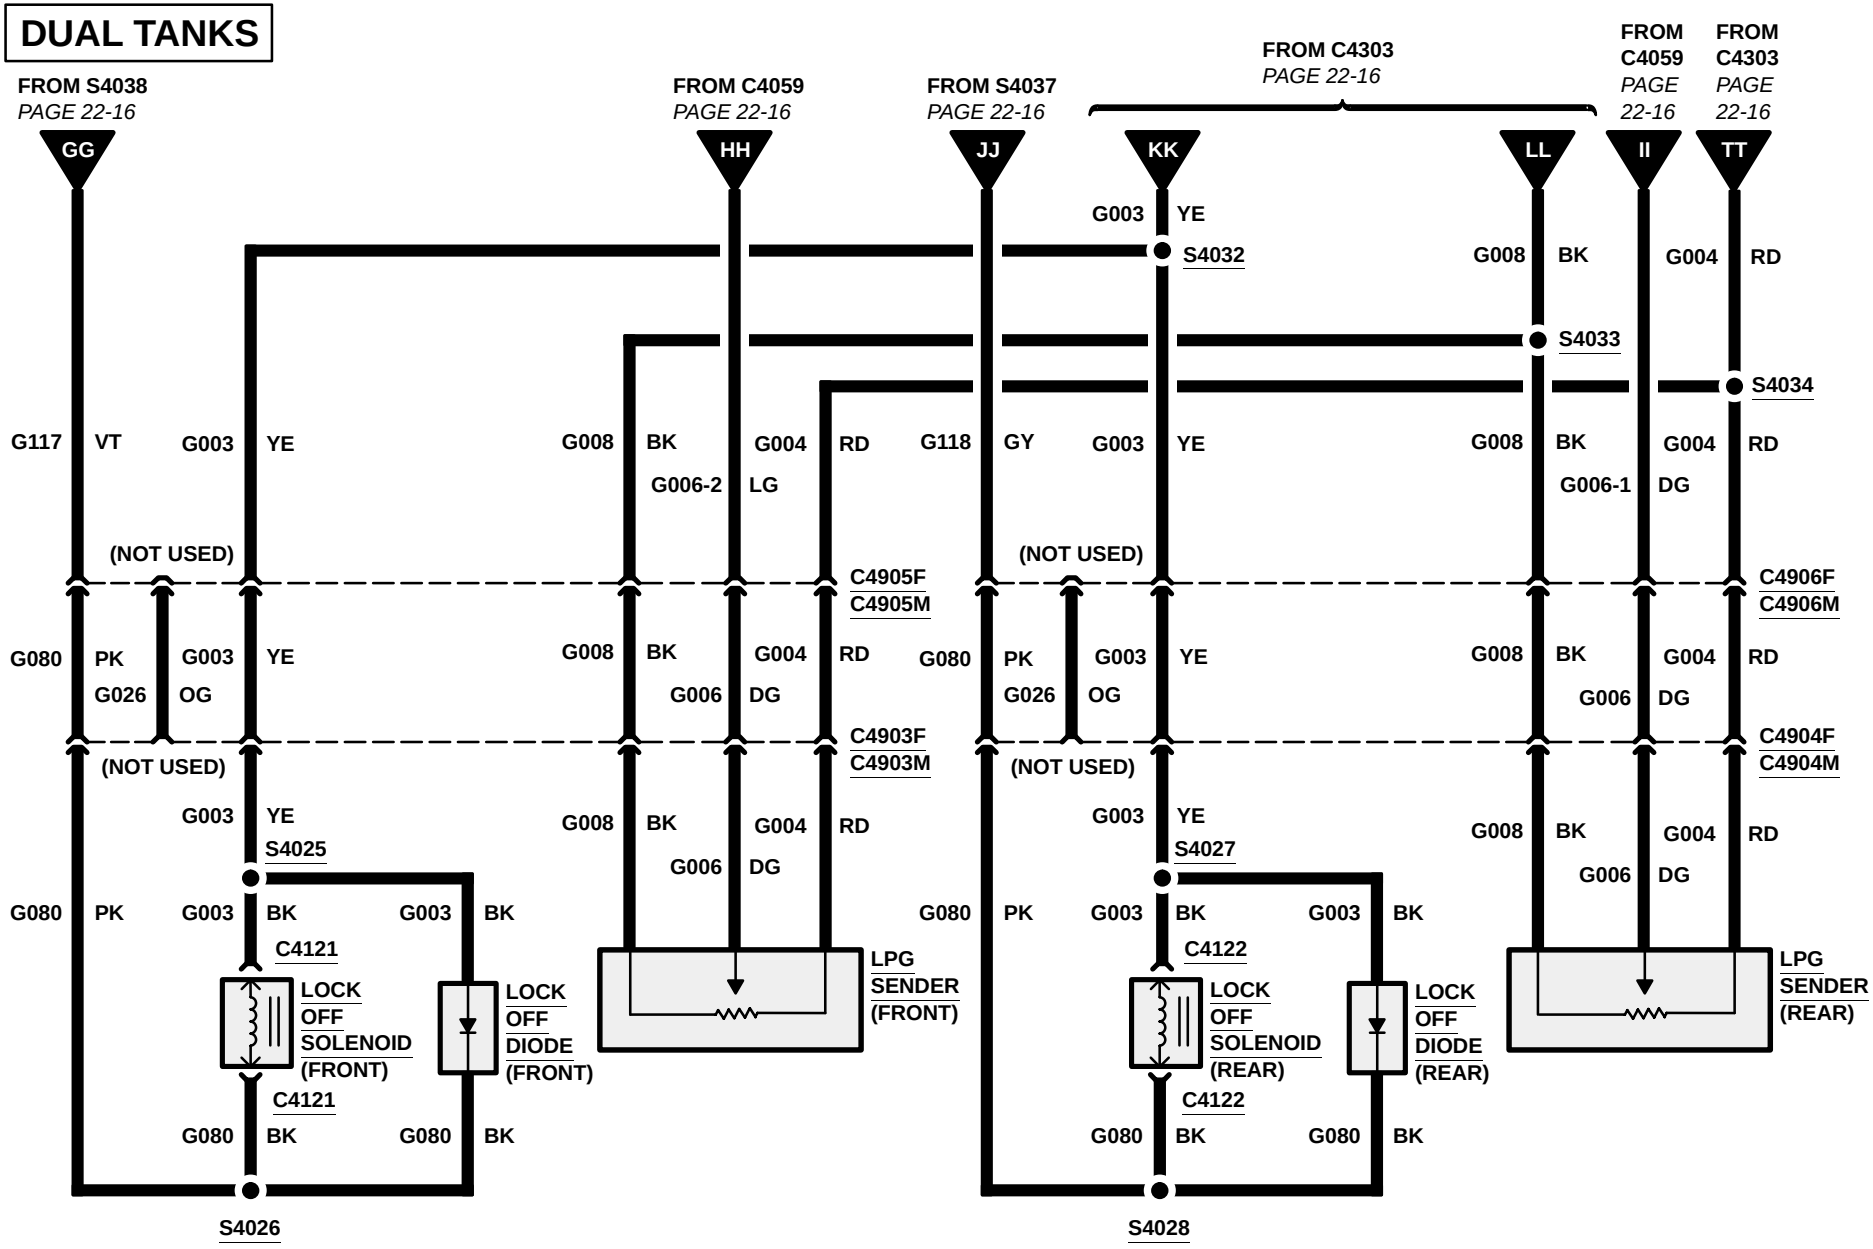
FROM S4038
PAGE 22-16
FROM C4059
PAGE 22-16
FROM S4037
PAGE 22-16
FROM C4303
PAGE 22-16
FROM C4059
PAGE 22-16
FROM C4303
PAGE 22-16
GG
HH
JJ
KK
LL
II
TT
G003 YE
S4032
G008 BK
G004 RD
S4033
S4034
G117 VT
G003 YE
G008 BK
G004 RD
G006-2 LG
G118 GY
G003 YE
G008 BK
G004 RD
G006-1 DG
(NOT USED)
C4905F
C4905M
(NOT USED)
C4906F
C4906M
G080 PK
G026 OG
G003 YE
G008 BK
G004 RD
G006 DG
G080 PK
G026 OG
G003 YE
G008 BK
G004 RD
G006 DG
C4903F
C4903M
(NOT USED)
C4904F
C4904M
G003 YE
S4025
G008 BK
G004 RD
G006 DG
G003 YE
S4027
G008 BK
G004 RD
G006 DG
G080 PK
G003 BK
G003 BK
C4121
LOCK OFF SOLENOID (FRONT)
LOCK OFF DIODE (FRONT)
LPG SENDER (FRONT)
G080 PK
G003 BK
G003 BK
C4122
LOCK OFF SOLENOID (REAR)
LOCK OFF DIODE (REAR)
LPG SENDER (REAR)
C4121
G080 BK
G080 BK
C4122
G080 BK
G080 BK
S4026
S4028