4.6L

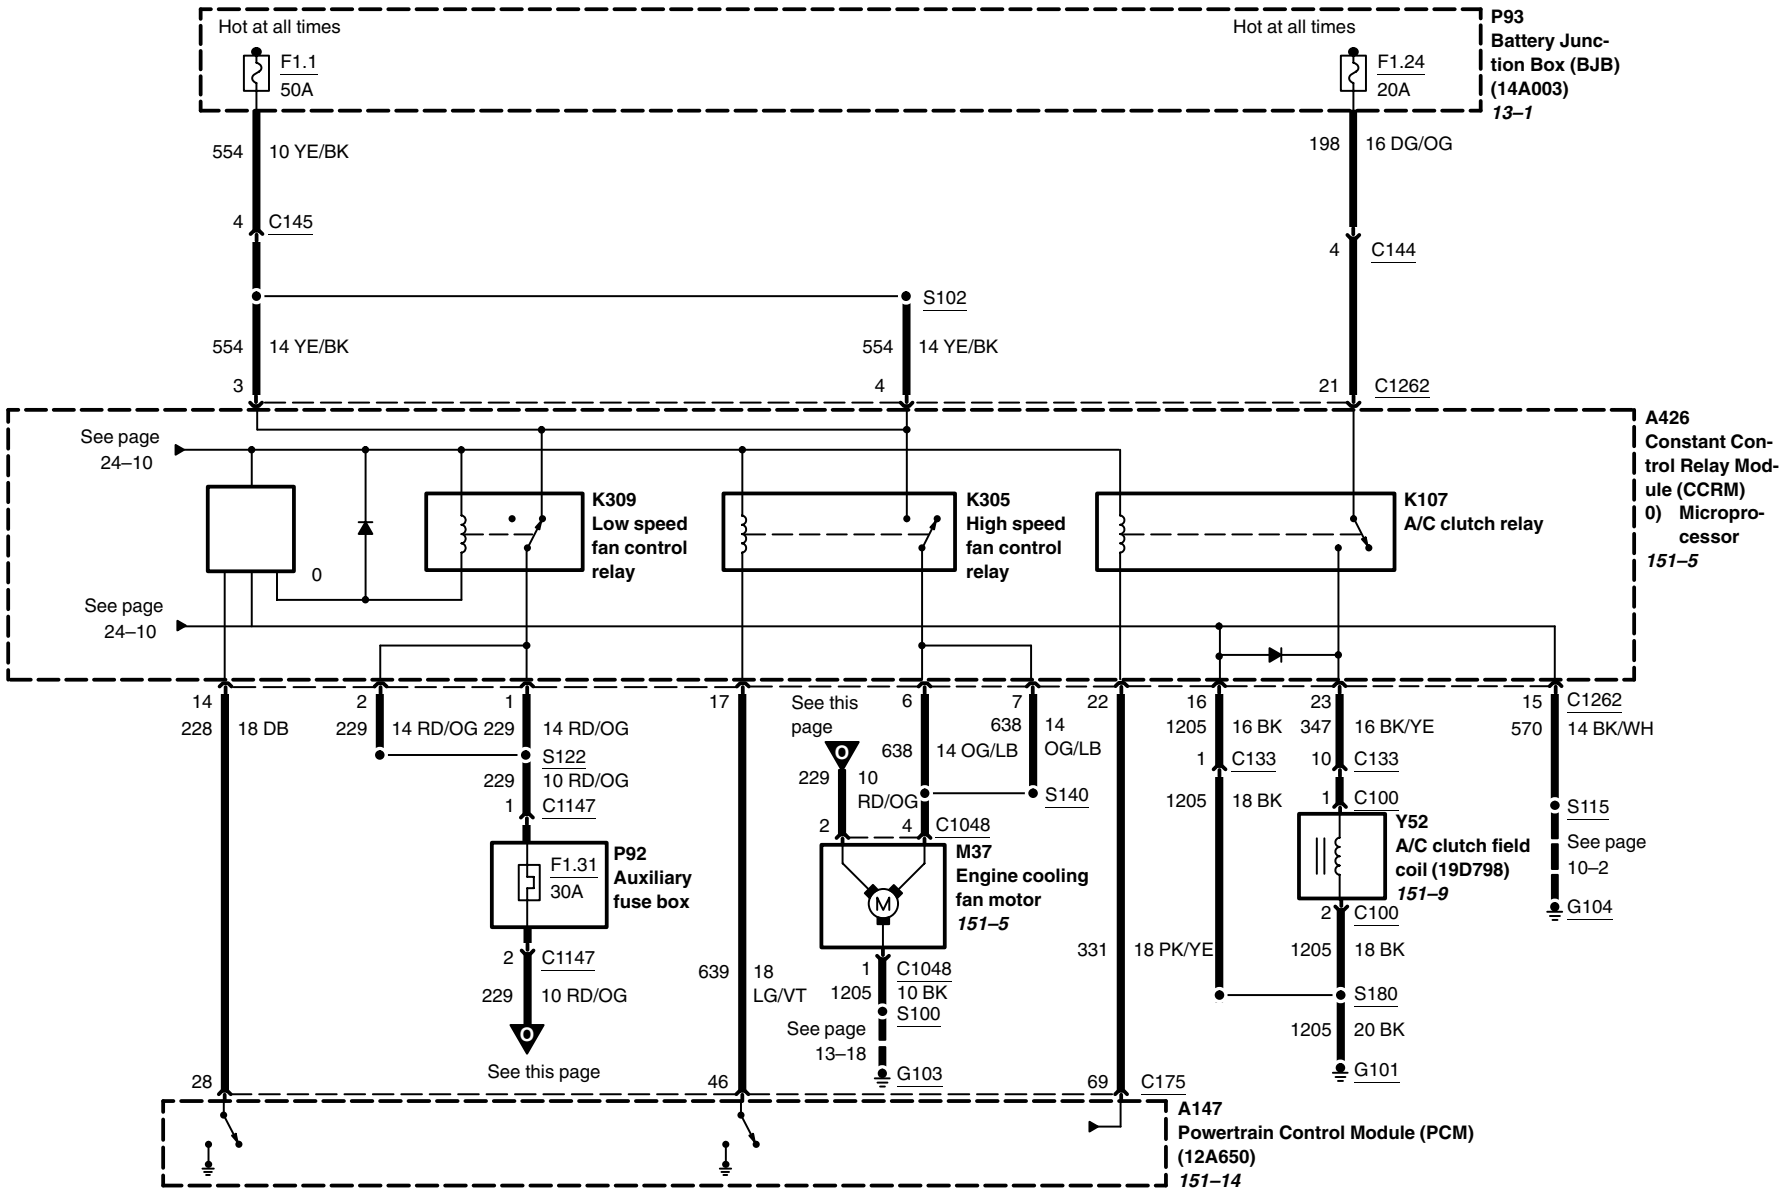
Hot at all times
F1.1
50A
Hot at all times
F1.24
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1
554 10 YE/BK
198 16 DG/OG
4 C145
4 C144
S102
554 14 YE/BK
554 14 YE/BK
3
4
21 C1262
A426
Constant Control Relay Module (CCRM)
0) Microprocessor
151–5
See page 24–10
K309
Low speed fan control relay
K305
High speed fan control relay
K107
A/C clutch relay
0
See page 24–10
14 228 18 DB
2 229 14 RD/OG
1 229 14 RD/OG
S122
229 10 RD/OG
1 C1147
F1.31
30A
P92
Auxiliary fuse box
2 C1147
229 10 RD/OG
See this page
17
See this page
6 638 14 OG/LB
7 638 14 OG/LB
22
S140
229 10 RD/OG
2 4 C1048
M37
Engine cooling fan motor
151–5
639 18 LG/VT
1 1205 C1048
10 BK
S100
See page 13–18
G103
331 18 PK/YE
16 1205 16 BK
1 C133
1205 18 BK
23 347 16 BK/YE
10 C133
1 C100
Y52
A/C clutch field coil (19D798)
151–9
2 C100
1205 18 BK
S180
1205 20 BK
G101
15 570 C1262
14 BK/WH
S115
See page 10–2
G104
28
46
69 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM)
(12A650)
151–14