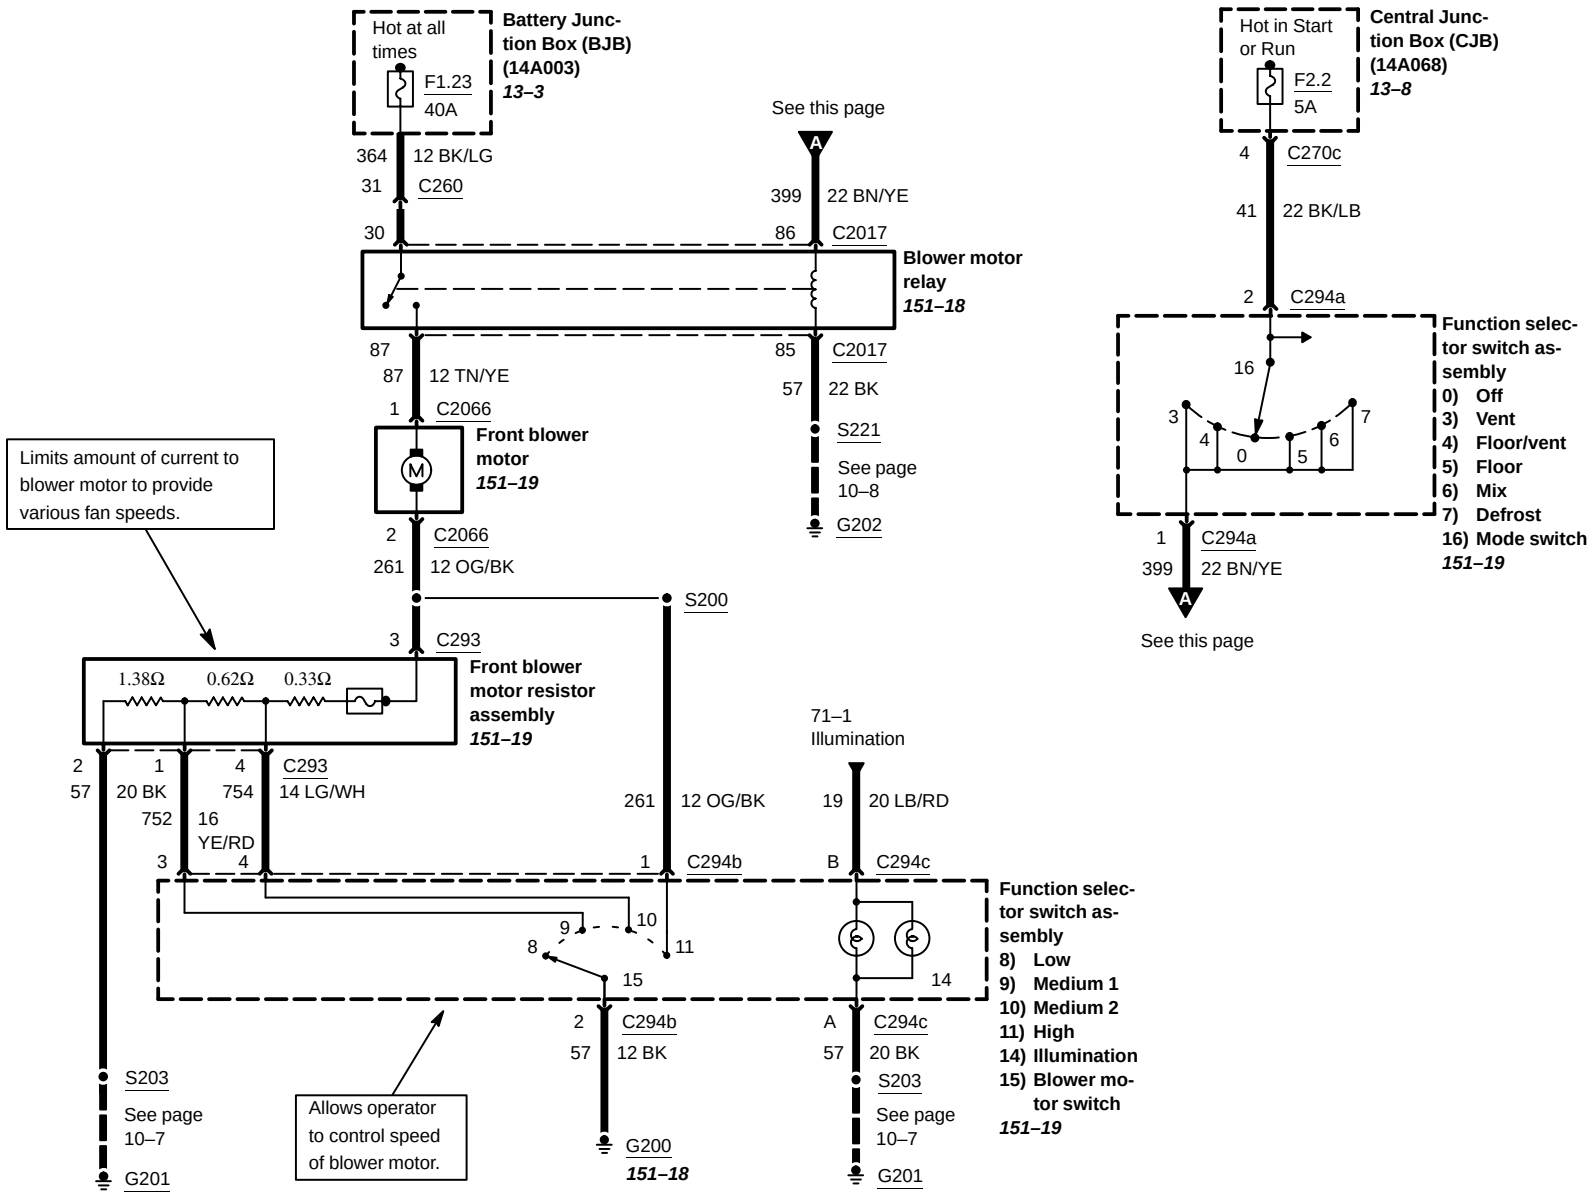
Hot at all times
F1.23
40A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
364
12 BK/LG
31
C260
30
See this page
A
399
22 BN/YE
86
C2017
Blower motor relay 151–18
87
87
12 TN/YE
1
C2066
85
C2017
57
22 BK
S221
See page 10–8
G202
Front blower motor 151–19
2
C2066
261
12 OG/BK
S200
3
C293
Limits amount of current to blower motor to provide various fan speeds.
1.38Ω
0.62Ω
0.33Ω
Front blower motor resistor assembly 151–19
2
57
1
20 BK
752
4
754
C293
14 LG/WH
16
YE/RD
3
4
261
12 OG/BK
1
C294b
71–1
Illumination
19
20 LB/RD
B
C294c
Function selector switch assembly
8) Low
9) Medium 1
10) Medium 2
11) High
14) Illumination
15) Blower motor switch
151–19
9
10
8
11
15
14
2
C294b
57
12 BK
G200
151–18
A
C294c
57
20 BK
S203
See page 10–7
G201
Allows operator to control speed of blower motor.
S203
See page 10–7
G201
Hot in Start or Run
F2.2
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8
4
C270c
41
22 BK/LB
2
C294a
16
3
4
0
5
6
7
Function selector switch assembly
0) Off
3) Vent
4) Floor/vent
5) Floor
6) Mix
7) Defrost
16) Mode switch
151–19
1
C294a
399
22 BN/YE
A
See this page