Early build

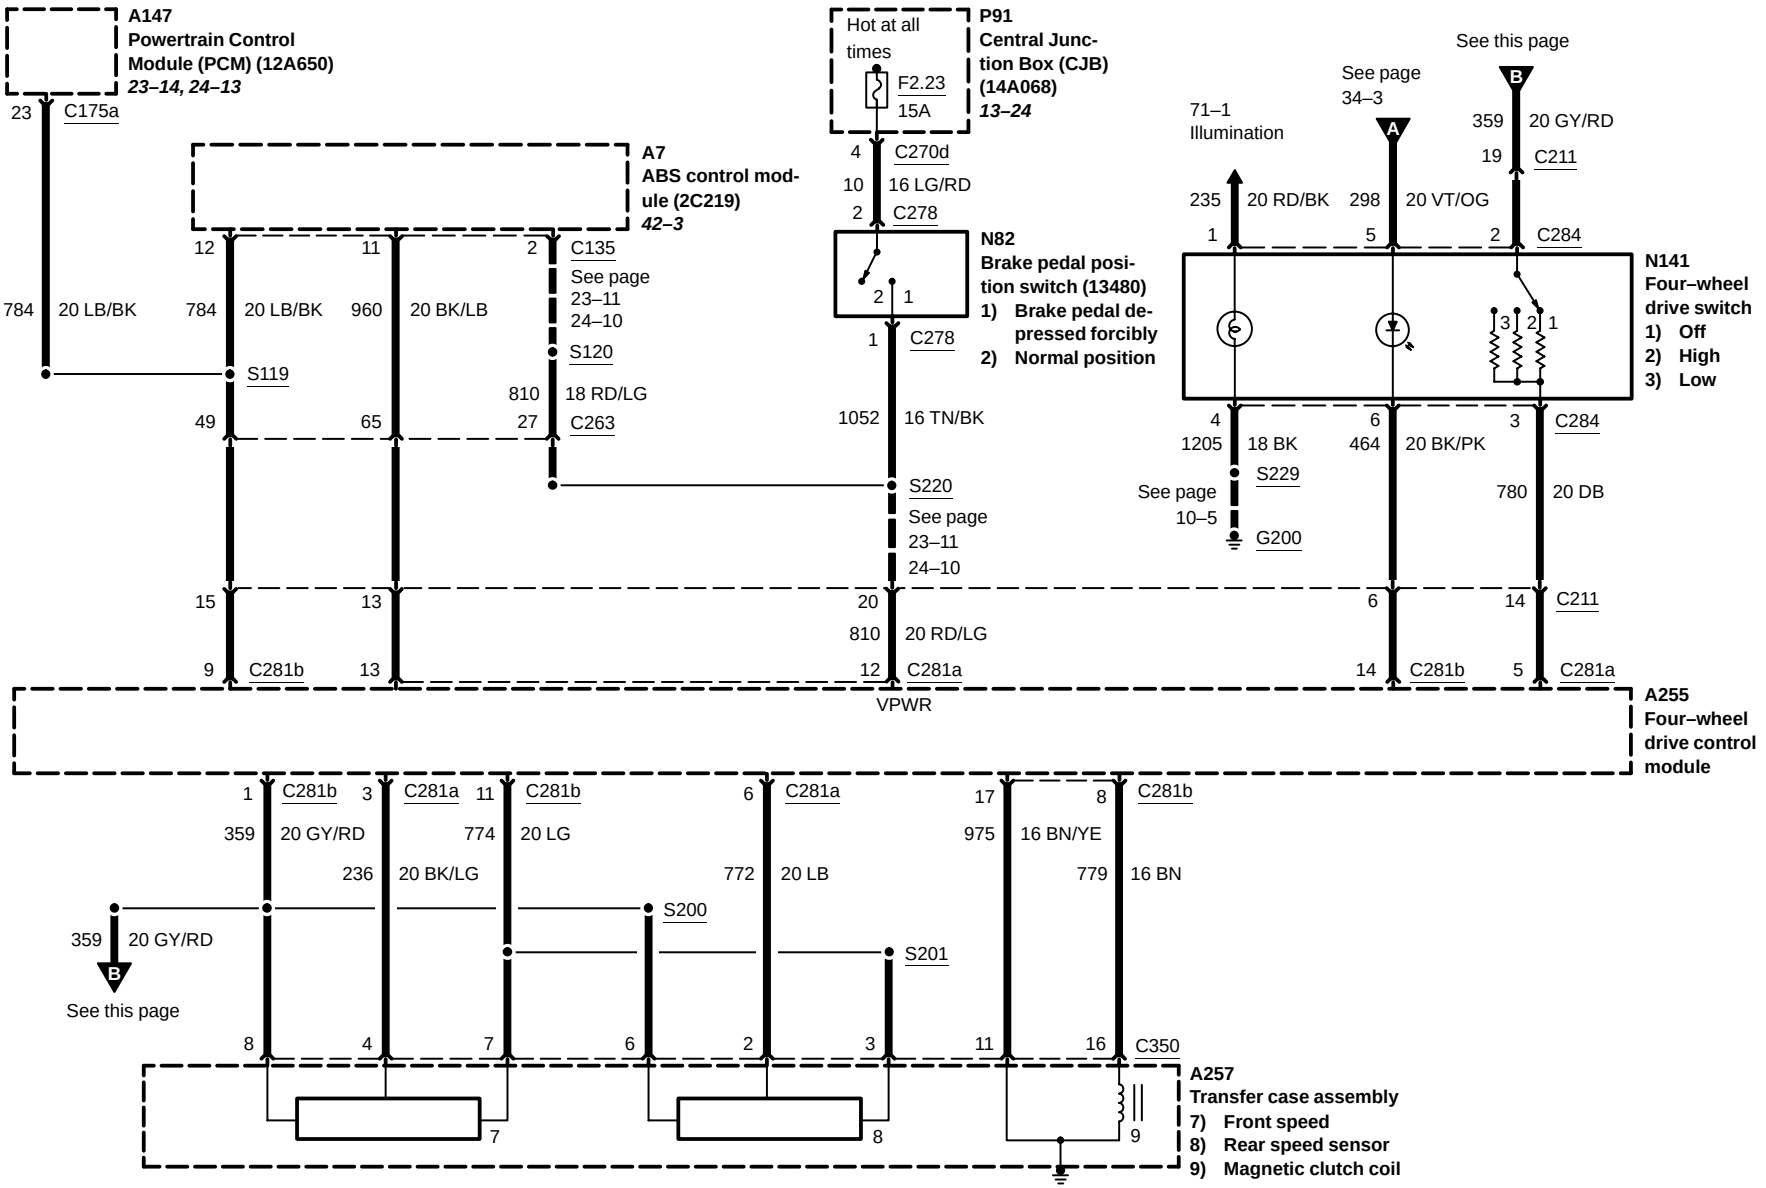
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–14, 24–13
23 C175a
A7
ABS control module (2C219)
42–3
12 11 2 C135
See page 23–11 24–10
784 20 LB/BK 784 20 LB/BK 960 20 BK/LB
S119
S120
810 18 RD/LG
49 65 27 C263
Hot at all times
F2.23
15A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–24
4 C270d
10 16 LG/RD
2 C278
N82
Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
2 1
1 C278
1052 16 TN/BK
S220
See page 23–11 24–10
See this page
B
359 20 GY/RD
19 C211
See page 34–3
A
71–1 Illumination
235 20 RD/BK 298 20 VT/OG
1 5 2 C284
N141
Four–wheel drive switch
1) Off
2) High
3) Low
3 2 1
4 6 3 C284
1205 18 BK 464 20 BK/PK
S229
See page 10–5
G200
780 20 DB
15 13 20 6 14 C211
810 20 RD/LG
9 C281b 13 12 C281a 14 C281b 5 C281a
VPWR
A255
Four–wheel drive control module
1 C281b 3 C281a 11 C281b 6 C281a 17 8 C281b
359 20 GY/RD 774 20 LG 772 20 LB 975 16 BN/YE 779 16 BN
236 20 BK/LG
S200
S201
359 20 GY/RD
B
See this page
8 4 7 6 2 3 11 16 C350
A257
Transfer case assembly
7) Front speed
8) Rear speed sensor
9) Magnetic clutch coil
7 8 9