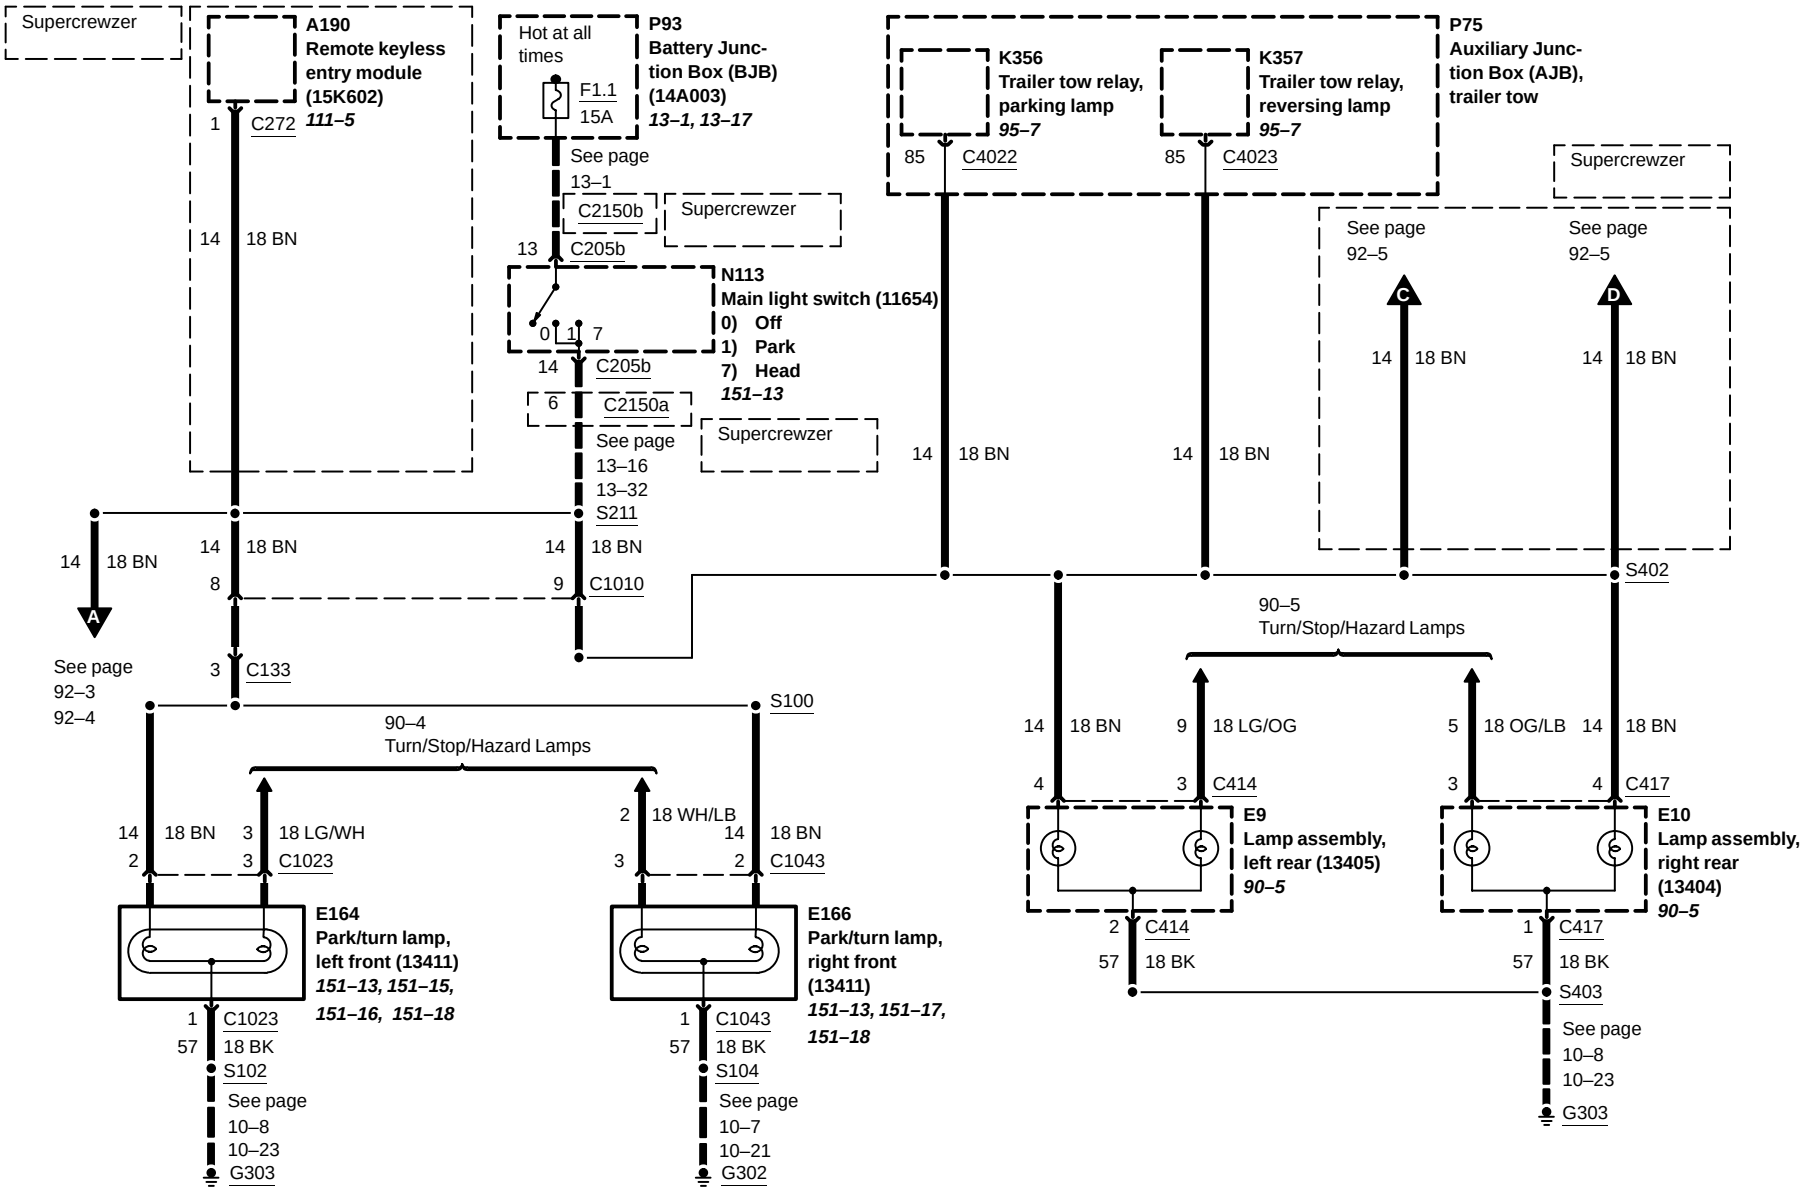
Supercrewzer
A190
Remote keyless entry module (15K602)
111–5
1 C272
14 18 BN
Hot at all times
F1.1
15A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–1, 13–17
See page 13–1
C2150b
Supercrewzer
13 C205b
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
151–13
0 1 7
14 C205b
6 C2150a
See page 13–16 13–32
Supercrewzer
S211
14 18 BN
8
9 C1010
A
See page 92–3 92–4
3 C133
S100
90–4
Turn/Stop/Hazard Lamps
14 18 BN 3 18 LG/WH
2 3 C1023
E164
Park/turn lamp, left front (13411)
151–13, 151–15, 151–16, 151–18
1 C1023
57 18 BK
S102
See page 10–8 10–23
G303
2 18 WH/LB 14 18 BN
3 2 C1043
E166
Park/turn lamp, right front (13411)
151–13, 151–17, 151–18
1 C1043
57 18 BK
S104
See page 10–7 10–21
G302
K356
Trailer tow relay, parking lamp
95–7
85 C4022
K357
Trailer tow relay, reversing lamp
95–7
85 C4023
P75
Auxiliary Junction Box (AJB), trailer tow
14 18 BN
14 18 BN
Supercrewzer
See page 92–5
See page 92–5
C
D
14 18 BN
14 18 BN
S402
90–5
Turn/Stop/Hazard Lamps
14 18 BN 9 18 LG/OG
4 3 C414
E9
Lamp assembly, left rear (13405)
90–5
2 C414
57 18 BK
5 18 OG/LB 14 18 BN
3 4 C417
E10
Lamp assembly, right rear (13404)
90–5
1 C417
57 18 BK
S403
See page 10–8 10–23
G303