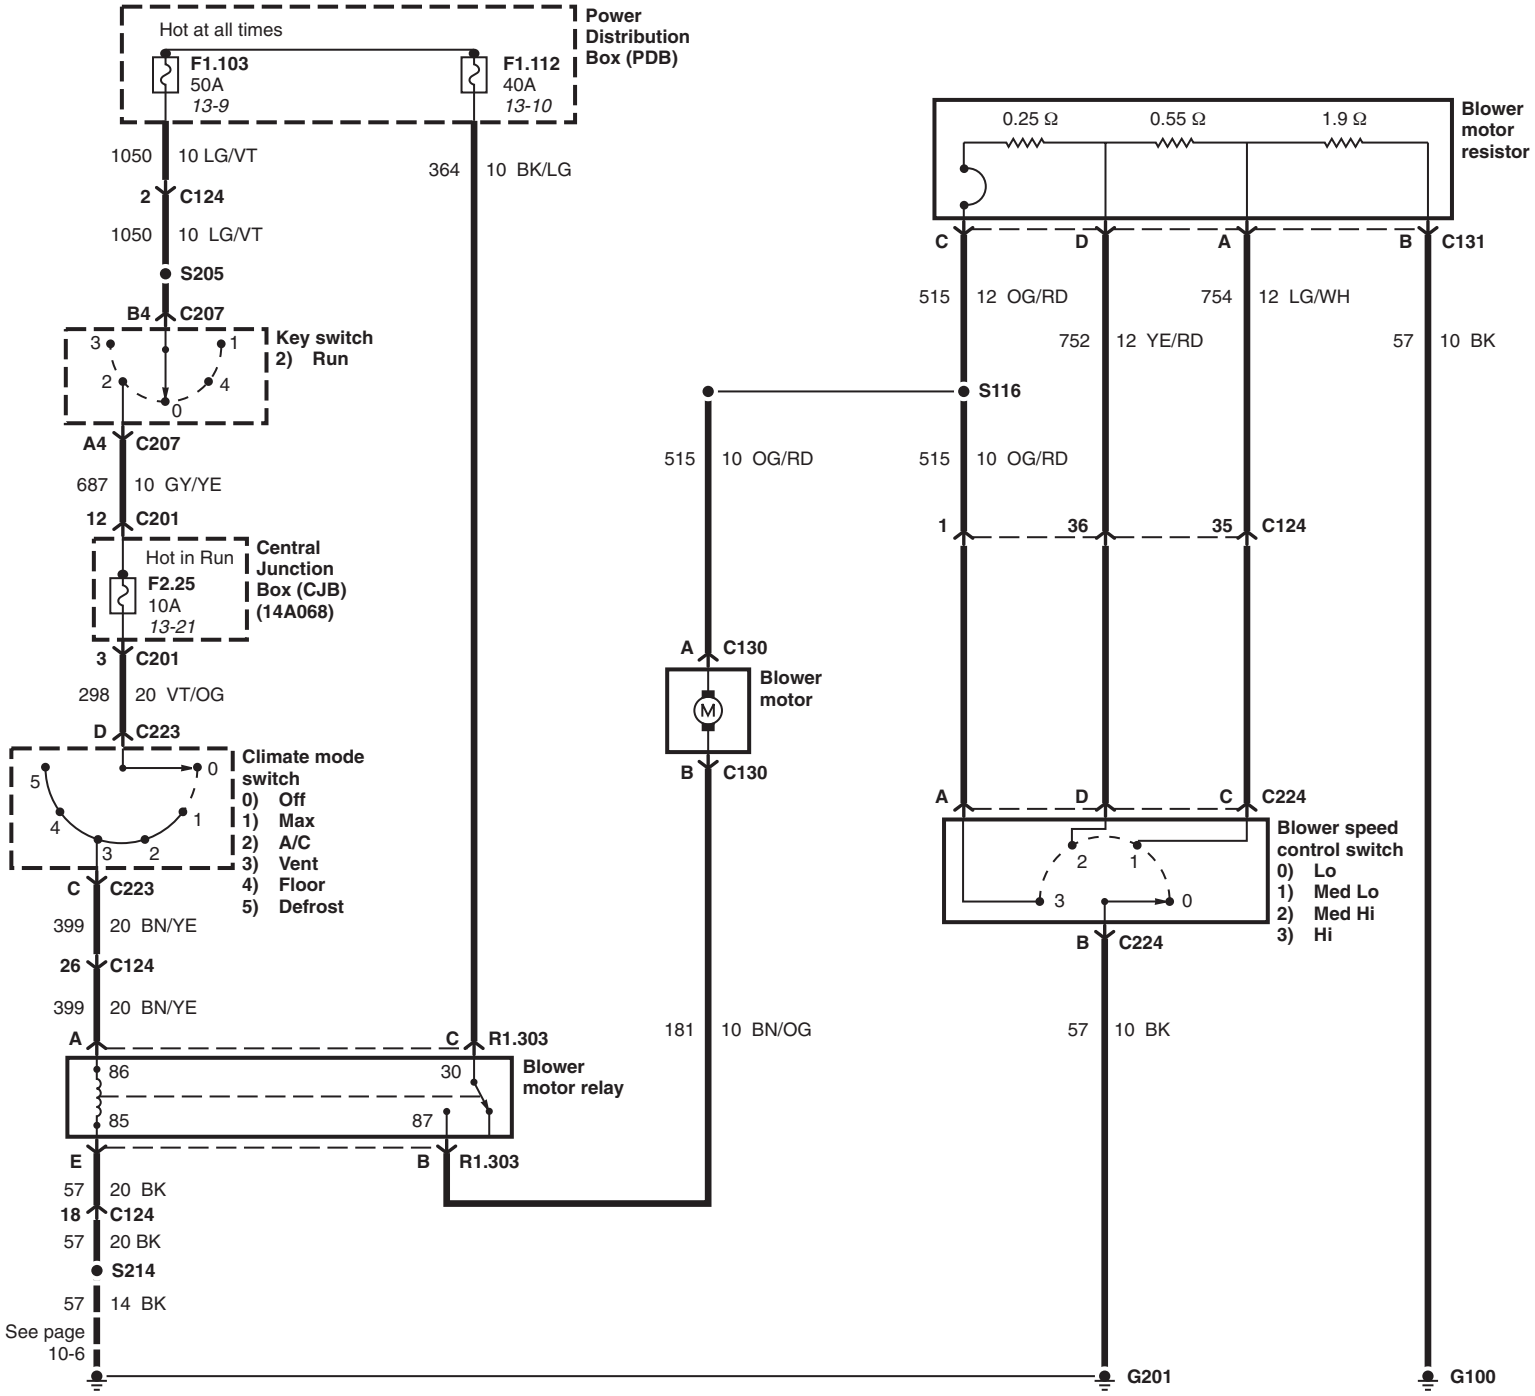
Hot at all times
F1.103
50A
13-9
F1.112
40A
13-10
Power Distribution Box (PDB)
1050 10 LG/VT
364 10 BK/LG
2 C124
1050 10 LG/VT
S205
B4 C207
Key switch
2) Run
A4 C207
687 10 GY/YE
12 C201
Hot in Run
F2.25
10A
13-21
Central Junction Box (CJB) (14A068)
3 C201
298 20 VT/OG
D C223
Climate mode switch
0) Off
1) Max
2) A/C
3) Vent
4) Floor
5) Defrost
C C223
399 20 BN/YE
26 C124
399 20 BN/YE
A
C R1.303
86
30
85
87
Blower motor relay
E
B R1.303
57 20 BK
18 C124
57 20 BK
S214
57 14 BK
See page 10-6
515 10 OG/RD
A C130
Blower motor
B C130
181 10 BN/OG
0.25 Ω
0.55 Ω
1.9 Ω
Blower motor resistor
C D A B C131
515 12 OG/RD
754 12 LG/WH
752 12 YE/RD
57 10 BK
S116
515 10 OG/RD
515 10 OG/RD
1 36 35 C124
A D C C224
Blower speed control switch
0) Lo
1) Med Lo
2) Med Hi
3) Hi
B C224
57 10 BK
G201
G100