## 5.4L NGV

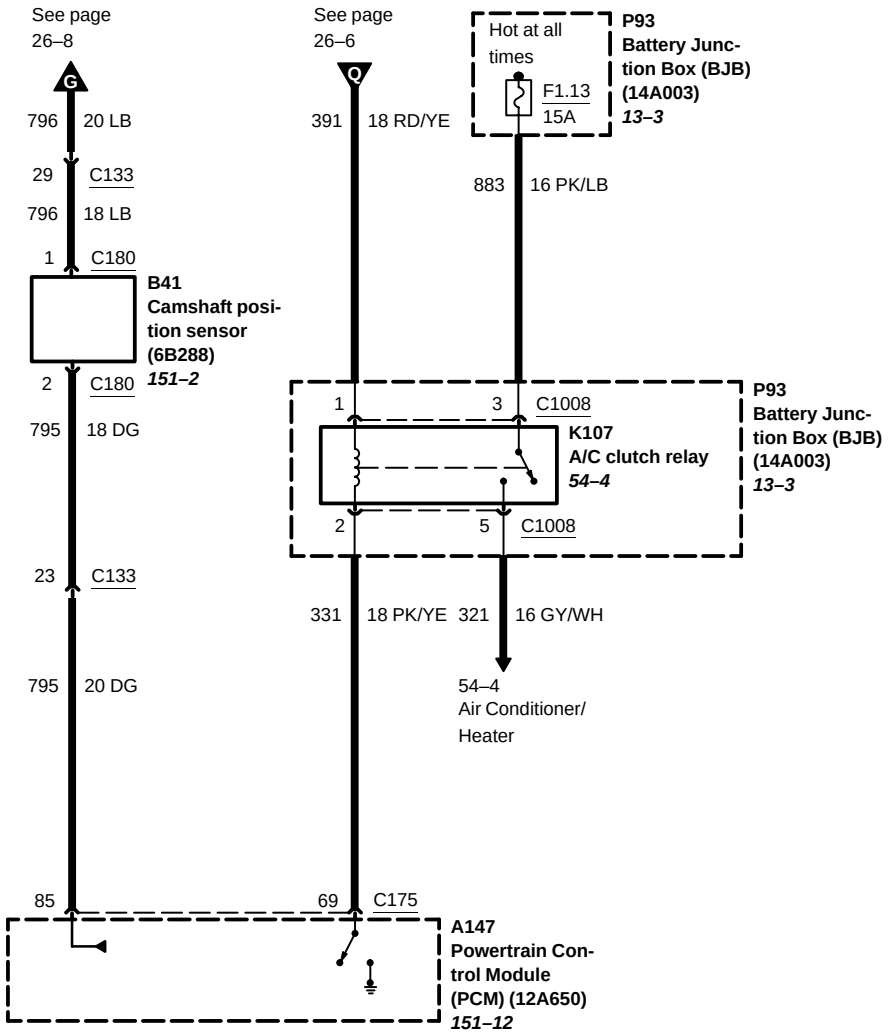
See page 26–8
See page 26–6
Hot at all times
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
F1.13 15A
G
Q
796 20 LB
391 18 RD/YE
883 16 PK/LB
29 C133
796 18 LB
1 C180
B41 Camshaft position sensor (6B288) 151–2
2 C180
795 18 DG
1 3 C1008
K107 A/C clutch relay 54–4
2 5 C1008
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
23 C133
331 18 PK/YE
321 16 GY/WH
795 20 DG
54–4 Air Conditioner/ Heater
85 69 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12