C146 (GY)

14290

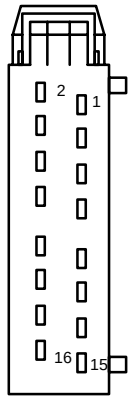

F16046

14A005

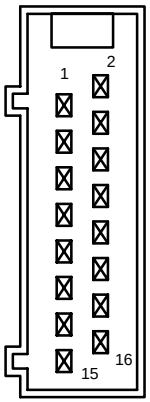

F16044

(1) 1356 (LG/VT)
(2) 1340 (DG)
(3) 1452 (LB/RD)
(4) 914 (TN/OG)
(5) 1332 (LB)
(6) 915 (PK/LB)
(7) 1357 (LB/YE)
(8) 1389 (WH)
(9) 1547 (RD)
(10) 617 (PK/OG)
(11) 1546 (PK)
(12) 618 (VT/LG)
(13) 1324 (BK/LG)
(14) 63 (RD)
(15) 406 (BN/WH)
(16) –

C149 (BK)

14290

Brake booster sensor

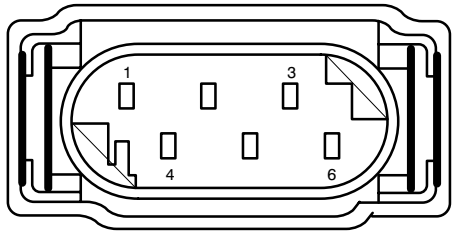

F06299

Pin	Circuit	Circuit function
1	1580 (WH/LG)	ABS control module (2C219), to, Brake booster sensor, switch
2	1581 (PK/LB)	ABS control module (2C219), to, Brake booster sensor, switch
3	1583 (BN/WH)	ABS control module (2C219), to, Brake booster sensor, Solenoid, –
4	1582 (LG/RD)	ABS control module (2C219), to, Brake booster sensor, Solenoid, +
5	1590 (LB)	ABS control module (2C219), to, Brake booster sensor, Ground
6	–	not used

C150 (BK)

14290

Wheel speed sensor, left front (2C205)

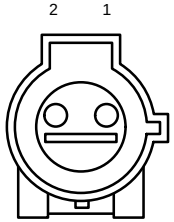

F02085

Pin	Circuit	Circuit function
1	522 (TN/BK)	Wheel speed sensor, left front (2C205) –
2	521 (TN/OG)	Wheel speed sensor, left front (2C205) +