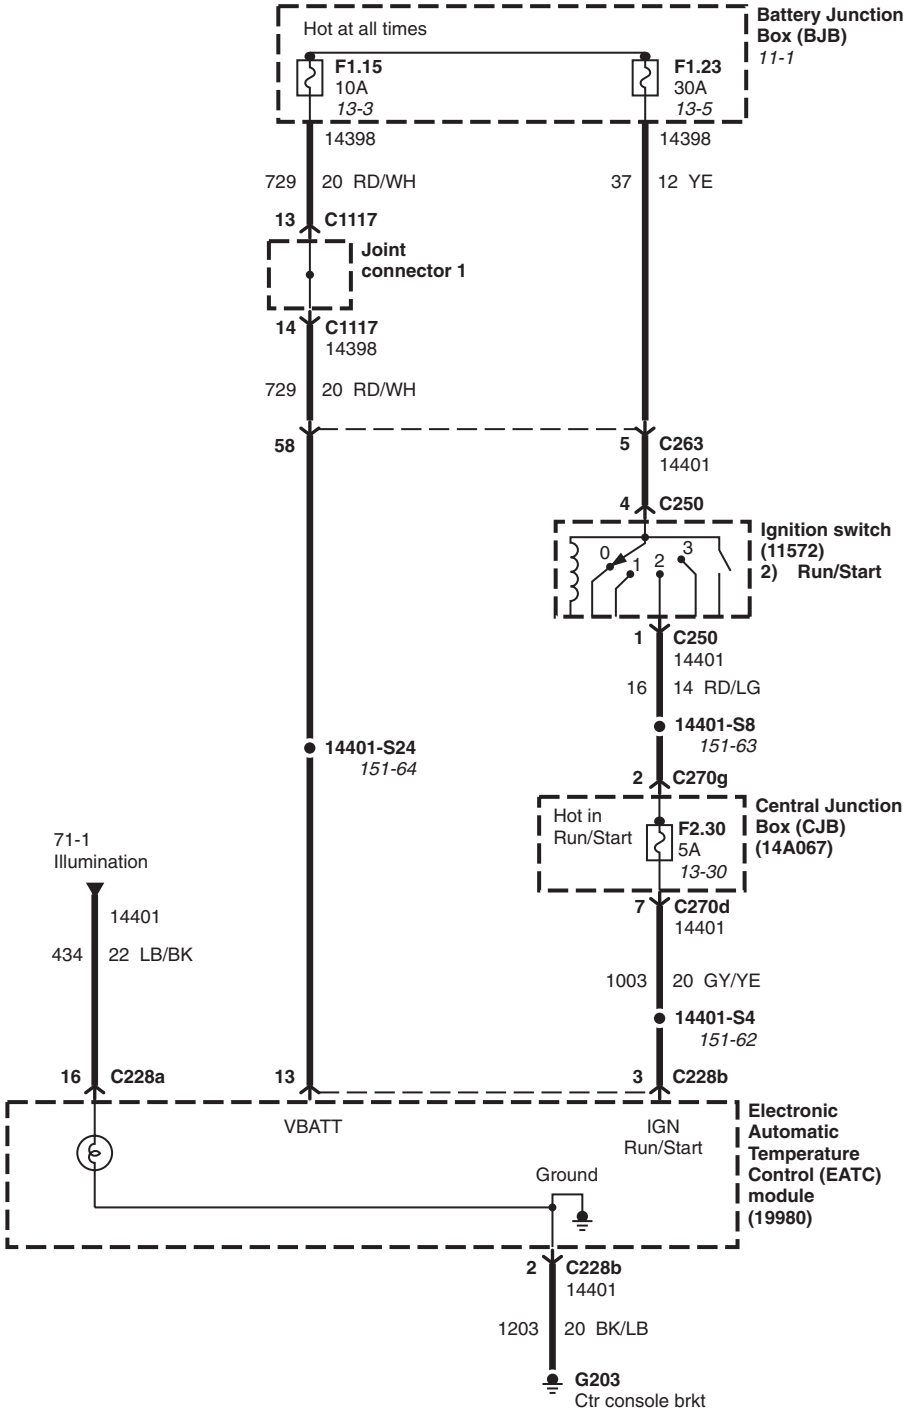
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB)
11-1
F1.15
10A
13-3
F1.23
30A
13-5
14398
14398
729 20 RD/WH
37 12 YE
13 C1117
Joint connector 1
14 C1117
14398
729 20 RD/WH
58
5 C263
14401
4 C250
Ignition switch (11572)
2) Run/Start
0 1 2 3
1 C250
14401
16 14 RD/LG
14401-S8
151-63
14401-S24
151-64
2 C270g
Hot in Run/Start
F2.30
5A
13-30
Central Junction Box (CJB) (14A067)
71-1
Illumination
7 C270d
14401
14401
434 22 LB/BK
1003 20 GY/YE
14401-S4
151-62
16 C228a
13
3 C228b
VBATT
IGN Run/Start
Ground
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980)
2 C228b
14401
1203 20 BK/LB
G203
Ctr console brkt