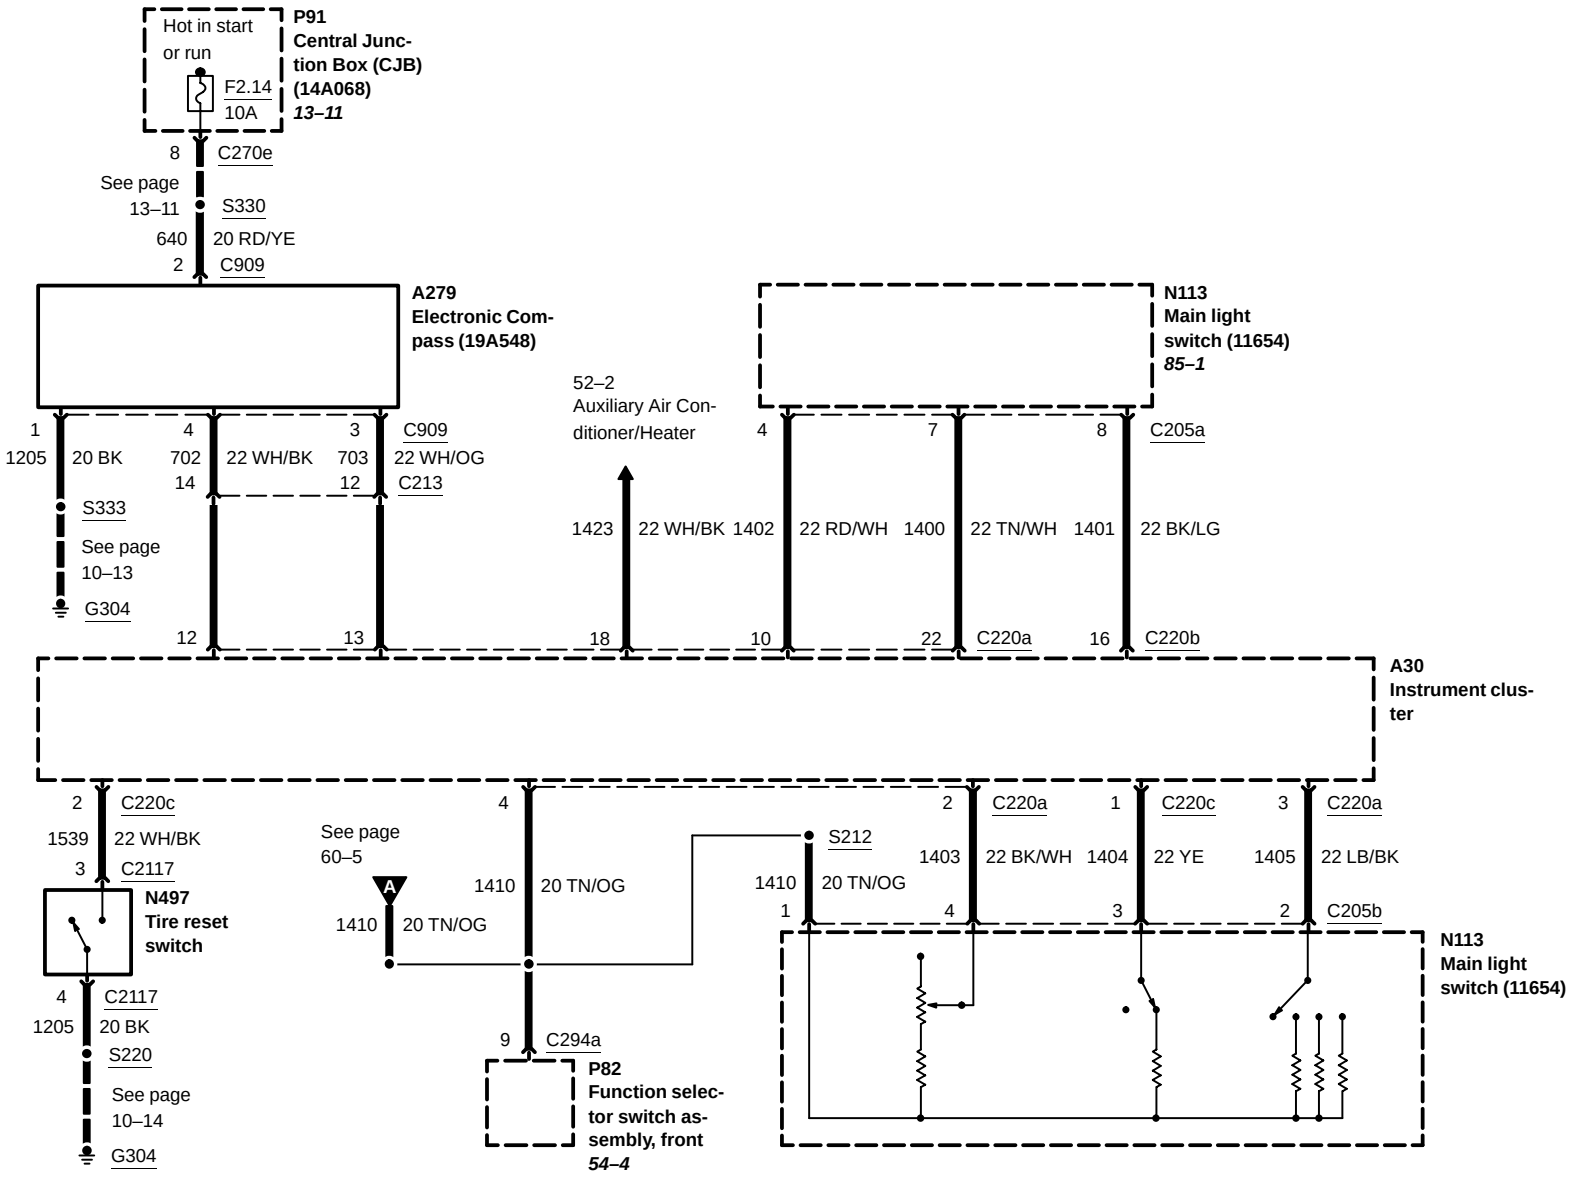
Hot in start or run
F2.14
10A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–11
8
C270e
See page 13–11
S330
640
20 RD/YE
2
C909
A279
Electronic Compass (19A548)
1
1205
20 BK
S333
See page 10–13
G304
4
702
22 WH/BK
14
12
3
703
22 WH/OG
12
C909
C213
52–2
Auxiliary Air Conditioner/Heater
1423
22 WH/BK
18
N113
Main light switch (11654)
85–1
4
1402
22 RD/WH
10
7
1400
22 TN/WH
22
8
1401
22 BK/LG
16
C205a
C220a
C220b
A30
Instrument cluster
2
C220c
1539
22 WH/BK
3
C2117
N497
Tire reset switch
4
C2117
1205
20 BK
S220
See page 10–14
G304
See page 60–5
A
1410
20 TN/OG
4
1410
20 TN/OG
9
C294a
P82
Function selector switch assembly, front
54–4
S212
1410
20 TN/OG
1
2
C220a
1403
22 BK/WH
4
1
C220c
1404
22 YE
3
3
C220a
1405
22 LB/BK
2
C205b
N113
Main light switch (11654)