Excursion

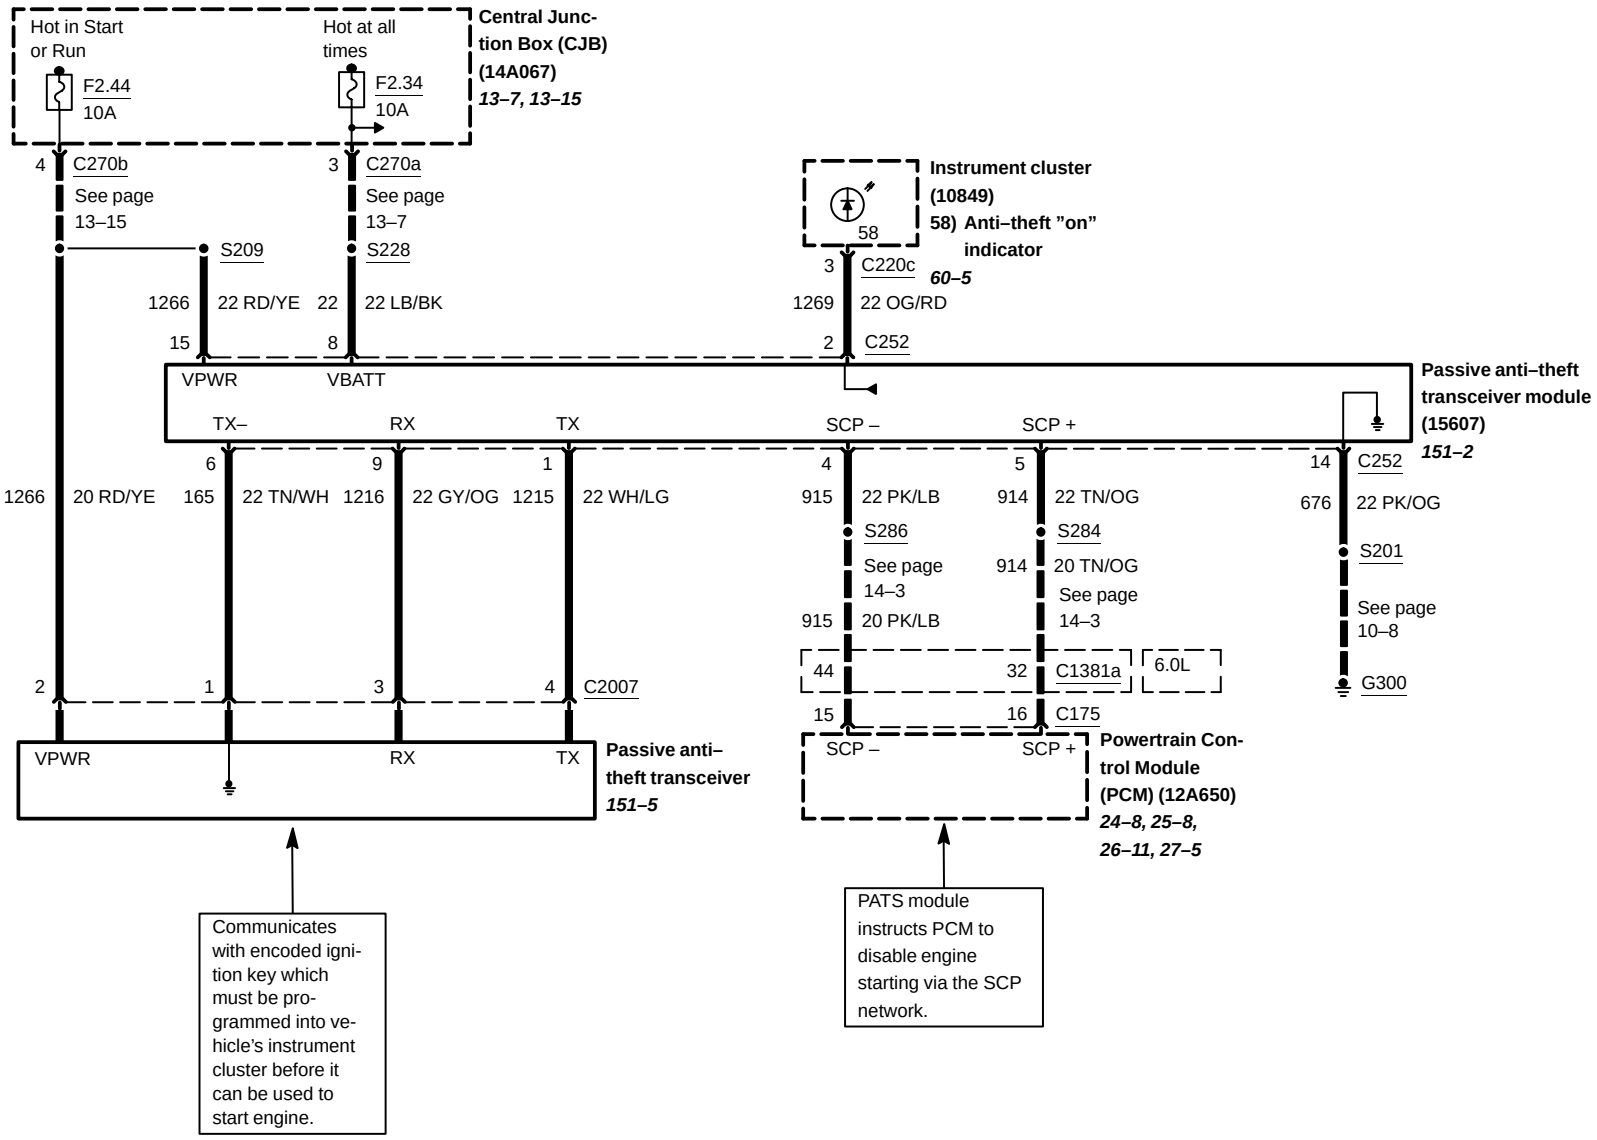
Hot in Start or Run
F2.44
10A
Hot at all times
F2.34
10A
Central Junction Box (CJB) (14A067)
13–7, 13–15
4 C270b
See page 13–15
3 C270a
See page 13–7
S209
S228
1266 22 RD/YE
22 22 LB/BK
15
8
58
Instrument cluster (10849)
58) Anti–theft "on" indicator
60–5
3 C220c
1269 22 OG/RD
2 C252
VPWR
VBATT
TX–
RX
TX
SCP –
SCP +
Passive anti–theft transceiver module (15607)
151–2
6
9
1
4
5
14 C252
1266 20 RD/YE
165 22 TN/WH
1216 22 GY/OG
1215 22 WH/LG
915 22 PK/LB
914 22 TN/OG
676 22 PK/OG
S286
S284
S201
See page 14–3
914 20 TN/OG
See page 14–3
915 20 PK/LB
See page 10–8
44
32 C1381a
6.0L
2
1
3
4 C2007
15
16 C175
G300
VPWR
RX
TX
Passive anti–theft transceiver
151–5
SCP –
SCP +
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–8, 25–8, 26–11, 27–5
Communicates with encoded ignition key which must be programmed into vehicle's instrument cluster before it can be used to start engine.
PATS module instructs PCM to disable engine starting via the SCP network.