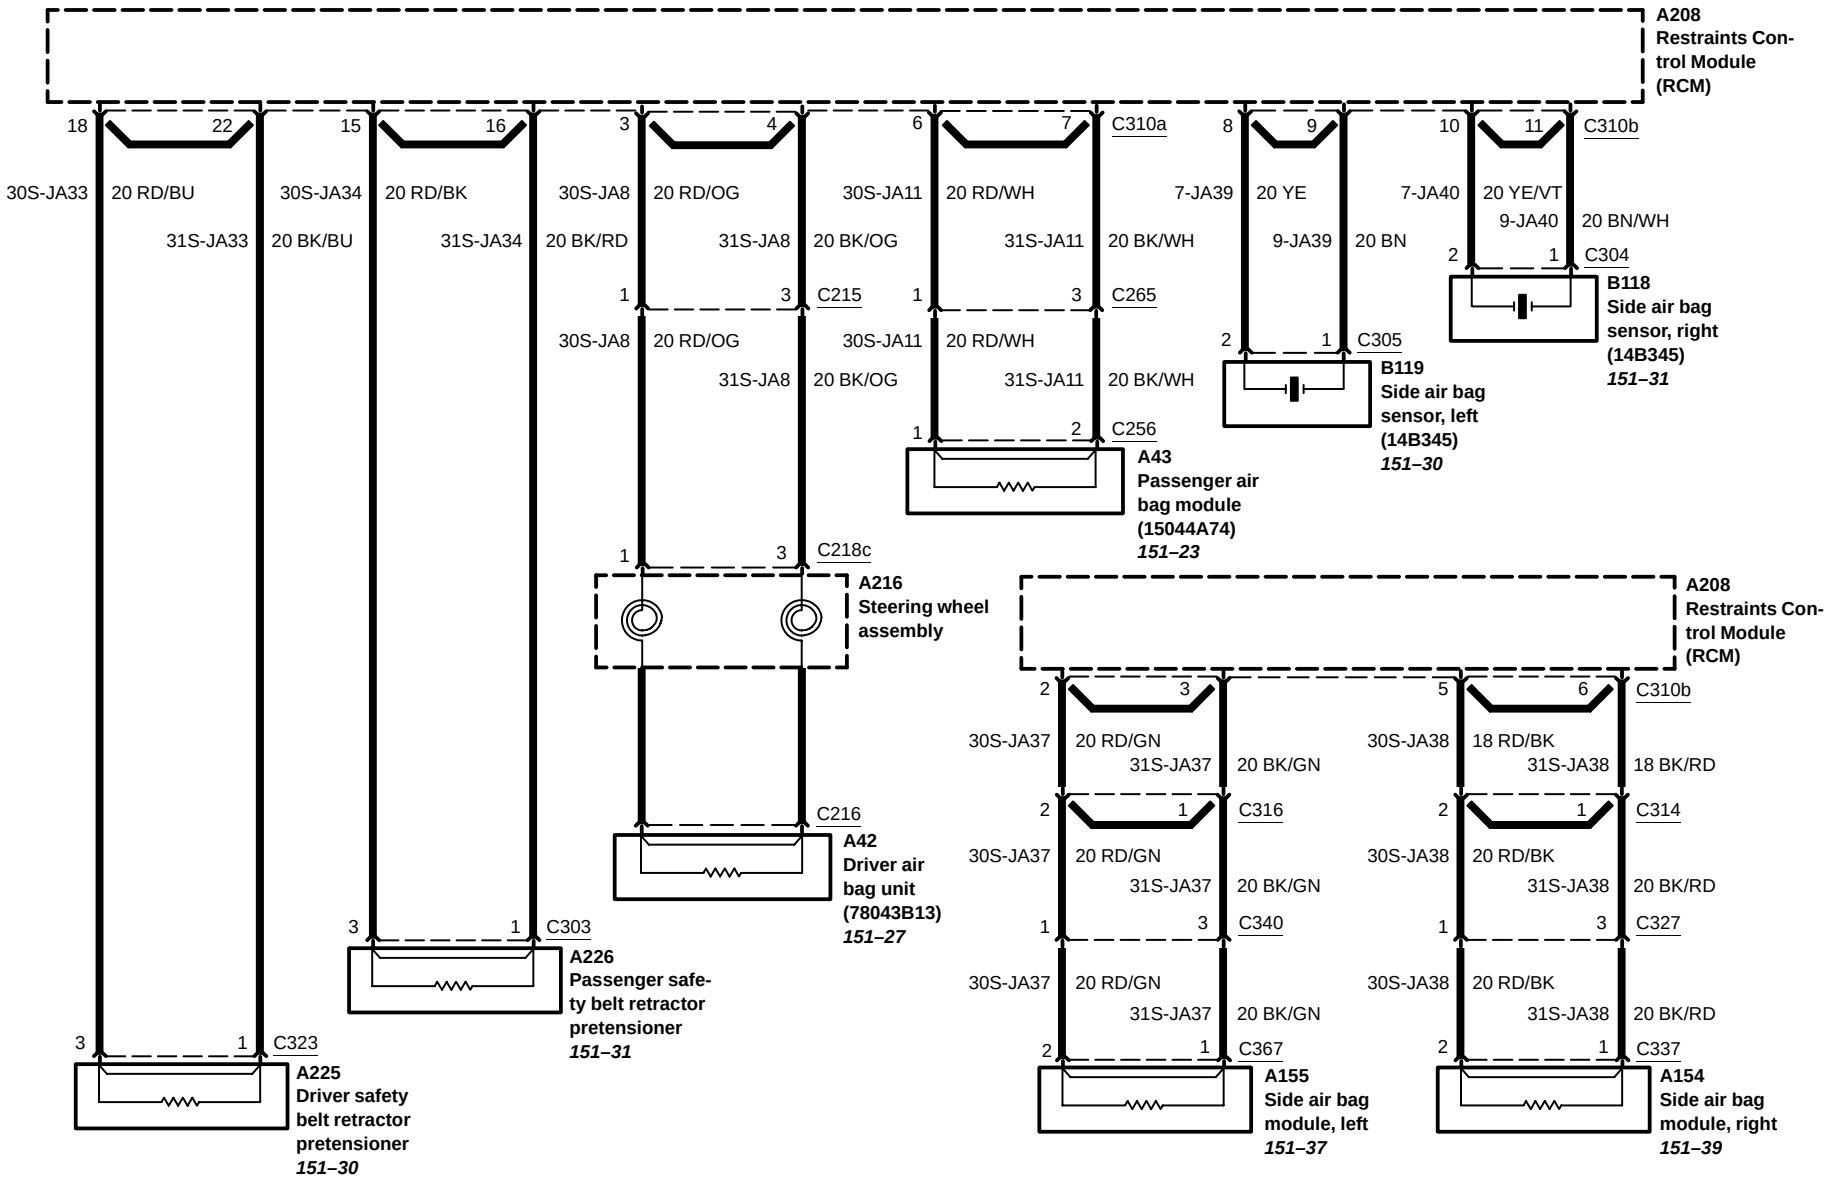
A208
Restraints Control Module (RCM)
C310a
C310b
30S-JA33 20 RD/BU 31S-JA33 20 BK/BU
30S-JA34 20 RD/BK 31S-JA34 20 BK/RD
30S-JA8 20 RD/OG 31S-JA8 20 BK/OG
30S-JA11 20 RD/WH 31S-JA11 20 BK/WH
7-JA39 20 YE 9-JA39 20 BN
7-JA40 20 YE/VT 9-JA40 20 BN/WH
C215
C265
C305
C304
B118
Side air bag sensor, right (14B345)
151–31
B119
Side air bag sensor, left (14B345)
151–30
C256
A43
Passenger air bag module (15044A74)
151–23
C218c
A216
Steering wheel assembly
C216
A42
Driver air bag unit (78043B13)
151–27
C303
A226
Passenger safety belt retractor pretensioner
151–31
C323
A225
Driver safety belt retractor pretensioner
151–30
A208
Restraints Control Module (RCM)
C310b
30S-JA37 20 RD/GN 31S-JA37 20 BK/GN
30S-JA38 18 RD/BK 31S-JA38 18 BK/RD
C316
C314
30S-JA37 20 RD/GN 31S-JA37 20 BK/GN
30S-JA38 20 RD/BK 31S-JA38 20 BK/RD
C340
C327
30S-JA37 20 RD/GN 31S-JA37 20 BK/GN
30S-JA38 20 RD/BK 31S-JA38 20 BK/RD
C367
C337
A155
Side air bag module, left
151–37
A154
Side air bag module, right
151–39