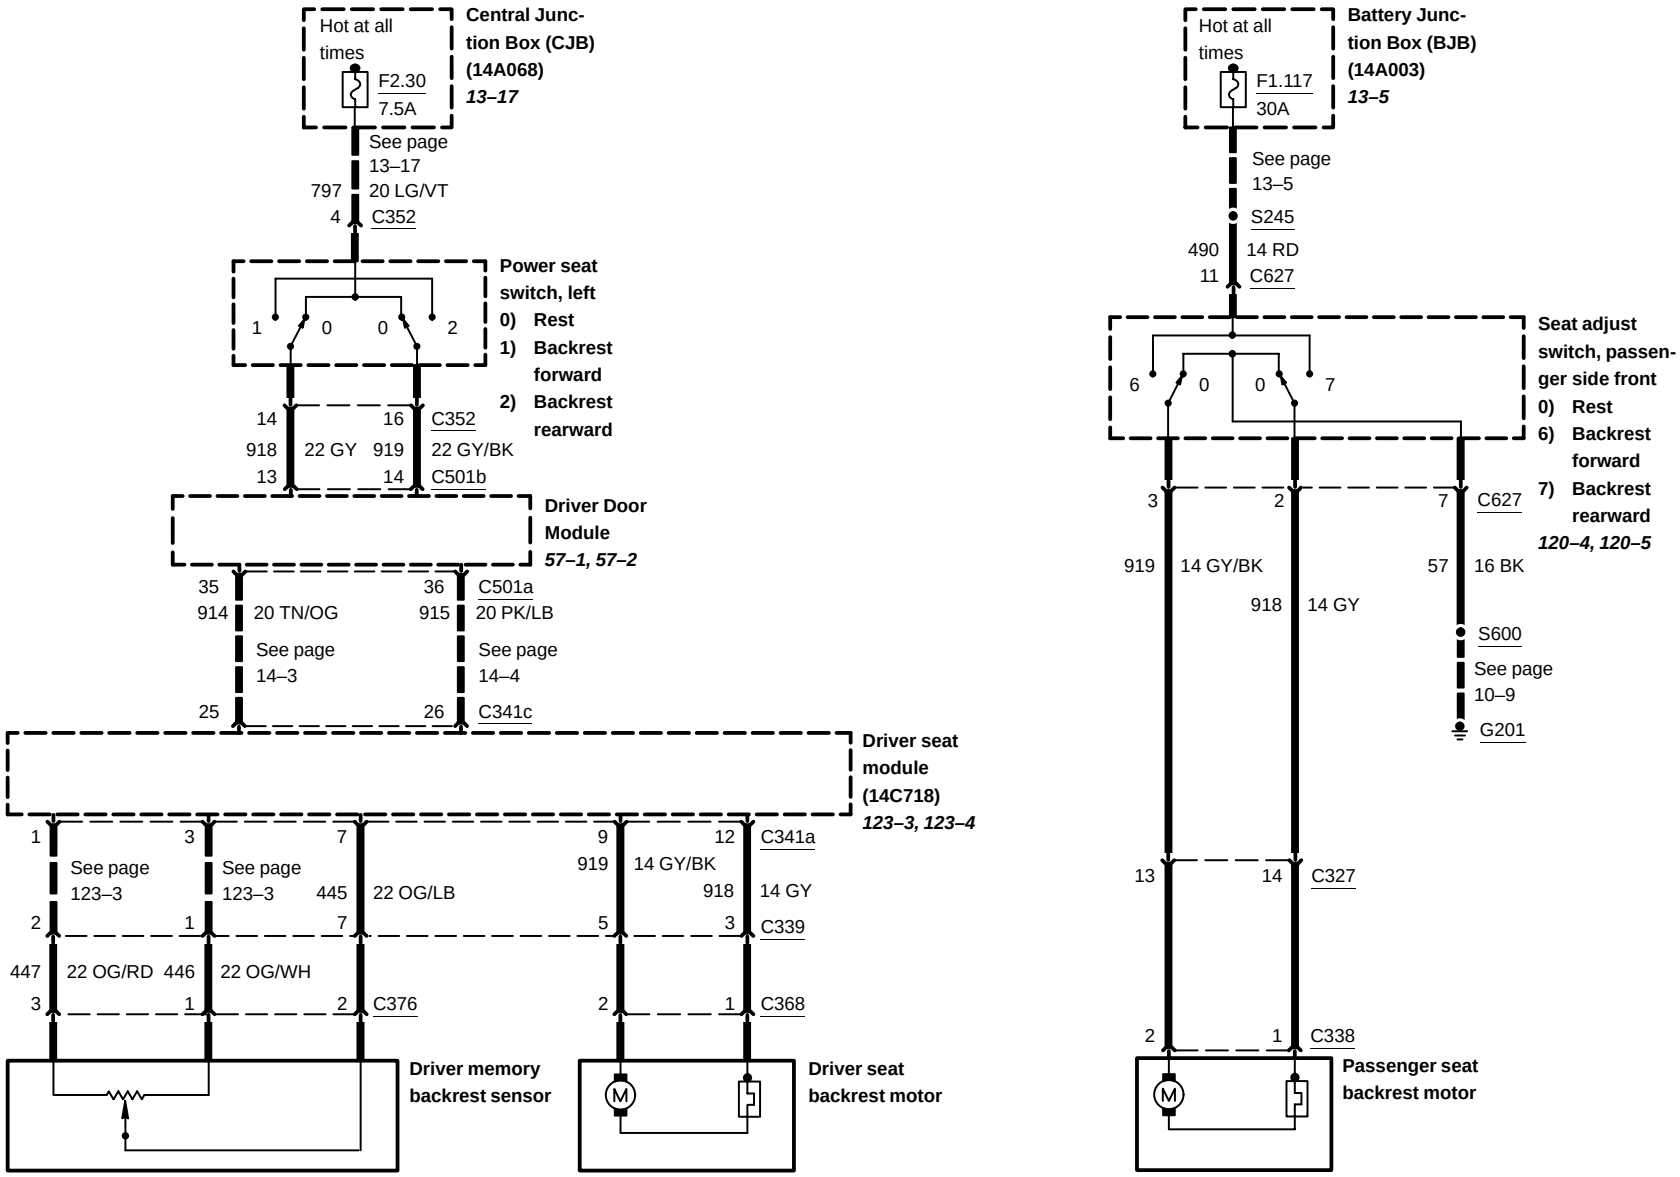
Hot at all times
F2.30
7.5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–17
See page 13–17
797
20 LG/VT
4
C352
Power seat switch, left
0) Rest
1) Backrest forward
2) Backrest rearward
1
0
0
2
14
16
C352
918
22 GY
919
22 GY/BK
13
14
C501b
Driver Door Module
57–1, 57–2
35
36
C501a
914
20 TN/OG
915
20 PK/LB
See page 14–3
See page 14–4
25
26
C341c
Driver seat module (14C718)
123–3, 123–4
1
3
7
9
12
C341a
See page 123–3
See page 123–3
919
14 GY/BK
445
22 OG/LB
918
14 GY
2
1
7
5
3
C339
447
22 OG/RD
446
22 OG/WH
3
1
2
C376
2
1
C368
Driver memory backrest sensor
Driver seat backrest motor
Hot at all times
F1.117
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–5
See page 13–5
S245
490
14 RD
11
C627
Seat adjust switch, passenger side front
0) Rest
6) Backrest forward
7) Backrest rearward
120–4, 120–5
6
0
0
7
3
2
7
C627
919
14 GY/BK
57
16 BK
918
14 GY
S600
See page 10–9
G201
13
14
C327
2
1
C338
Passenger seat backrest motor