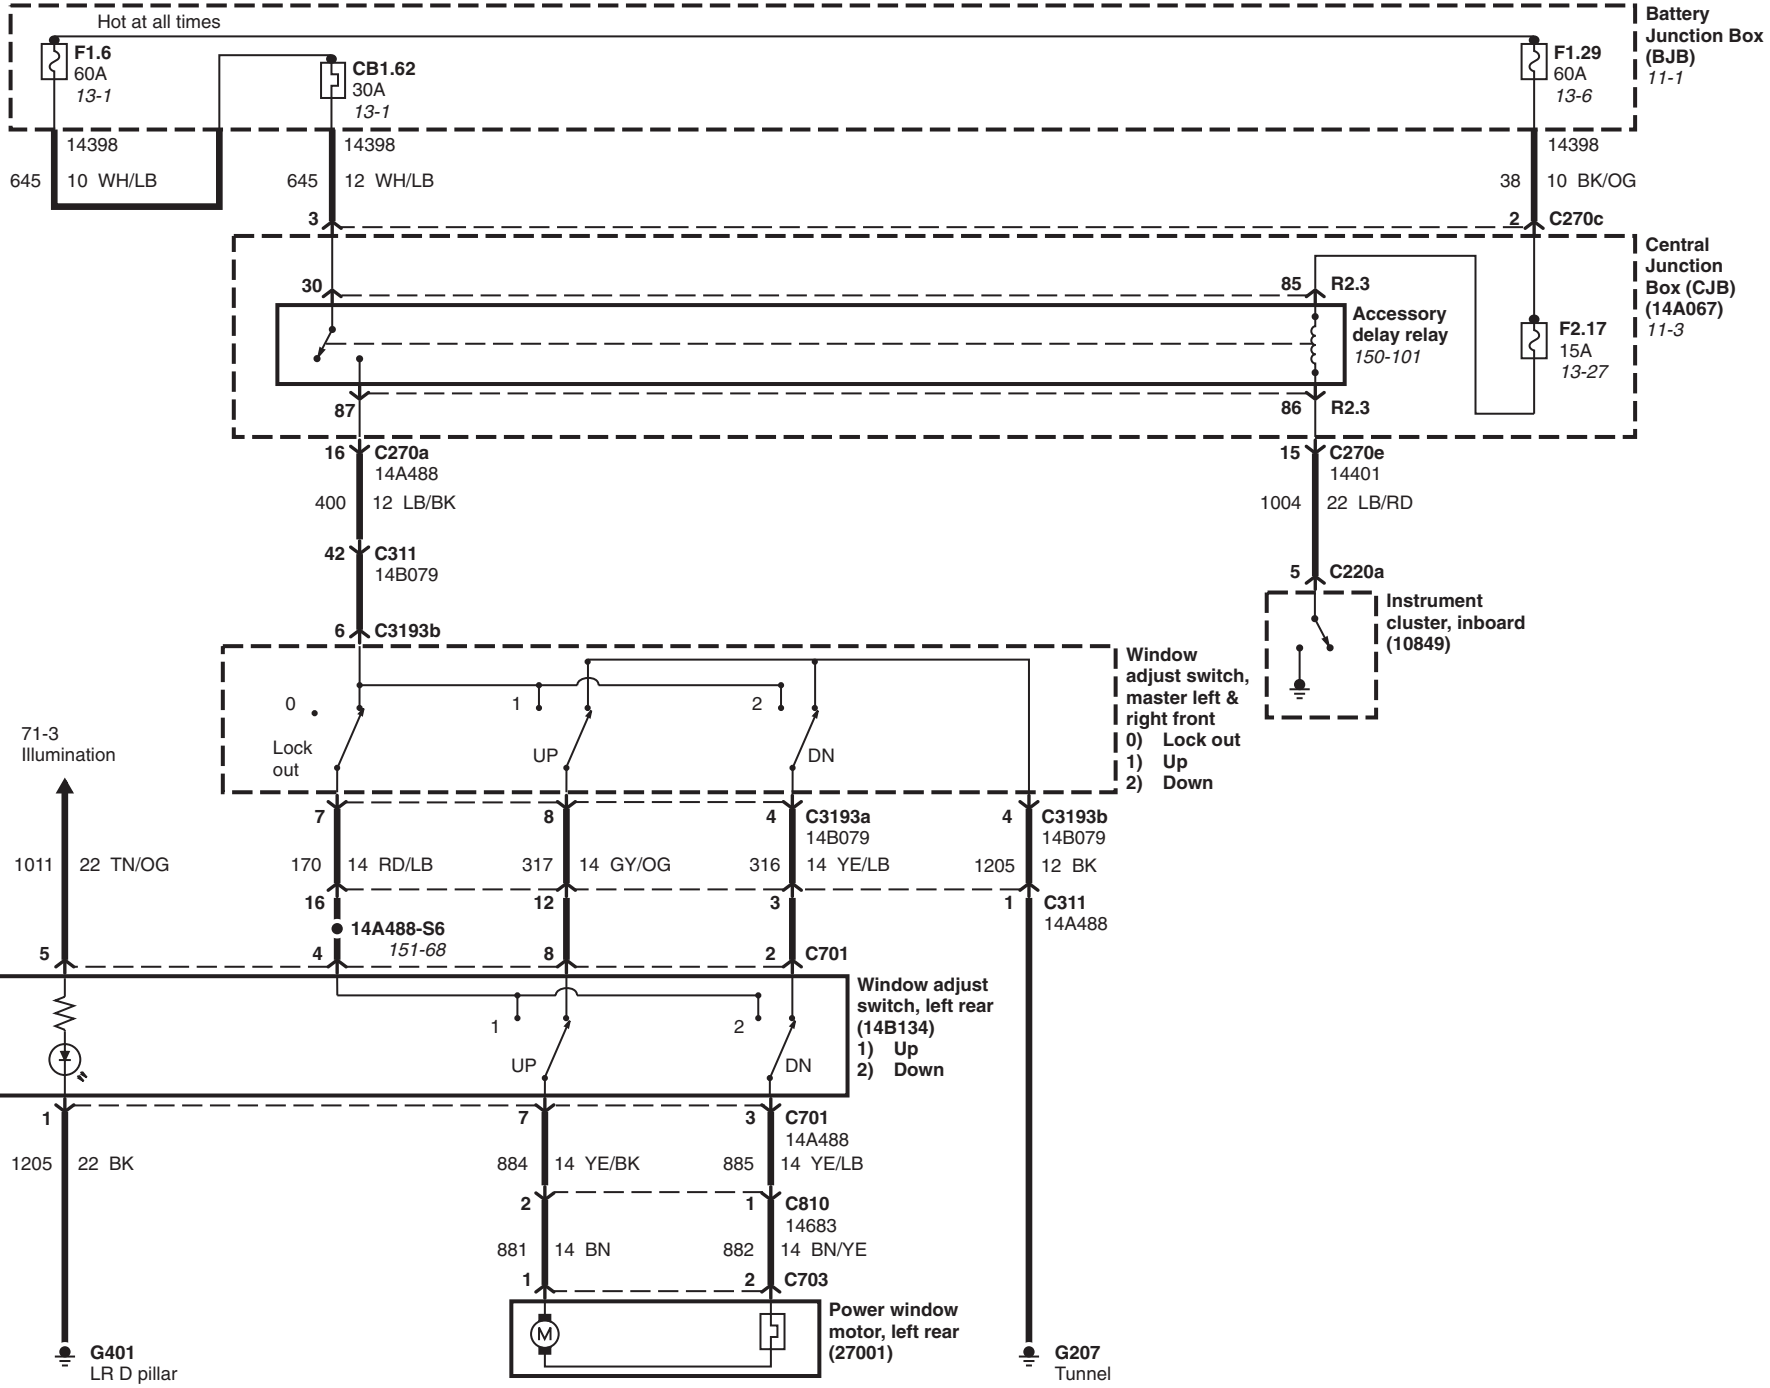
Hot at all times
F1.6
60A
13-1
CB1.62
30A
13-1
F1.29
60A
13-6
Battery Junction Box (BJB)
11-1
14398
645 10 WH/LB
645 12 WH/LB
38 10 BK/OG
3
2 C270c
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
30
85 R2.3
Accessory delay relay
150-101
F2.17
15A
13-27
87
86 R2.3
16 C270a
14A488
400 12 LB/BK
15 C270e
14401
1004 22 LB/RD
42 C311
14B079
5 C220a
Instrument cluster, inboard (10849)
6 C3193b
Window adjust switch, master left & right front
0) Lock out
1) Up
2) Down
0
1
2
Lock out
UP
DN
71-3 Illumination
1011 22 TN/OG
7
8
4 C3193a
14B079
4 C3193b
14B079
170 14 RD/LB
317 14 GY/OG
316 14 YE/LB
1205 12 BK
16
12
3
1 C311
14A488
14A488-S6
151-68
5
4
8
2 C701
Window adjust switch, left rear (14B134)
1) Up
2) Down
1
2
UP
DN
1
7
3 C701
14A488
1205 22 BK
884 14 YE/BK
885 14 YE/LB
2
1 C810
14683
881 14 BN
882 14 BN/YE
1
2 C703
Power window motor, left rear (27001)
M
G401
LR D pillar
G207
Tunnel