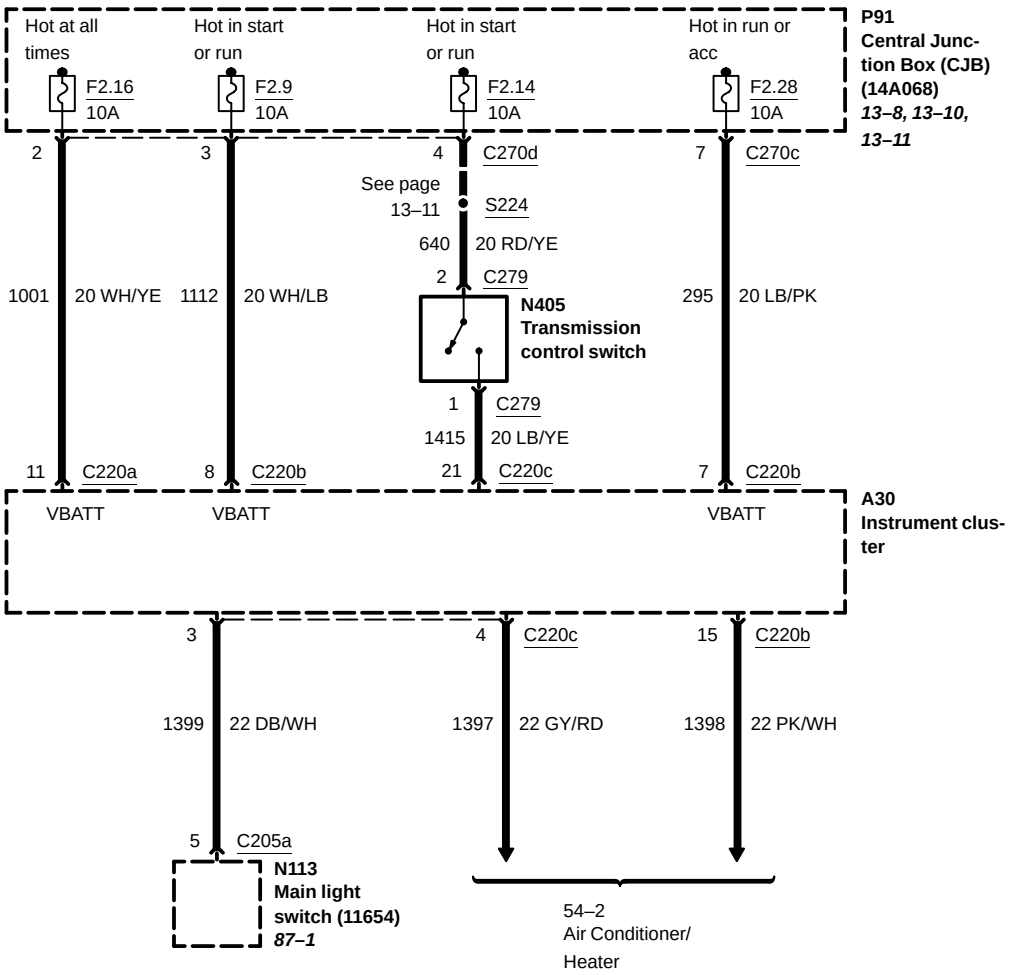
Hot at all times
Hot in start or run
Hot in start or run
Hot in run or acc
F2.16 10A
F2.9 10A
F2.14 10A
F2.28 10A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8, 13–10, 13–11
2
3
4
C270d
7
C270c
See page 13–11
S224
640 20 RD/YE
2
C279
1001 20 WH/YE
1112 20 WH/LB
N405 Transmission control switch
295 20 LB/PK
1
C279
1415 20 LB/YE
11 C220a
8 C220b
21 C220c
7 C220b
VBATT
VBATT
VBATT
A30 Instrument cluster
3
4 C220c
15 C220b
1399 22 DB/WH
1397 22 GY/RD
1398 22 PK/WH
5 C205a
N113 Main light switch (11654) 87–1
54–2 Air Conditioner/ Heater