-1

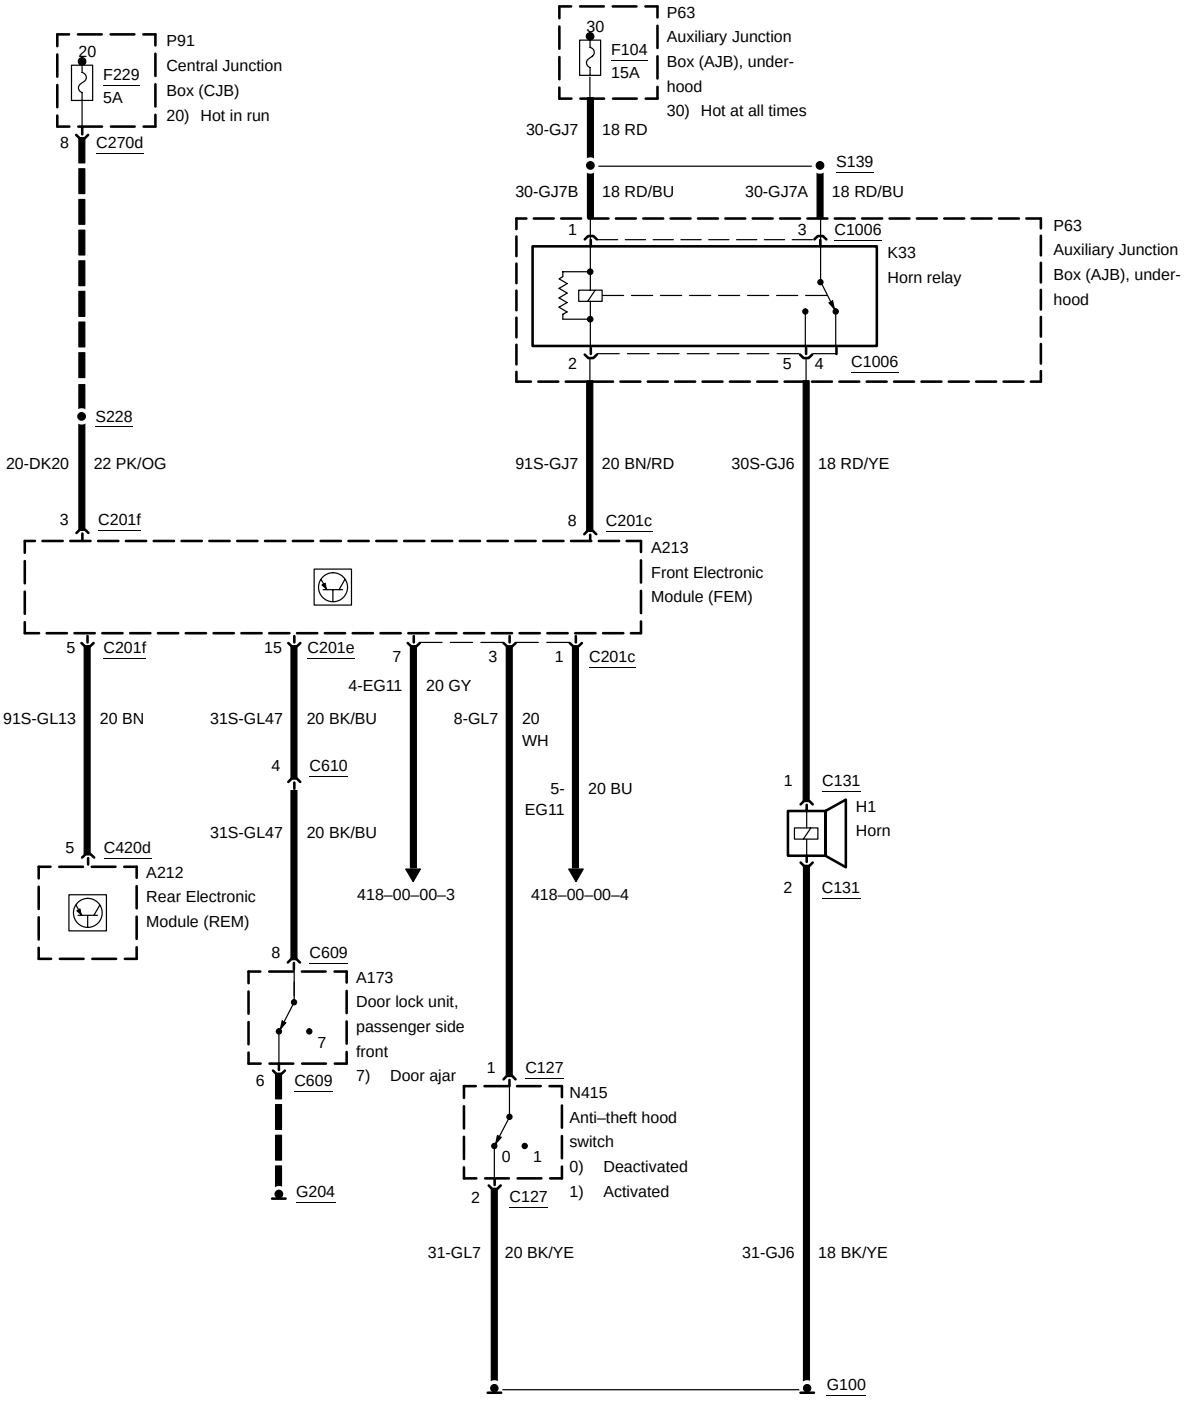
P91
Central Junction
Box (CJB)
20) Hot in run
20
F229
5A
8
C270d
P63
Auxiliary Junction
Box (AJB), under-
hood
30) Hot at all times
30
F104
15A
30-GJ7
18 RD
S139
30-GJ7B
18 RD/BU
30-GJ7A
18 RD/BU
1
3
C1006
K33
Horn relay
2
5
4
C1006
P63
Auxiliary Junction
Box (AJB), under-
hood
S228
20-DK20
22 PK/OG
91S-GJ7
20 BN/RD
30S-GJ6
18 RD/YE
3
C201f
8
C201c
A213
Front Electronic
Module (FEM)
5
C201f
15
C201e
7
3
1
C201c
4-EG11
20 GY
91S-GL13
20 BN
31S-GL47
20 BK/BU
8-GL7
20
WH
4
C610
5-
EG11
20 BU
1
C131
H1
Horn
31S-GL47
20 BK/BU
5
C420d
A212
Rear Electronic
Module (REM)
418–00–00–3
418–00–00–4
2
C131
8
C609
A173
Door lock unit,
passenger side
front
7) Door ajar
7
6
C609
1
C127
N415
Anti–theft hood
switch
0) Deactivated
1) Activated
0
1
2
C127
G204
31-GL7
20 BK/YE
31-GJ6
18 BK/YE
G100