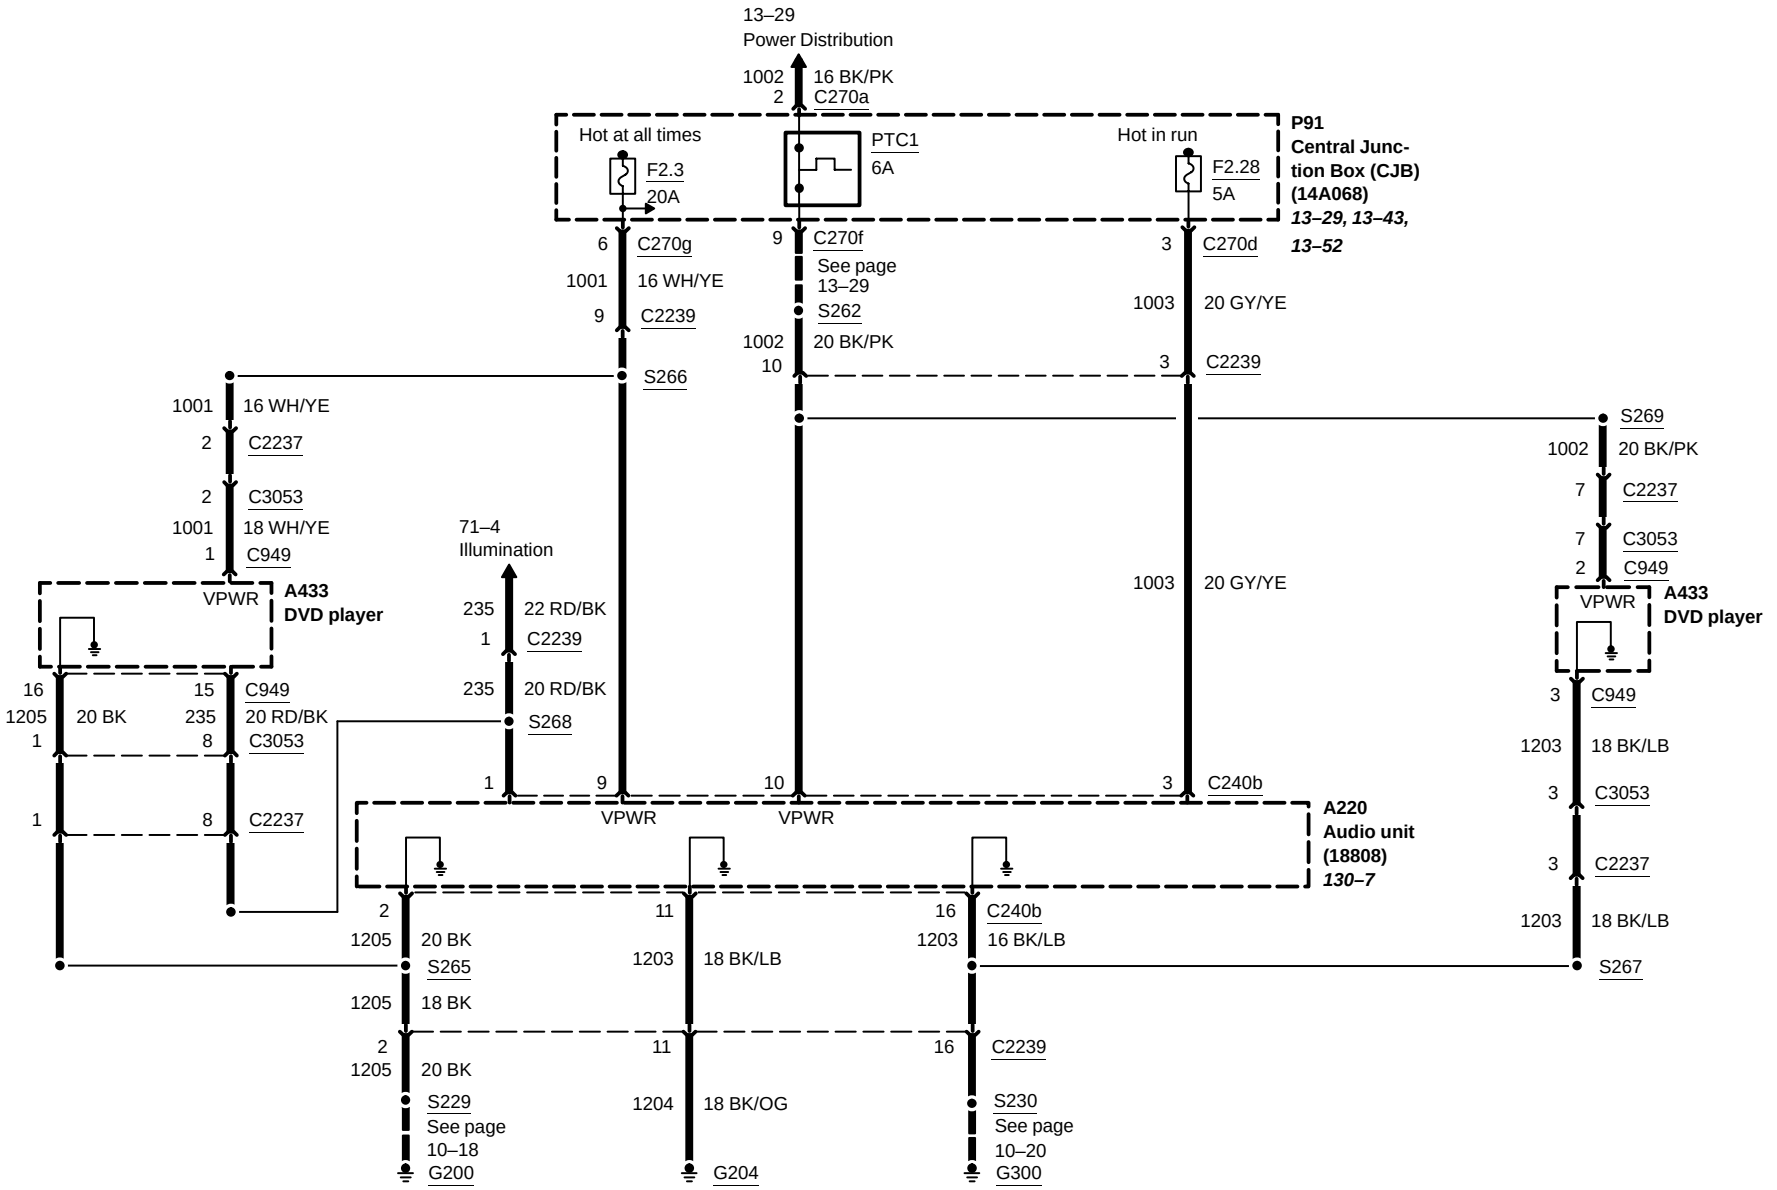
13–29
Power Distribution
1002
2
16 BK/PK
C270a
Hot at all times
F2.3
20A
PTC1
6A
Hot in run
F2.28
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–29, 13–43,
13–52
6
C270g
9
C270f
See page
13–29
3
C270d
1001
16 WH/YE
9
C2239
S262
1003
20 GY/YE
1002
20 BK/PK
10
3
C2239
S266
1001
16 WH/YE
2
C2237
2
C3053
1001
18 WH/YE
1
C949
VPWR
A433
DVD player
71–4
Illumination
235
22 RD/BK
1
C2239
235
20 RD/BK
S268
1003
20 GY/YE
S269
1002
20 BK/PK
7
C2237
7
C3053
2
C949
VPWR
A433
DVD player
16
1205
20 BK
1
15
235
20 RD/BK
8
C949
C3053
1
8
C2237
1
9
VPWR
10
VPWR
3
C240b
A220
Audio unit
(18808)
130–7
3
C949
1203
18 BK/LB
3
C3053
3
C2237
1203
18 BK/LB
S267
2
1205
20 BK
S265
1205
18 BK
2
1205
20 BK
S229
See page
10–18
G200
11
1203
18 BK/LB
11
1204
18 BK/OG
G204
16
C240b
1203
16 BK/LB
16
C2239
S230
See page
10–20
G300