-2

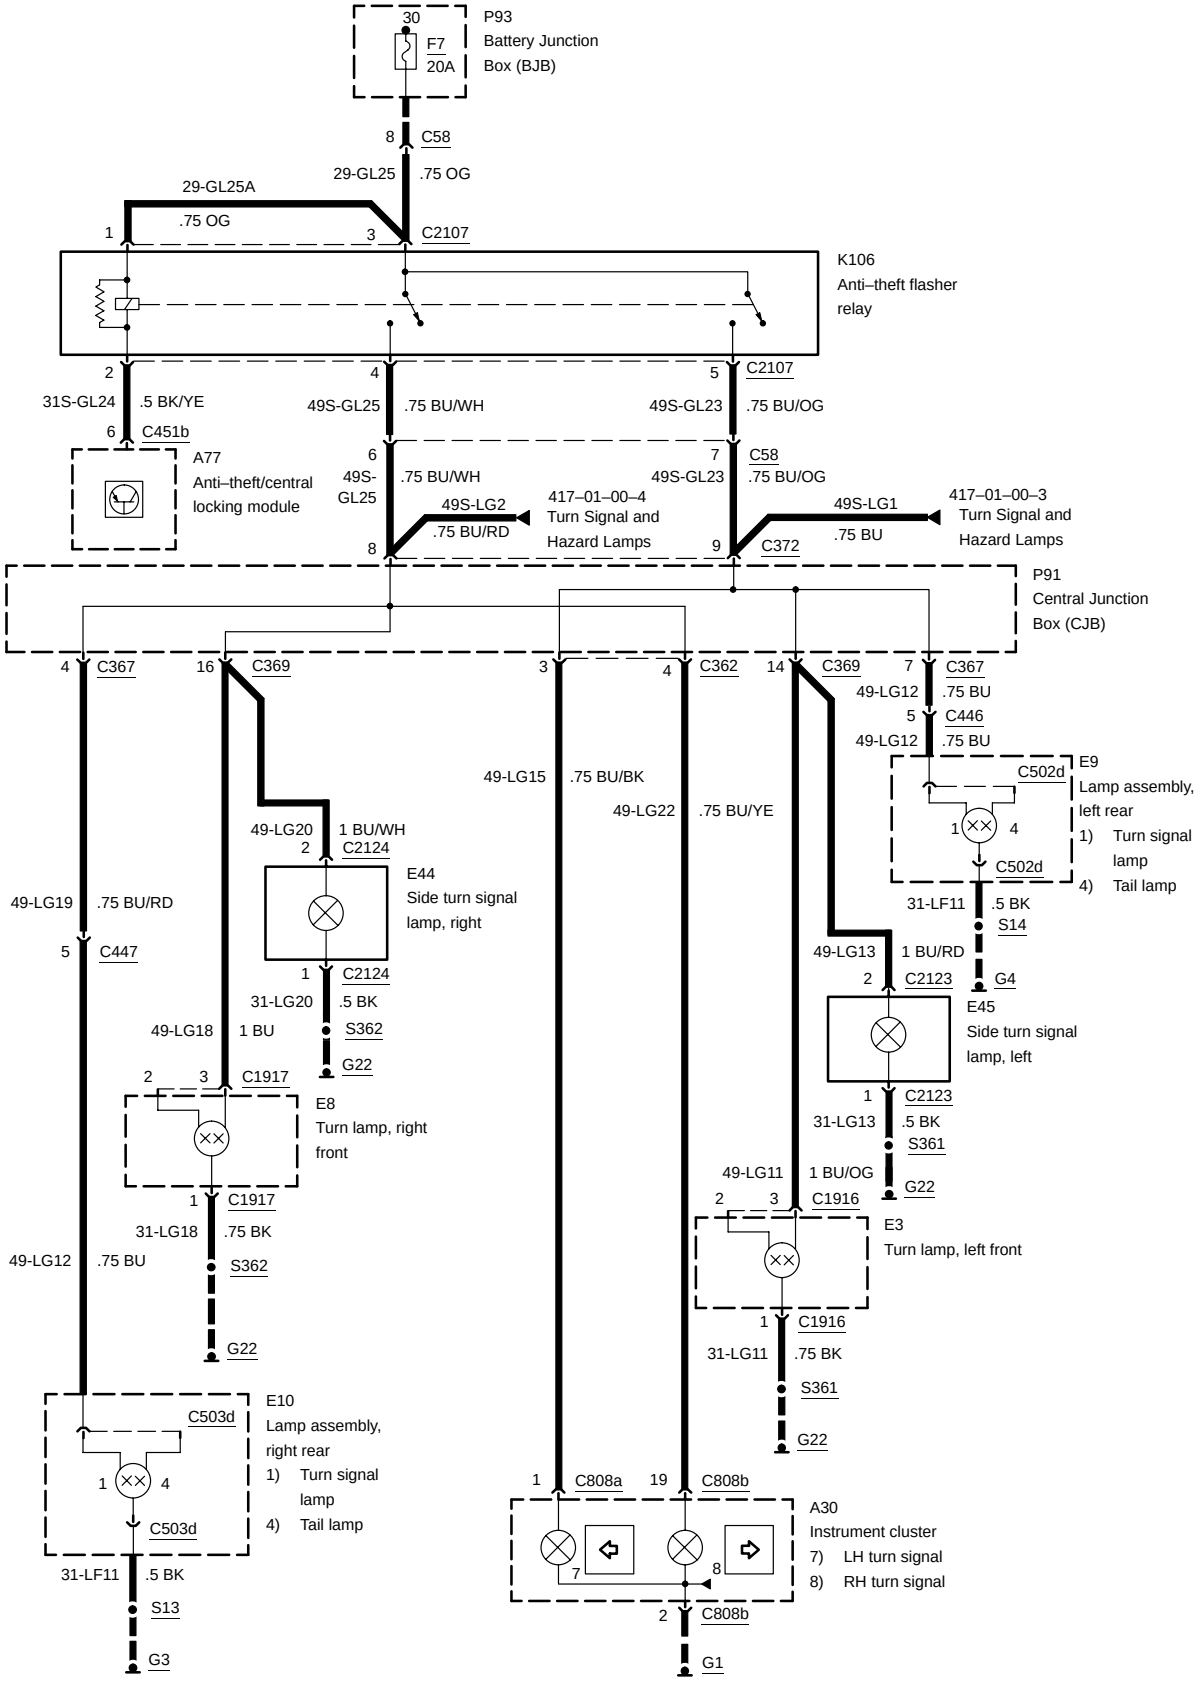
30
F7
20A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
8
C58
29-GL25
.75 OG
29-GL25A
.75 OG
1
3
C2107
K106
Anti–theft flasher
relay
2
31S-GL24
.5 BK/YE
6
C451b
A77
Anti–theft/central
locking module
4
49S-GL25
.75 BU/WH
5
C2107
49S-GL23
.75 BU/OG
6
49S-
GL25
.75 BU/WH
7
C58
49S-GL23
.75 BU/OG
49S-LG2
.75 BU/RD
417–01–00–4
Turn Signal and
Hazard Lamps
49S-LG1
.75 BU
417–01–00–3
Turn Signal and
Hazard Lamps
8
9
C372
P91
Central Junction
Box (CJB)
4
C367
16
C369
3
4
C362
14
C369
7
C367
49-LG12
.75 BU
5
C446
49-LG12
.75 BU
C502d
E9
Lamp assembly,
left rear
1) Turn signal
lamp
4) Tail lamp
1
4
C502d
31-LF11
.5 BK
S14
G4
49-LG15
.75 BU/BK
49-LG22
.75 BU/YE
49-LG20
1 BU/WH
2
C2124
E44
Side turn signal
lamp, right
49-LG19
.75 BU/RD
5
C447
1
C2124
31-LG20
.5 BK
S362
G22
49-LG18
1 BU
2
3
C1917
E8
Turn lamp, right
front
1
C1917
31-LG18
.75 BK
S362
G22
49-LG12
.75 BU
49-LG13
1 BU/RD
2
C2123
E45
Side turn signal
lamp, left
1
C2123
31-LG13
.5 BK
S361
G22
49-LG11
1 BU/OG
2
3
C1916
E3
Turn lamp, left front
1
C1916
31-LG11
.75 BK
S361
G22
C503d
E10
Lamp assembly,
right rear
1) Turn signal
lamp
4) Tail lamp
1
4
C503d
31-LF11
.5 BK
S13
G3
1
C808a
19
C808b
A30
Instrument cluster
7) LH turn signal
8) RH turn signal
7
8
2
C808b
G1