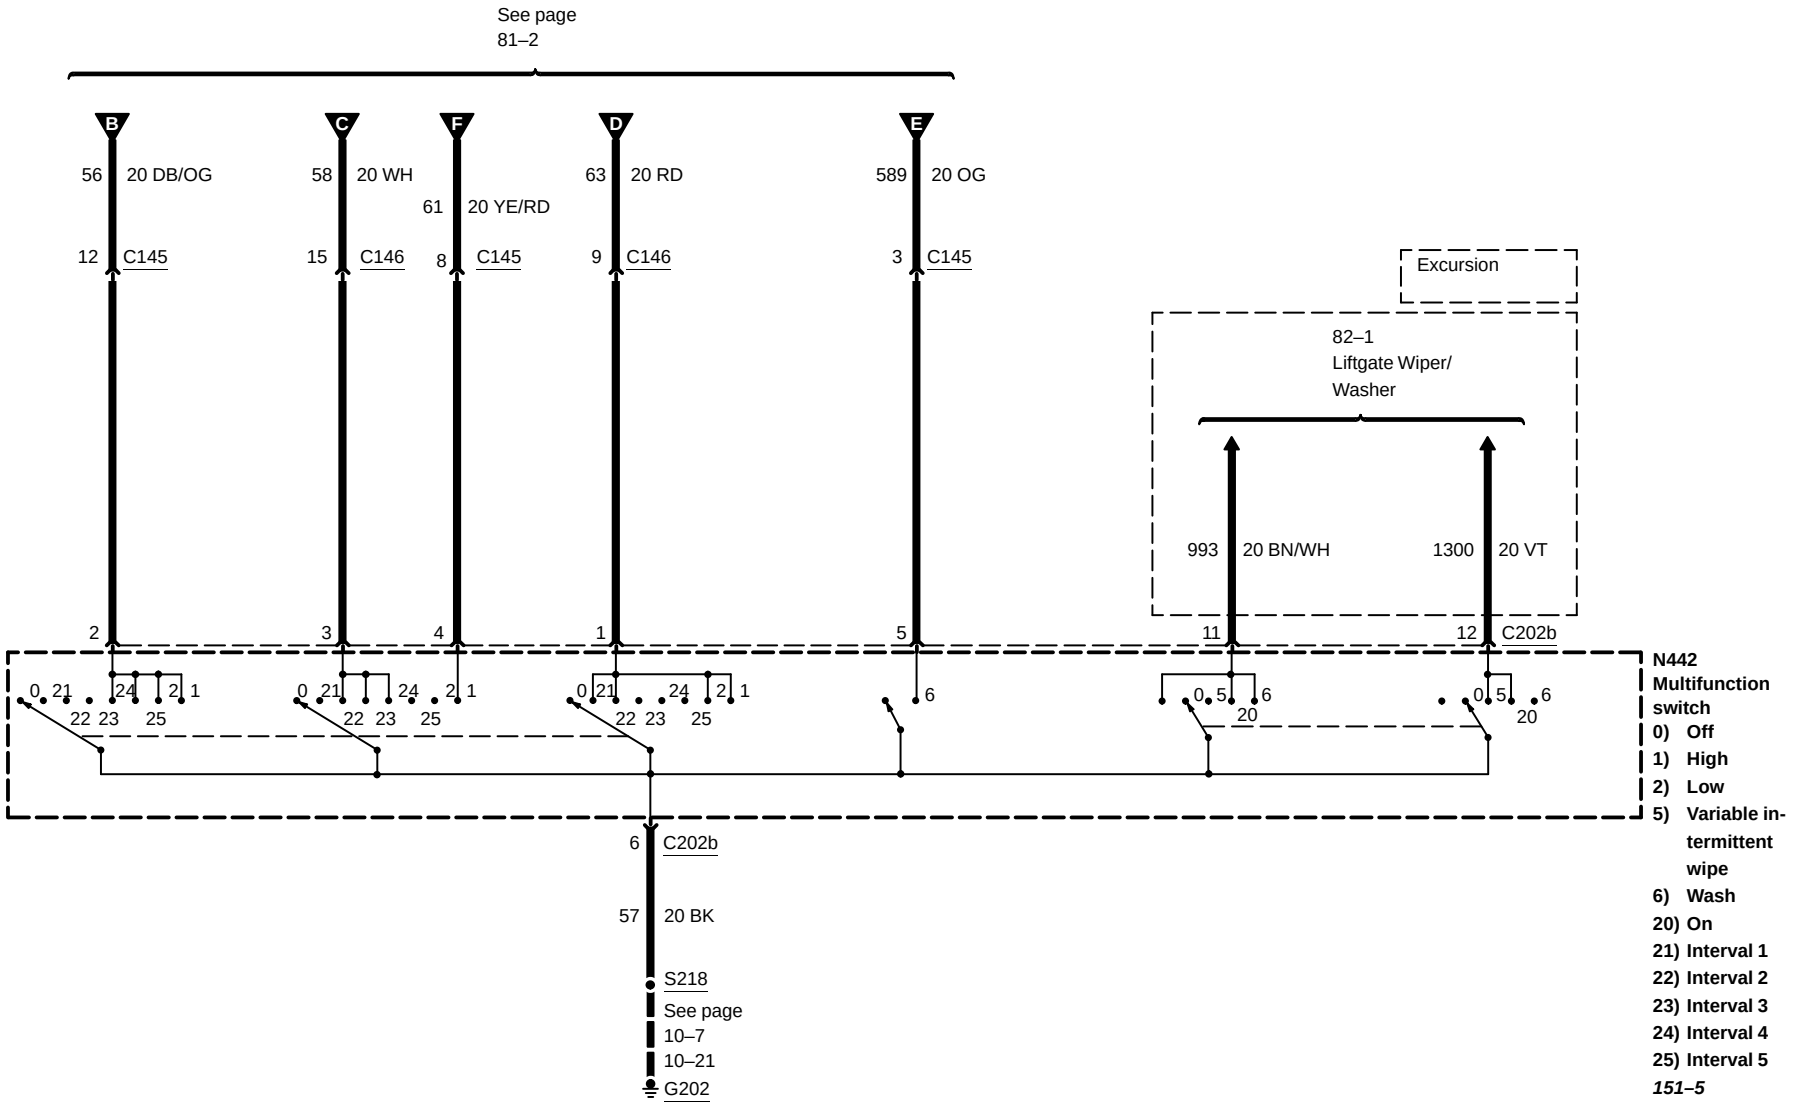
See page
81–2
B
C
F
D
E
56 20 DB/OG
58 20 WH
61 20 YE/RD
63 20 RD
589 20 OG
12 C145
15 C146
8 C145
9 C146
3 C145
Excursion
82–1
Liftgate Wiper/
Washer
993 20 BN/WH
1300 20 VT
2
3
4
1
5
11
12 C202b
0 21 24 2 1
22 23 25
6
0 5 6
20
N442
Multifunction
switch
0) Off
1) High
2) Low
5) Variable in-
termittent
wipe
6) Wash
20) On
21) Interval 1
22) Interval 2
23) Interval 3
24) Interval 4
25) Interval 5
151–5
6 C202b
57 20 BK
S218
See page
10–7
10–21
G202