-5

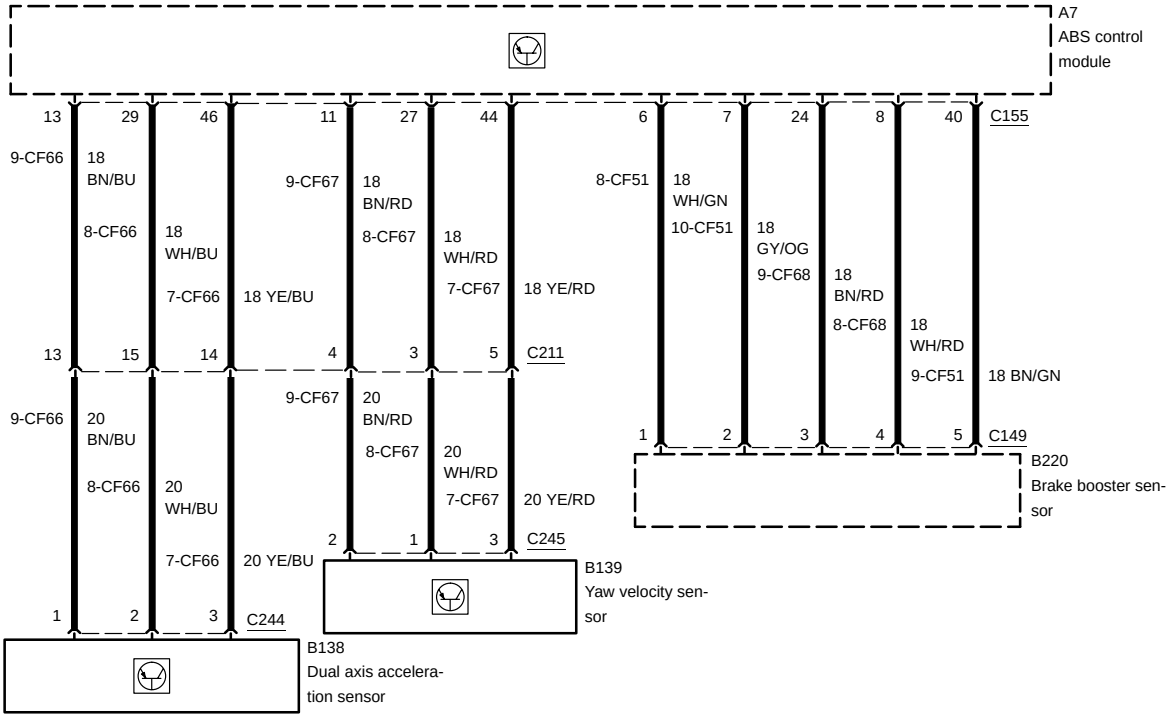
A7
ABS control module
13
29
46
11
27
44
6
7
24
8
40
C155
9-CF66
18 BN/BU
8-CF66
18 WH/BU
7-CF66
18 YE/BU
9-CF67
18 BN/RD
8-CF67
18 WH/RD
7-CF67
18 YE/RD
8-CF51
18 WH/GN
10-CF51
18 GY/OG
9-CF68
18 BN/RD
8-CF68
18 WH/RD
9-CF51
18 BN/GN
13
15
14
4
3
5
C211
1
2
3
4
5
C149
B220
Brake booster sensor
9-CF66
20 BN/BU
8-CF66
20 WH/BU
7-CF66
20 YE/BU
9-CF67
20 BN/RD
8-CF67
20 WH/RD
7-CF67
20 YE/RD
2
1
3
C245
B139
Yaw velocity sensor
1
2
3
C244
B138
Dual axis acceleration sensor