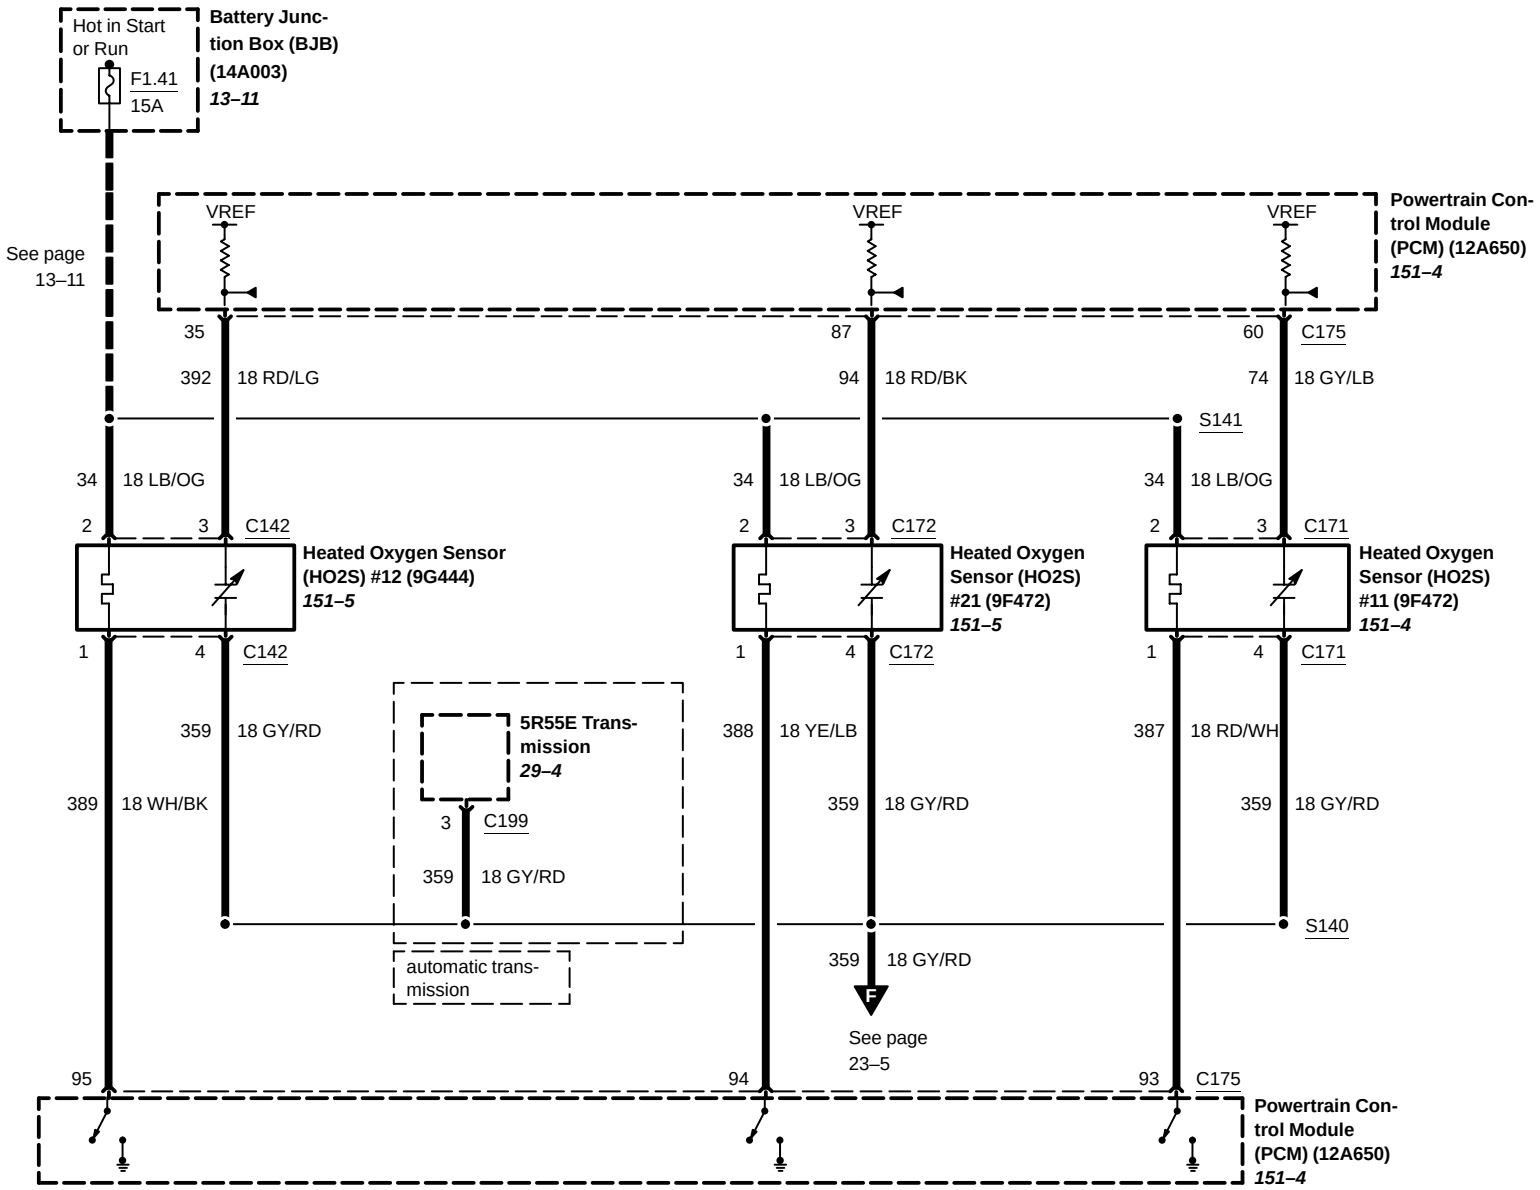
Hot in Start or Run
F1.41
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–11
See page 13–11
VREF
VREF
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–4
35
392
18 RD/LG
87
94
18 RD/BK
60
C175
74
18 GY/LB
S141
34
18 LB/OG
2
3
C142
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)
151–5
1
4
C142
359
18 GY/RD
389
18 WH/BK
5R55E Transmission
29–4
3
C199
359
18 GY/RD
automatic transmission
C172
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472)
151–5
388
18 YE/LB
359
18 GY/RD
359
18 GY/RD
F
See page 23–5
C171
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472)
151–4
387
18 RD/WH
359
18 GY/RD
S140
95
94
93
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–4