Duratec–VE

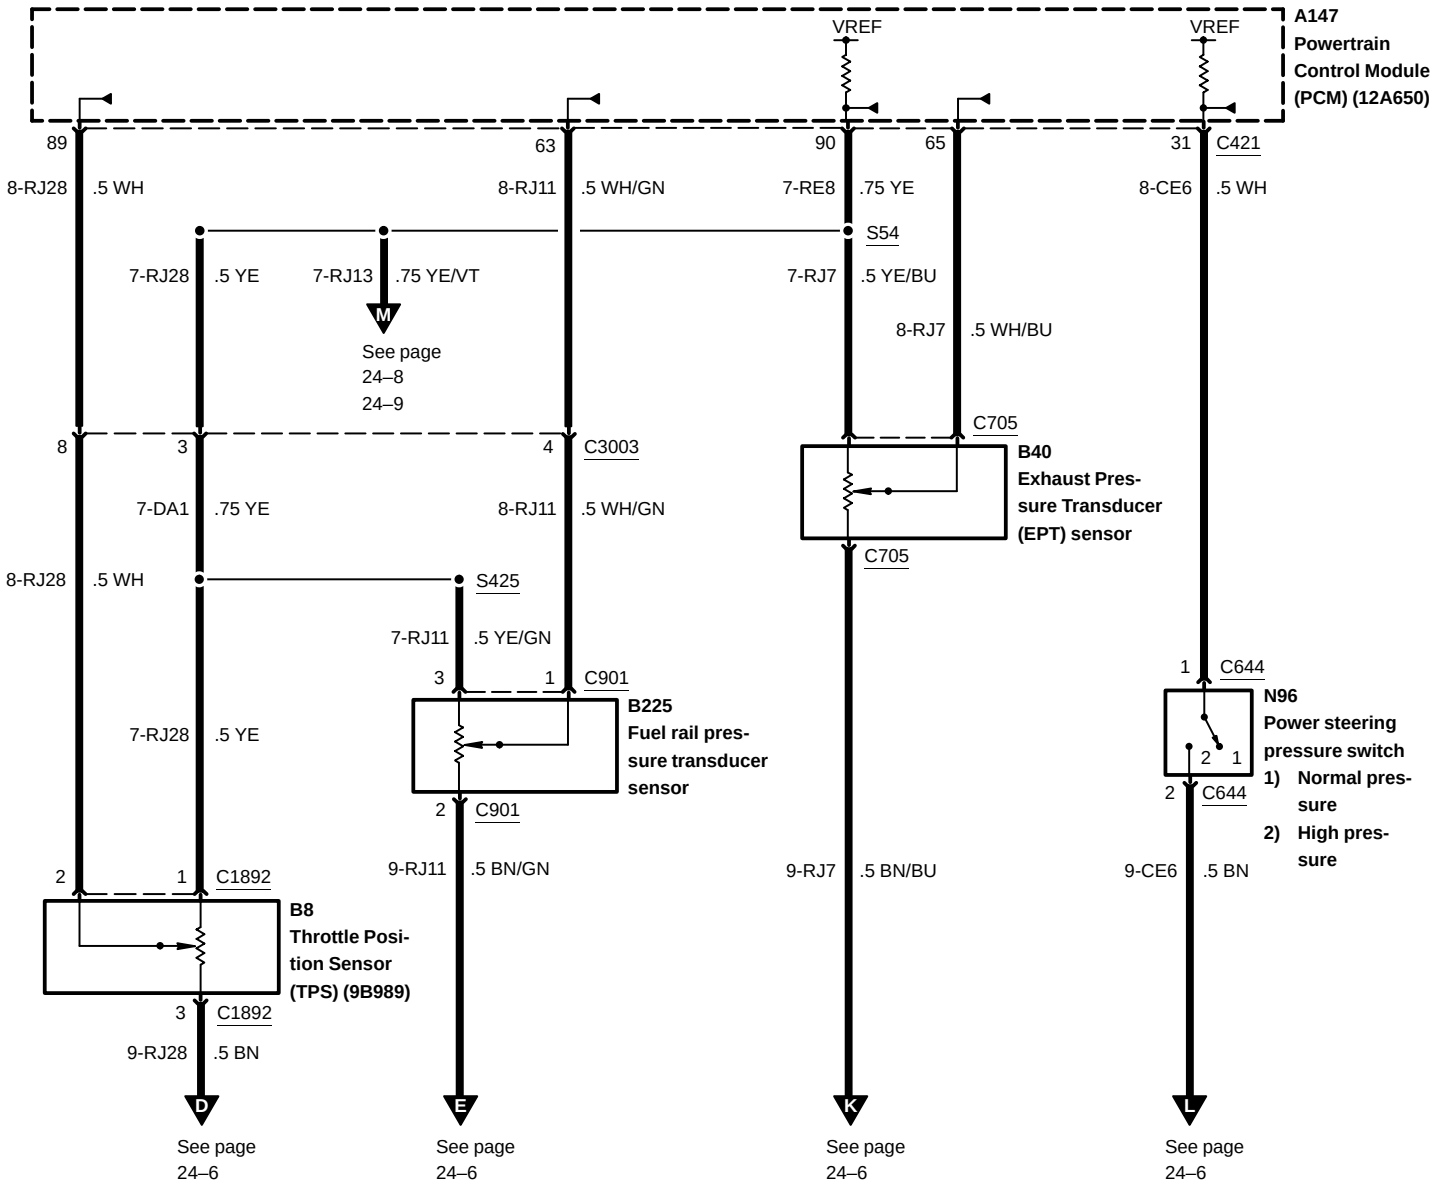
A147
Powertrain
Control Module
(PCM) (12A650)
VREF
VREF
89
63
90
65
31
C421
8-RJ28 .5 WH
8-RJ11 .5 WH/GN
7-RE8 .75 YE
8-CE6 .5 WH
S54
7-RJ28 .5 YE
7-RJ13 .75 YE/VT
7-RJ7 .5 YE/BU
8-RJ7 .5 WH/BU
M
See page
24–8
24–9
C705
8
3
4
C3003
B40
Exhaust Pres-
sure Transducer
(EPT) sensor
7-DA1 .75 YE
8-RJ11 .5 WH/GN
C705
8-RJ28 .5 WH
S425
7-RJ11 .5 YE/GN
3
1
C901
1
C644
B225
Fuel rail pres-
sure transducer
sensor
N96
Power steering
pressure switch
1) Normal pres-
sure
2) High pres-
sure
7-RJ28 .5 YE
2
C901
2
1
2
C644
9-RJ11 .5 BN/GN
9-RJ7 .5 BN/BU
9-CE6 .5 BN
2
1
C1892
B8
Throttle Posi-
tion Sensor
(TPS) (9B989)
3
C1892
9-RJ28 .5 BN
D
E
K
L
See page
24–6
See page
24–6
See page
24–6
See page
24–6