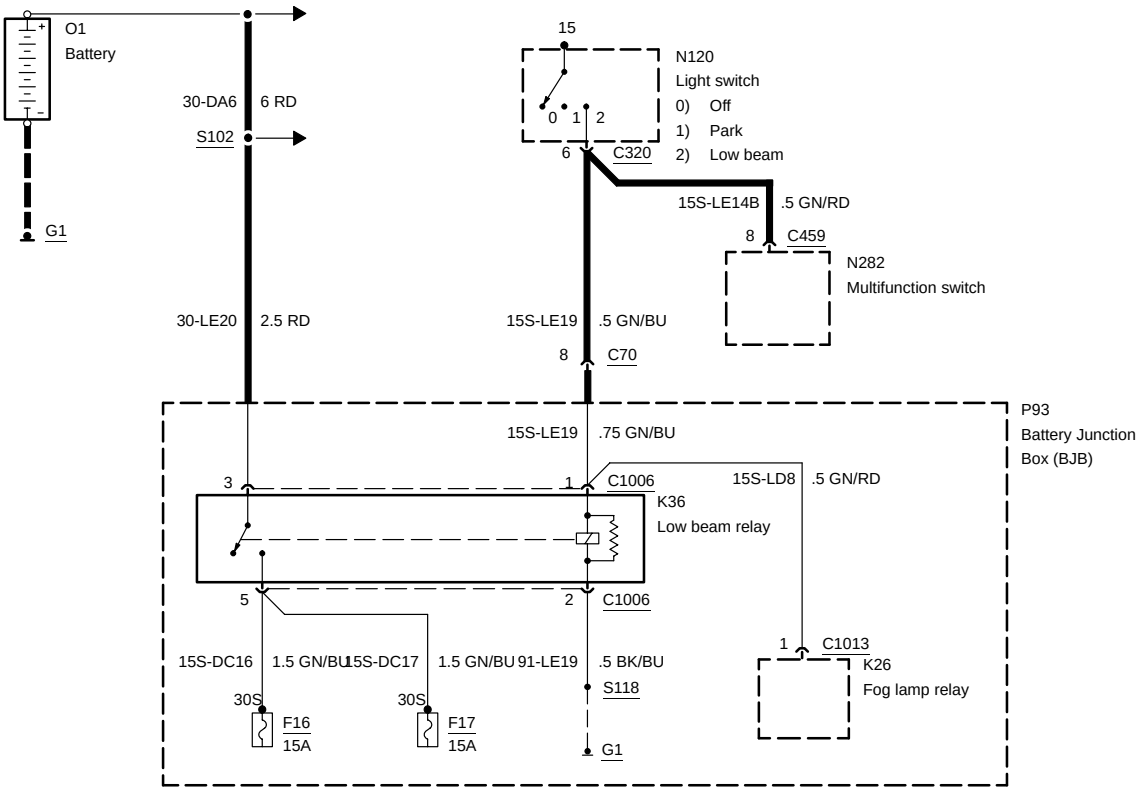
O1
Battery
G1
30-DA6
6 RD
S102
30-LE20
2.5 RD
15
N120
Light switch
0) Off
1) Park
2) Low beam
0 1 2
6
C320
15S-LE14B
.5 GN/RD
8
C459
N282
Multifunction switch
15S-LE19
.5 GN/BU
8
C70
15S-LE19
.75 GN/BU
P93
Battery Junction
Box (BJB)
3
1
C1006
15S-LD8
.5 GN/RD
K36
Low beam relay
5
2
C1006
15S-DC16
1.5 GN/BU
15S-DC17
1.5 GN/BU
91-LE19
.5 BK/BU
S118
30S
F16
15A
30S
F17
15A
G1
1
C1013
K26
Fog lamp relay