5.4L CNG

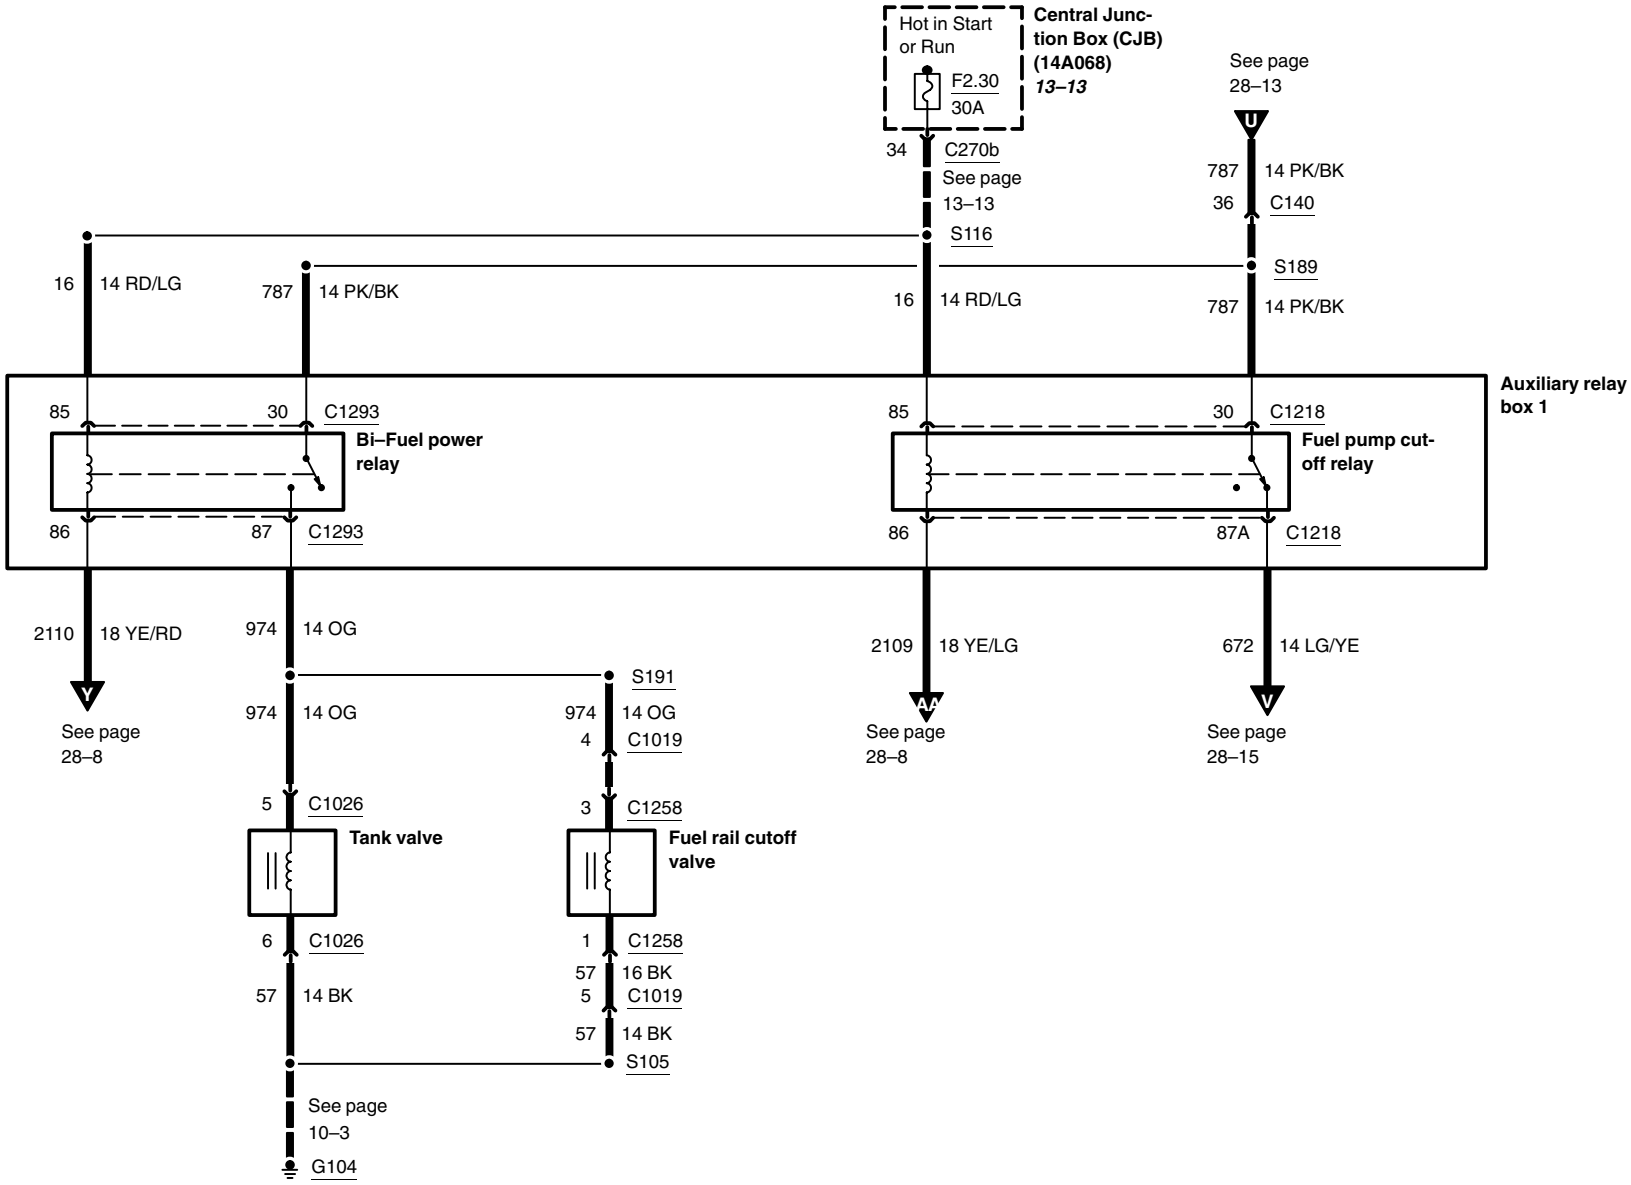
Hot in Start or Run
F2.30
30A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–13
34
C270b
See page 13–13
S116
See page 28–13
U
787 14 PK/BK
36
C140
S189
16 14 RD/LG
787 14 PK/BK
16 14 RD/LG
787 14 PK/BK
Auxiliary relay box 1
85
30
C1293
Bi–Fuel power relay
86
87
C1293
85
30
C1218
Fuel pump cut-off relay
86
87A
C1218
2110 18 YE/RD
974 14 OG
2109 18 YE/LG
672 14 LG/YE
See page 28–8
S191
974 14 OG
974 14 OG
4
C1019
See page 28–8
See page 28–15
5
C1026
3
C1258
Tank valve
Fuel rail cutoff valve
6
C1026
1
C1258
57 16 BK
5
C1019
57 14 BK
57 14 BK
S105
See page 10–3
G104