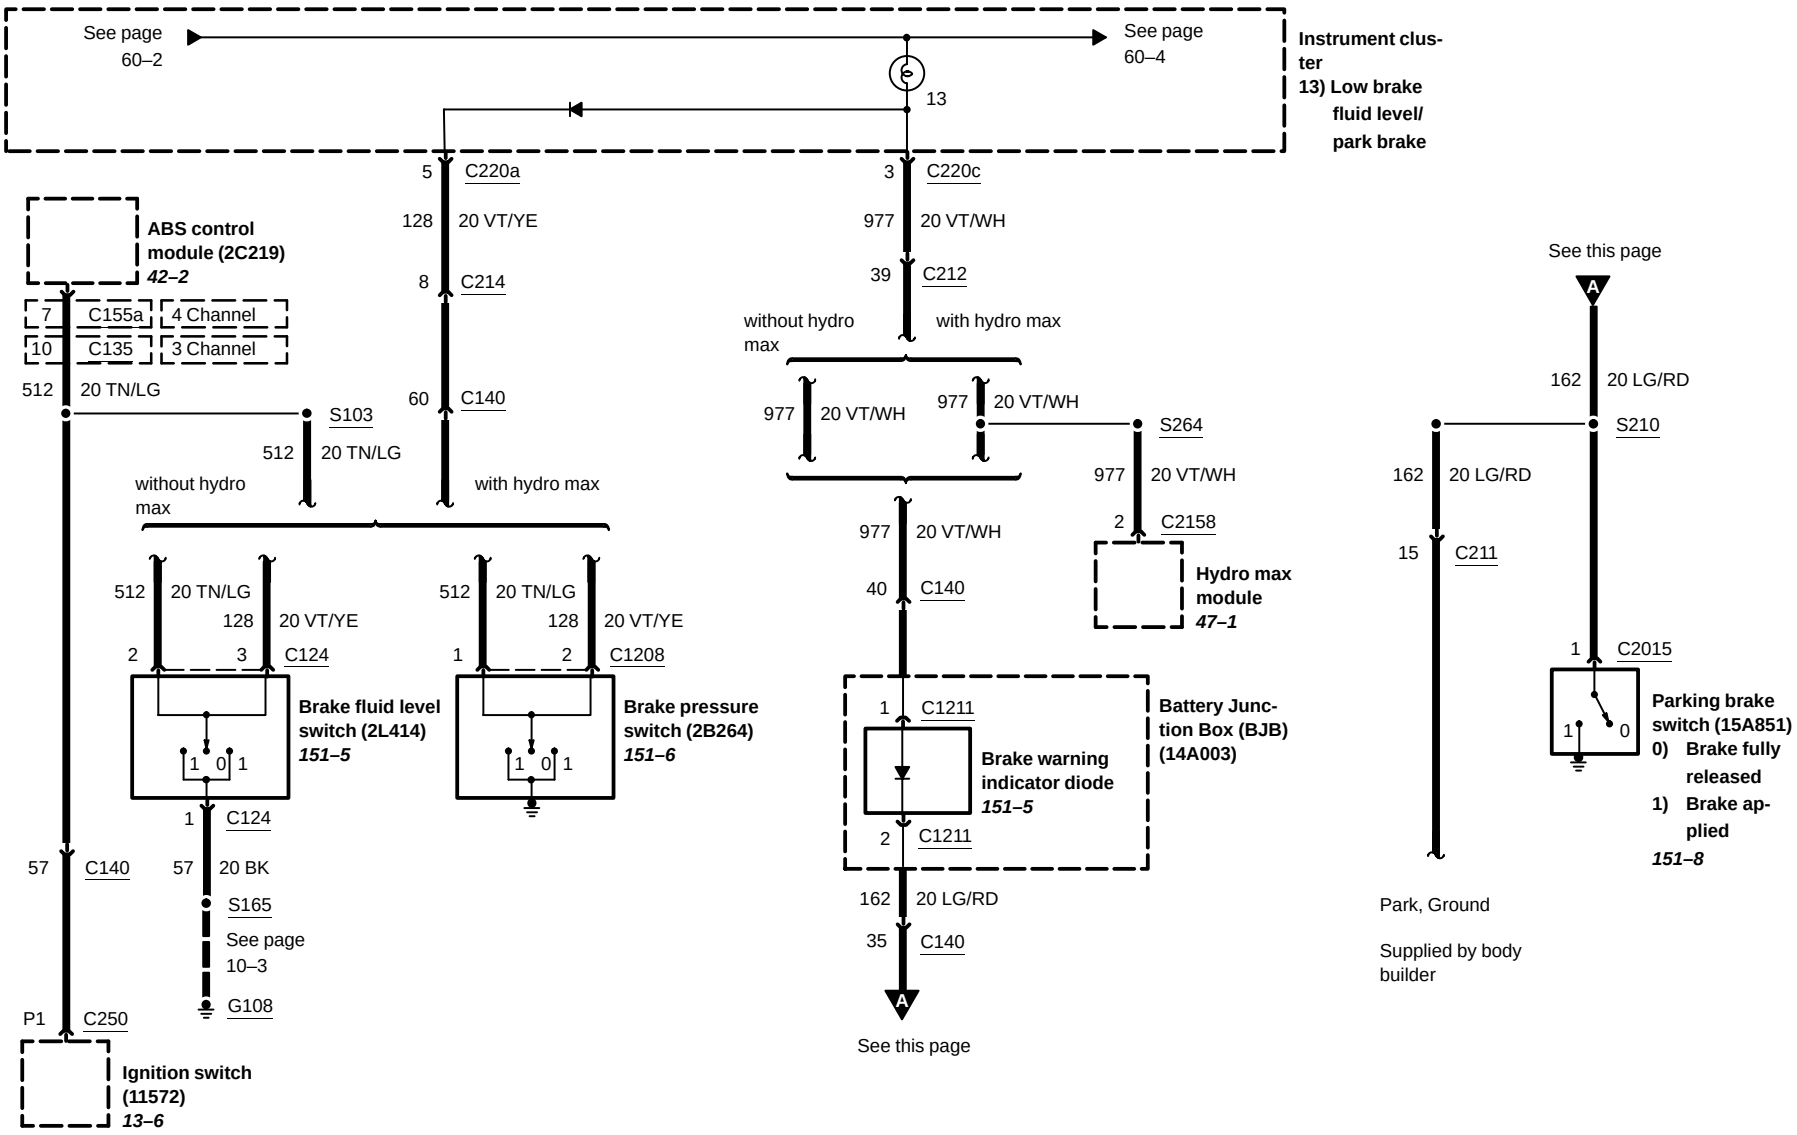

See page 60–2
See page 60–4
Instrument cluster
13) Low brake fluid level/ park brake
13
5 C220a
128 20 VT/YE
8 C214
60 C140
3 C220c
977 20 VT/WH
39 C212
without hydro max
with hydro max
977 20 VT/WH
977 20 VT/WH
S264
977 20 VT/WH
2 C2158
Hydro max module
47–1
977 20 VT/WH
40 C140
ABS control module (2C219)
42–2
7 C155a 4 Channel
10 C135 3 Channel
512 20 TN/LG
S103
512 20 TN/LG
without hydro max
with hydro max
512 20 TN/LG
128 20 VT/YE
2 3 C124
512 20 TN/LG
128 20 VT/YE
1 2 C1208
Brake fluid level switch (2L414)
151–5
Brake pressure switch (2B264)
151–6
1 0 1
1 C124
57 C140
57 20 BK
S165
See page 10–3
G108
P1 C250
Ignition switch (11572)
13–6
1 C1211
Brake warning indicator diode
151–5
2 C1211
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
162 20 LG/RD
35 C140
See this page
See this page
162 20 LG/RD
S210
162 20 LG/RD
15 C211
1 C2015
Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–8
Park, Ground
Supplied by body builder