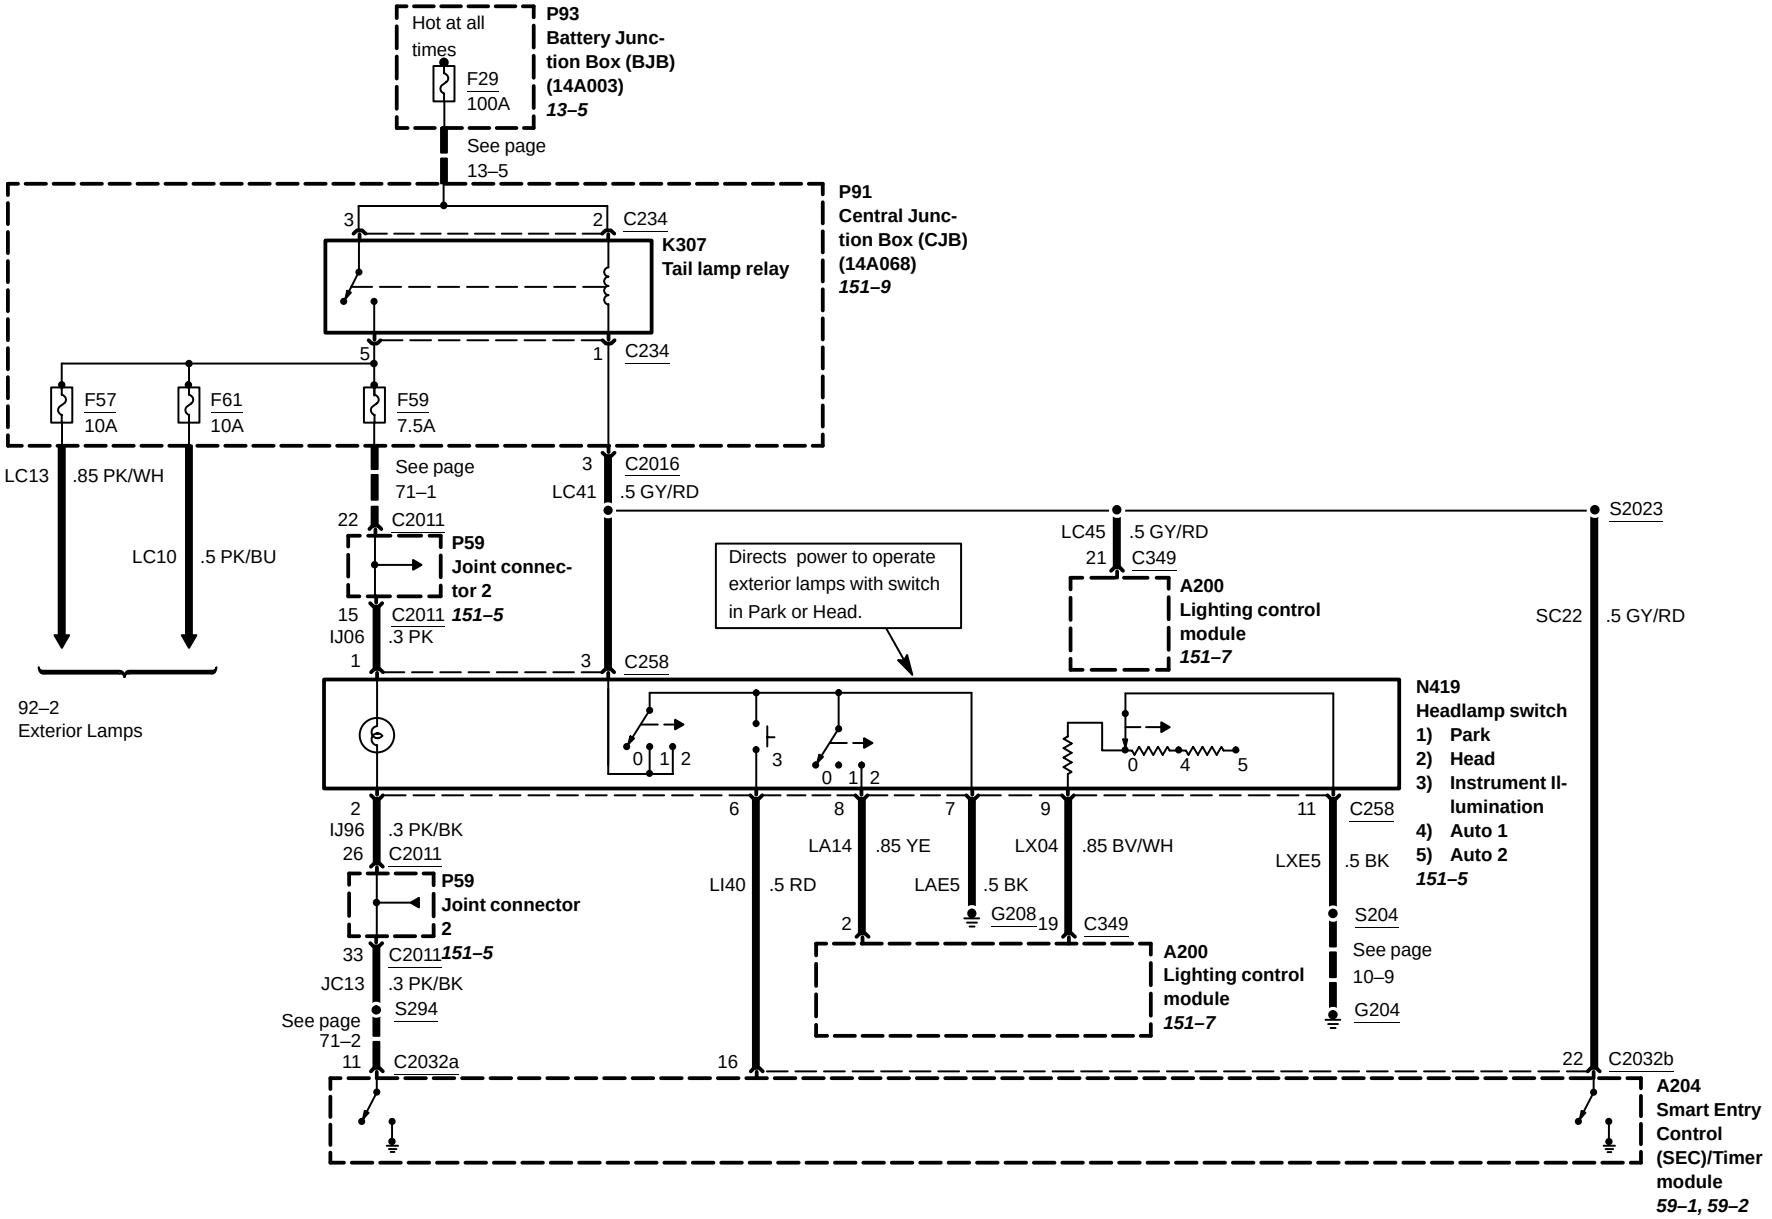
Hot at all times
F29
100A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
See page 13–5
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
151–9
3
2
C234
K307
Tail lamp relay
5
1
C234
F57
10A
F61
10A
F59
7.5A
LC13
.85 PK/WH
LC10
.5 PK/BU
See page 71–1
3
C2016
LC41
.5 GY/RD
22
C2011
P59
Joint connector 2
15
C2011
151–5
IJ06
.3 PK
1
3
C258
92–2
Exterior Lamps
Directs power to operate exterior lamps with switch in Park or Head.
LC45
.5 GY/RD
21
C349
A200
Lighting control module
151–7
S2023
SC22
.5 GY/RD
N419
Headlamp switch
1) Park
2) Head
3) Instrument Illumination
4) Auto 1
5) Auto 2
151–5
0 1 2
3
0 1 2
0 4 5
2
IJ96
.3 PK/BK
26
C2011
P59
Joint connector 2
33
C2011
151–5
JC13
.3 PK/BK
See page 71–2
S294
11
C2032a
6
LI40
.5 RD
8
LA14
.85 YE
7
LAE5
.5 BK
G208
9
LX04
.85 BV/WH
19
C349
2
A200
Lighting control module
151–7
11
C258
LXE5
.5 BK
S204
See page 10–9
G204
16
22
C2032b
A204
Smart Entry Control (SEC)/Timer module
59–1, 59–2