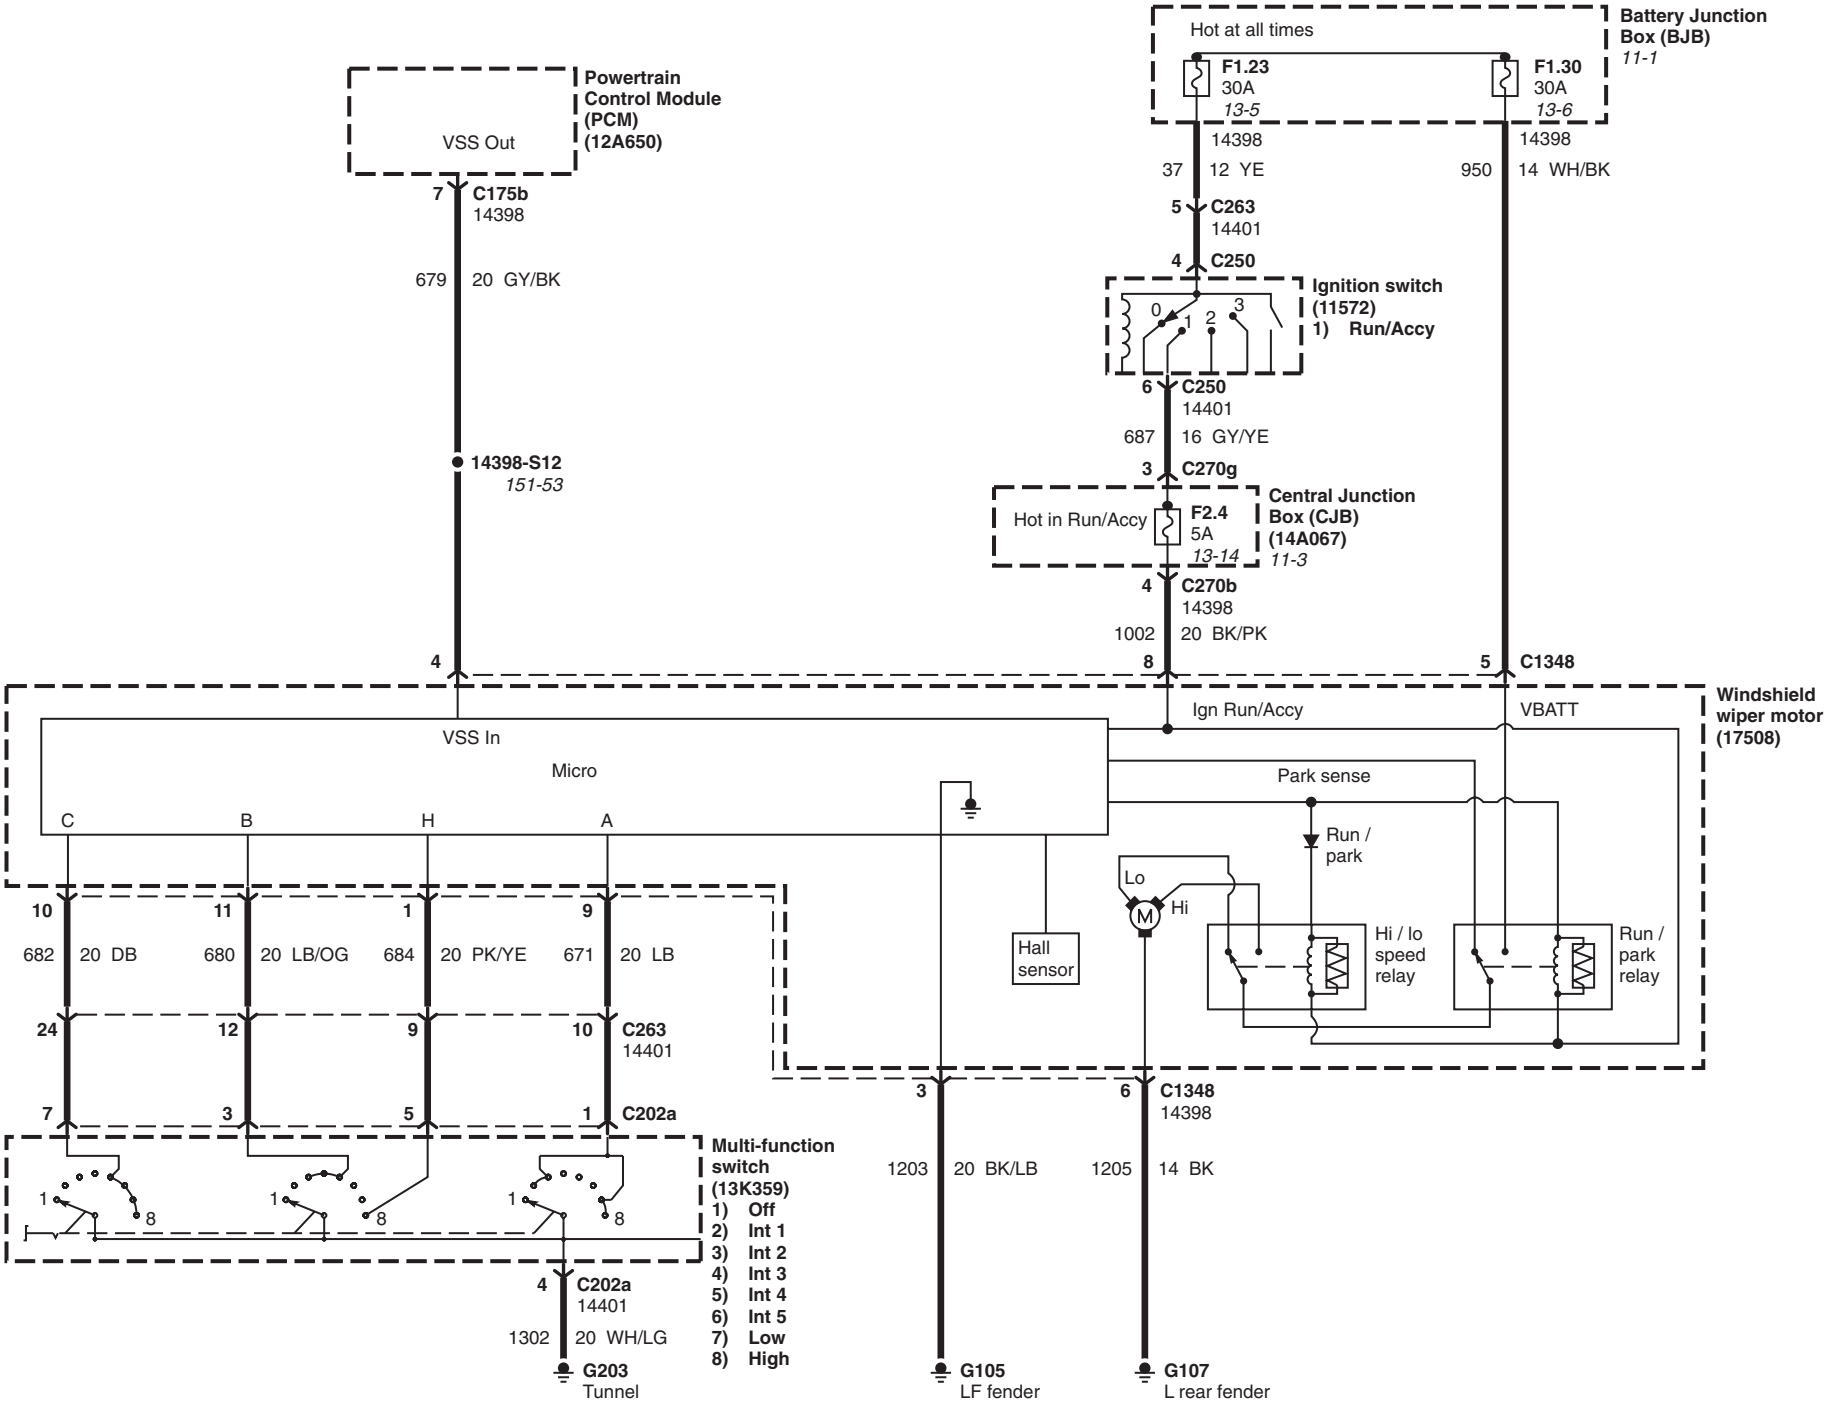
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB)
11-1
F1.23
30A
13-5
F1.30
30A
13-6
14398
37 12 YE
950 14 WH/BK
5 C263
14401
4 C250
Ignition switch
(11572)
1) Run/Accy
0 1 2 3
6 C250
14401
687 16 GY/YE
3 C270g
Central Junction Box (CJB)
(14A067)
11-3
Hot in Run/Accy
F2.4
5A
13-14
4 C270b
14398
1002 20 BK/PK
8
5 C1348
Powertrain Control Module (PCM)
(12A650)
VSS Out
7 C175b
14398
679 20 GY/BK
14398-S12
151-53
4
Windshield wiper motor
(17508)
Ign Run/Accy
VBATT
VSS In
Micro
Park sense
C B H A
Run / park
Lo
Hi
M
Hall sensor
Hi / lo speed relay
Run / park relay
10 11 1 9
682 20 DB
680 20 LB/OG
684 20 PK/YE
671 20 LB
24 12 9 10 C263
14401
7 3 5 1 C202a
3 C1348
14398
6 C1348
14398
1203 20 BK/LB
1205 14 BK
Multi-function switch
(13K359)
1) Off
2) Int 1
3) Int 2
4) Int 3
5) Int 4
6) Int 5
7) Low
8) High
1 8
4 C202a
14401
1302 20 WH/LG
G203
Tunnel
G105
LF fender
G107
L rear fender