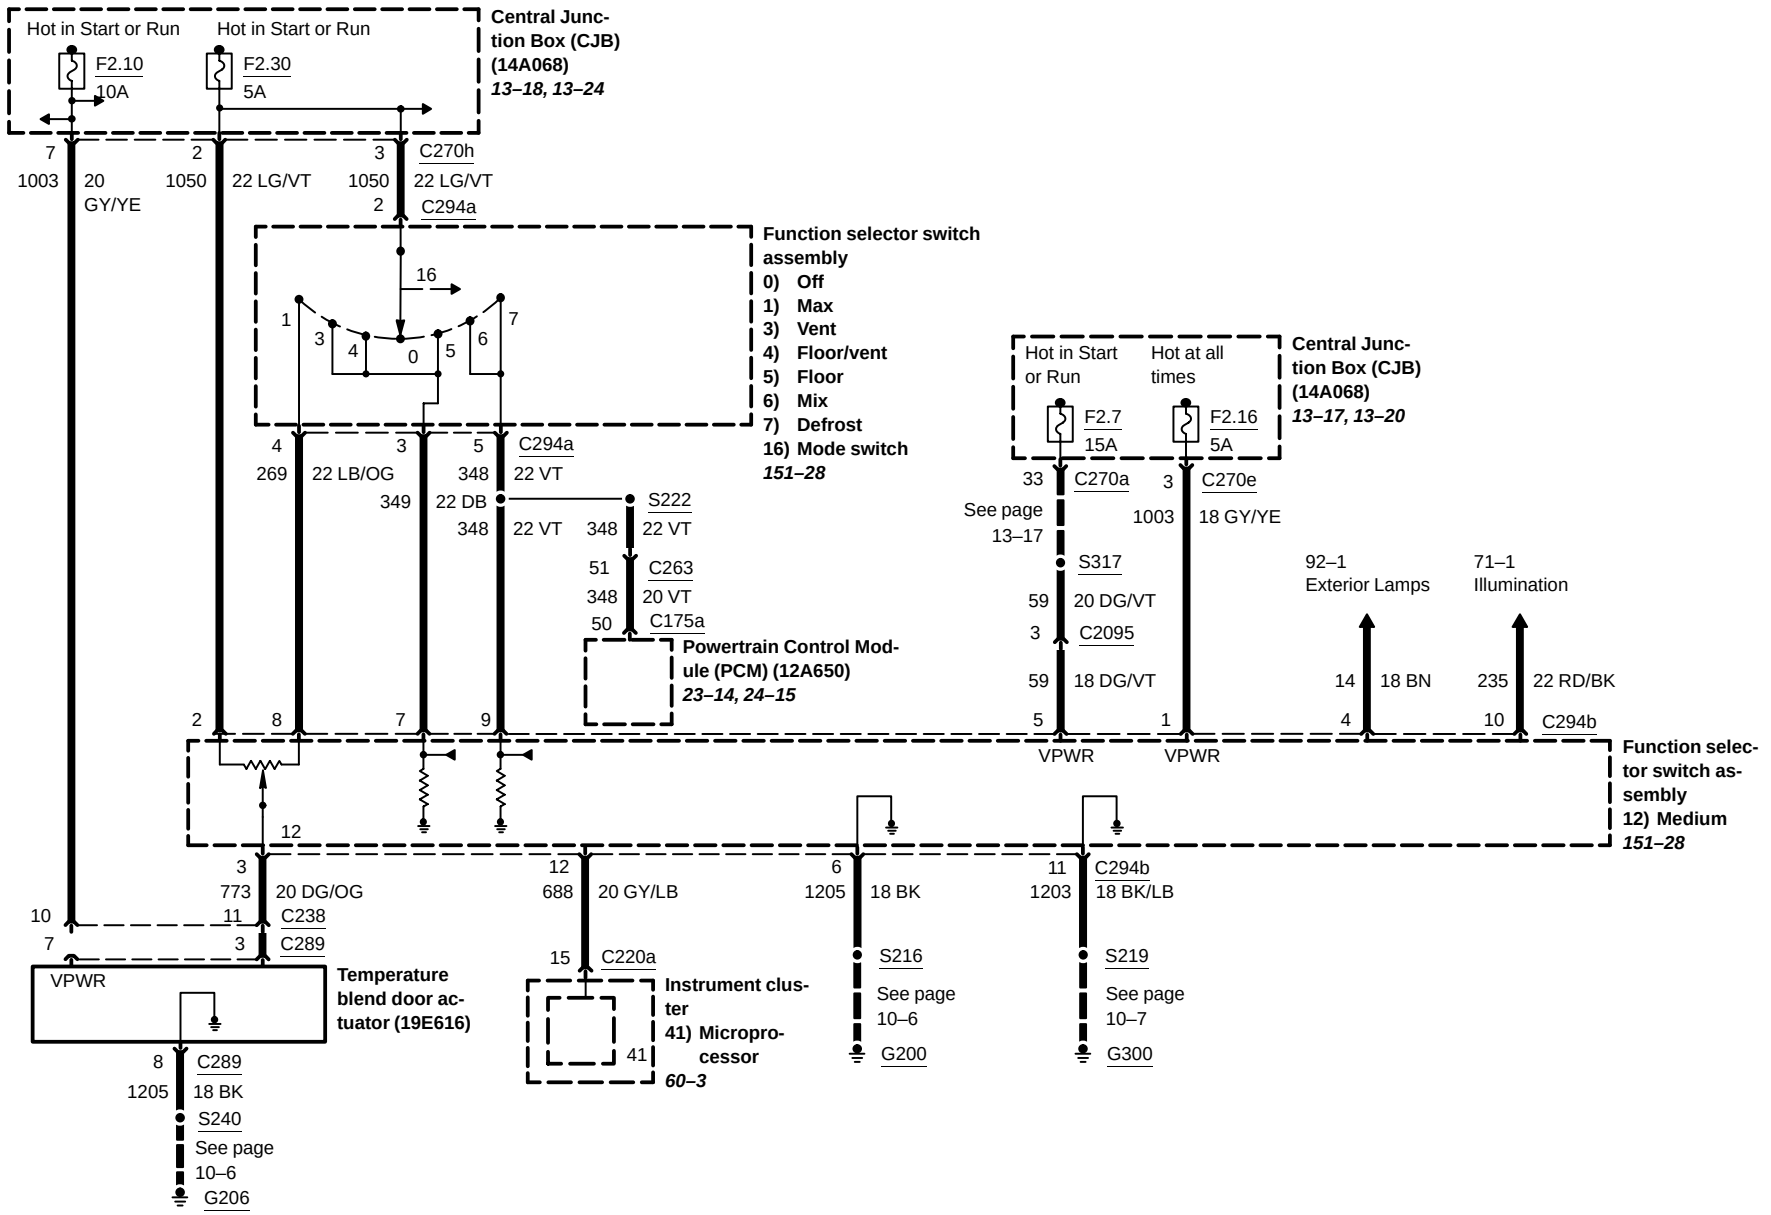
Hot in Start or Run
Hot in Start or Run
F2.10
10A
F2.30
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–18, 13–24
7
1003
20 GY/YE
2
1050
22 LG/VT
3
1050
22 LG/VT
C270h
2
C294a
Function selector switch assembly
0) Off
1) Max
3) Vent
4) Floor/vent
5) Floor
6) Mix
7) Defrost
16) Mode switch
151–28
16
1
3
4
0
5
6
7
4
269
22 LB/OG
3
349
22 DB
5
348
22 VT
C294a
348
22 VT
S222
348
22 VT
51
C263
348
20 VT
50
C175a
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–14, 24–15
Hot in Start or Run
Hot at all times
F2.7
15A
F2.16
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–17, 13–20
33
C270a
See page 13–17
3
C270e
1003
18 GY/YE
S317
59
20 DG/VT
3
C2095
59
18 DG/VT
92–1
Exterior Lamps
71–1
Illumination
14
18 BN
235
22 RD/BK
10
C294b
2
8
7
9
5
VPWR
1
VPWR
4
Function selector switch assembly
12) Medium
151–28
12
3
773
20 DG/OG
11
C238
12
688
20 GY/LB
6
1205
18 BK
11
1203
C294b
18 BK/LB
10
7
3
C289
15
C220a
S216
See page 10–6
S219
See page 10–7
VPWR
Temperature blend door actuator (19E616)
Instrument cluster
41) Microprocessor
60–3
41
G200
G300
8
1205
C289
18 BK
S240
See page 10–6
G206