Pickup

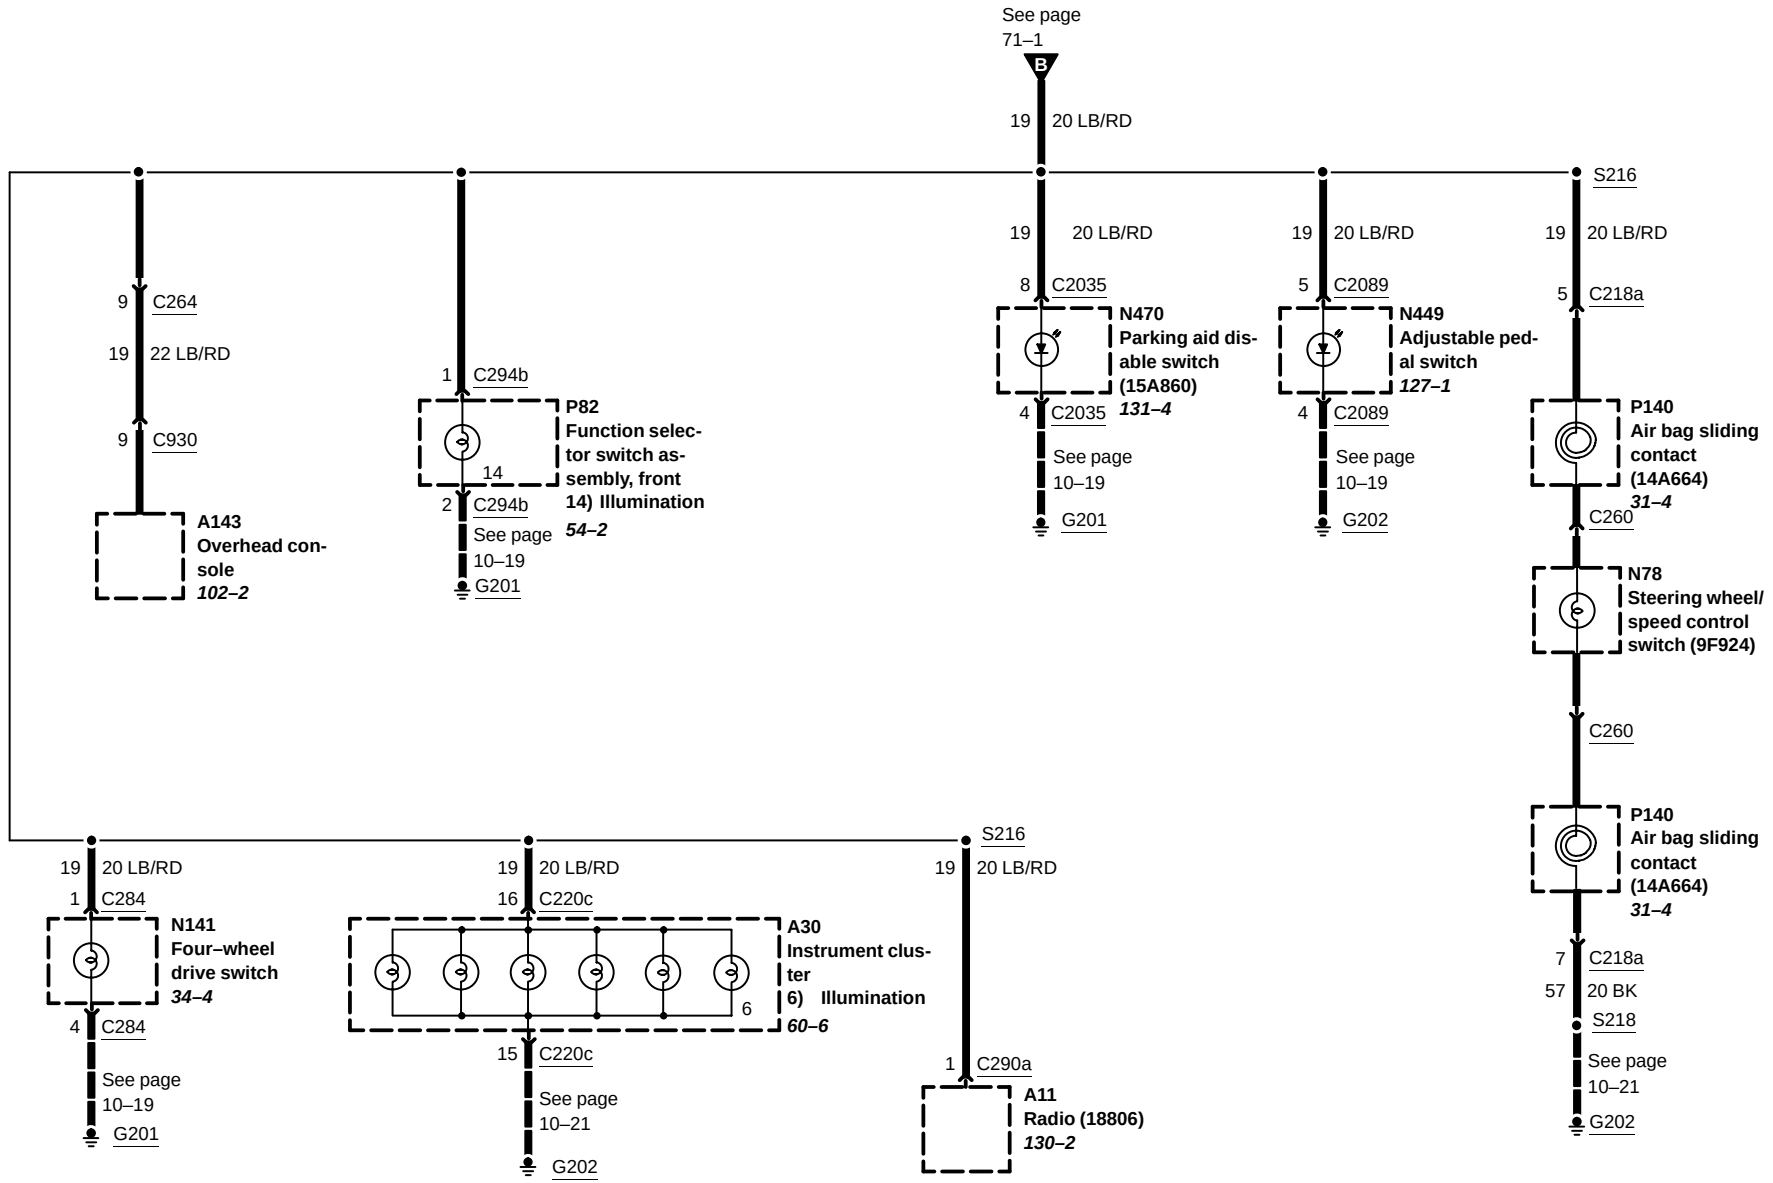
See page 71–1
B
19 20 LB/RD
19 20 LB/RD
8 C2035
N470 Parking aid disable switch (15A860) 131–4
4 C2035
See page 10–19
G201
19 20 LB/RD
5 C2089
N449 Adjustable pedal switch 127–1
4 C2089
See page 10–19
G202
S216
19 20 LB/RD
5 C218a
P140 Air bag sliding contact (14A664) 31–4
C260
N78 Steering wheel/ speed control switch (9F924)
C260
P140 Air bag sliding contact (14A664) 31–4
7 C218a
57 20 BK
S218
See page 10–21
G202
9 C264
19 22 LB/RD
9 C930
A143 Overhead console 102–2
1 C294b
P82 Function selector switch assembly, front 14) Illumination 54–2
14
2 C294b
See page 10–19
G201
19 20 LB/RD
1 C284
N141 Four–wheel drive switch 34–4
4 C284
See page 10–19
G201
19 20 LB/RD
16 C220c
A30 Instrument cluster 6) Illumination 60–6
6
15 C220c
See page 10–21
G202
S216
19 20 LB/RD
1 C290a
A11 Radio (18806) 130–2