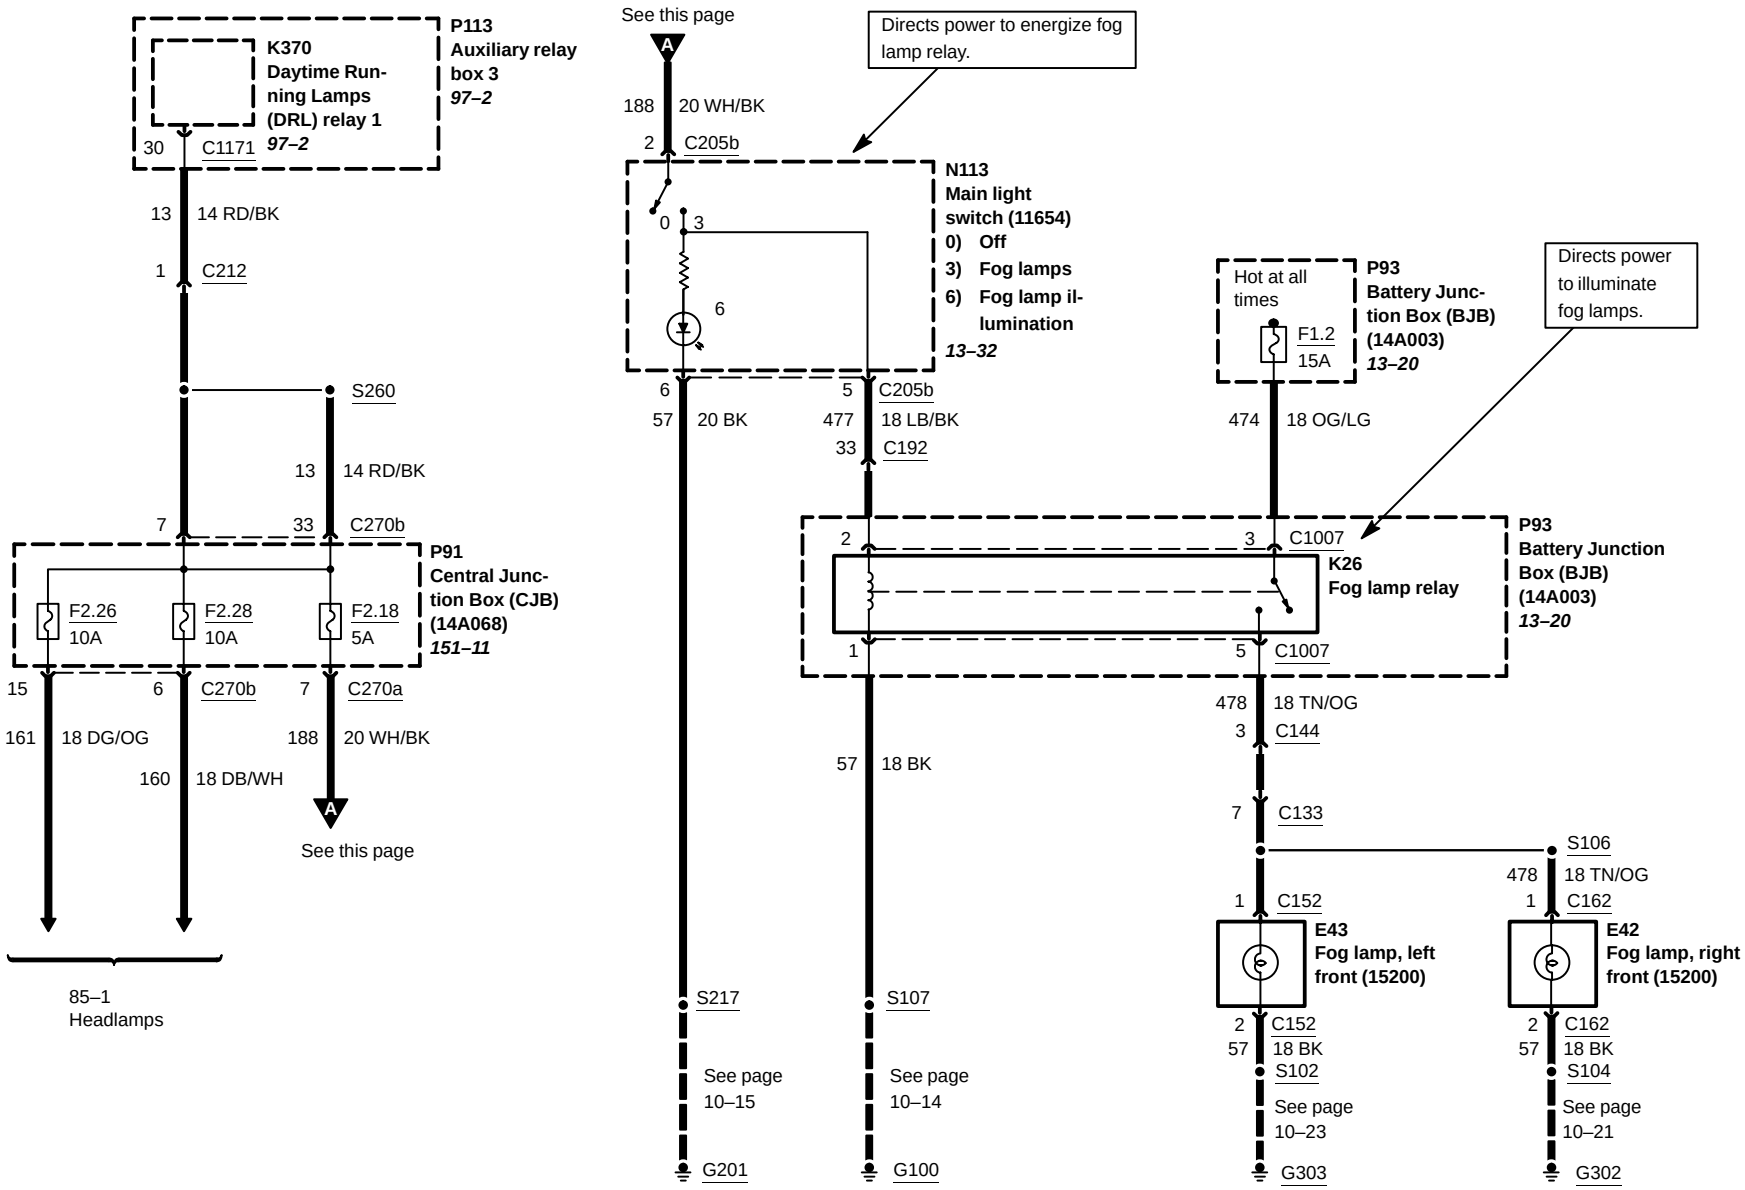
P113
Auxiliary relay box 3
97–2
K370
Daytime Running Lamps (DRL) relay 1
97–2
30
C1171
13
14 RD/BK
1
C212
S260
13
14 RD/BK
7
33
C270b
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
151–11
F2.26
10A
F2.28
10A
F2.18
5A
15
6
C270b
7
C270a
161
18 DG/OG
188
20 WH/BK
160
18 DB/WH
A
See this page
85–1
Headlamps
See this page
A
188
20 WH/BK
2
C205b
Directs power to energize fog lamp relay.
N113
Main light switch (11654)
0) Off
3) Fog lamps
6) Fog lamp illumination
13–32
0
3
6
6
57
20 BK
5
477
18 LB/BK
C205b
33
C192
Hot at all times
F1.2
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–20
474
18 OG/LG
Directs power to illuminate fog lamps.
2
3
C1007
K26
Fog lamp relay
1
5
C1007
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–20
478
18 TN/OG
3
C144
57
18 BK
7
C133
S106
478
18 TN/OG
1
C152
1
C162
E43
Fog lamp, left front (15200)
E42
Fog lamp, right front (15200)
2
C152
57
18 BK
S102
See page 10–23
2
C162
57
18 BK
S104
See page 10–21
S217
S107
See page 10–15
See page 10–14
G201
G100
G303
G302