C1046 (GY)

12A581

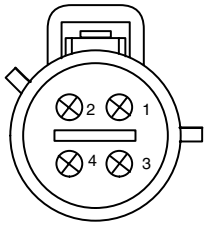

F04269

14B110

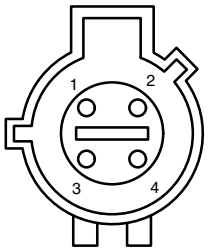

F04075

(1) 294 (WH/LB)
(2) 145 (GY/BK)
(3) 294 (WH/LB)
(4) 605 (RD)

C1047 (BK)

12A581

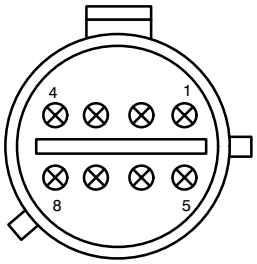

F08050

(1) 1161 (DG/OG)
(2) 1163 (BN)
(3) –
(4) 511 (LG)
(5) 1160 (BN/WH)
(6) 1162 (LG/RD)
(7) –
(8) –

14405

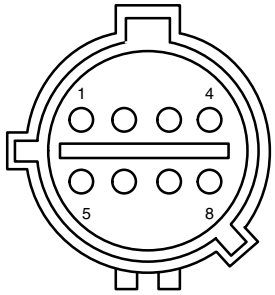

F08052

(1) 1161 (DG/OG)
(2) 1163 (BN)
(3) –
(4) 511 (LG)
(5) 1160 (BN/WH)
(6) 1162 (LG/RD)
(7) –
(8) –

* supercharged

C1051

12A581

Fuel pump relay

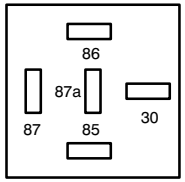

F05051

Pin	Circuit	Circuit function
30	1059 (LB/OG)	Voltage supplied at all times (overload protected)
85	926 (LB/OG)	Fuel pump relay, control
86	361 (RD)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
87	238 (DG/YE)	Fuel pump relay, switched output
	*866 (WH)	Fuel pump relay, switched output
87a	–	not used

C1066 (BK)

12B637/9D930

Idle Air Control
(IAC) valve (9F715)

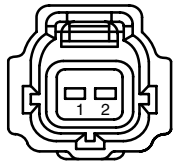

F02091

Pin	Circuit	Circuit function
1	361 (RD)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
2	264 (WH/LB)	Idle Air Control (IAC) valve (9F715), control