C912 (GN)

14335

Roof opening panel switch (15B691)

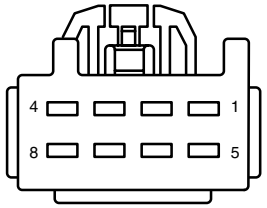

F08217

Pin	Circuit	Circuit function
1	–	not used
2	1175 (TN/RD)	Roof opening panel switch (15B691), Close, Up, signal
3	57 (BK)	Ground
4	1173 (BN/OG)	Roof opening panel switch (15B691), feed
5	1499 (PK/LG)	Accessory delay relay, output
6	1174 (WH/RD)	Roof opening panel switch (15B691), Open, Down, signal
7	–	not used
8	–	not used

C913 (GY)

14335

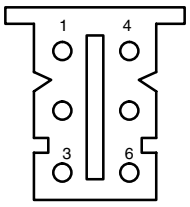

F06331

15A657

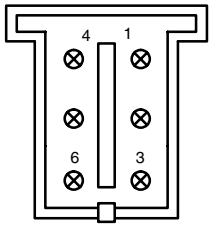

F06333

(1) 1173 (BN/OG)
(2) 57 (BK)
(3) 400 (LB/BK)
(4) 1174 (WH/RD)
(5) 1175 (TN/RD)
(6) –

C919 (BK)

14A005

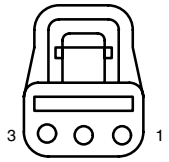

F03035

14335

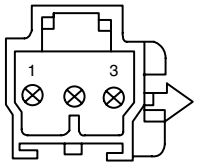

F03283

(1) 1259 (WH/YE)
(2) –
(3) 1260 (BN/YE)

C920 (BN)

PIA

Roof opening panel motor assembly (15790)

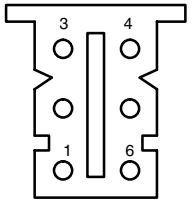

F06331

Pin	Circuit	Circuit function
1	(BK/WH)	Ground
2	(RD)	limit switch, 2, signal
3	(BK)	limit switch, 3, signal
4	(WH)	limit switch, 1, signal
5	(VT)	Roof opening panel motor assembly (15790), Open, Down, feed
6	(BU)	Roof opening panel motor assembly (15790), Close, Up, feed