4.6L

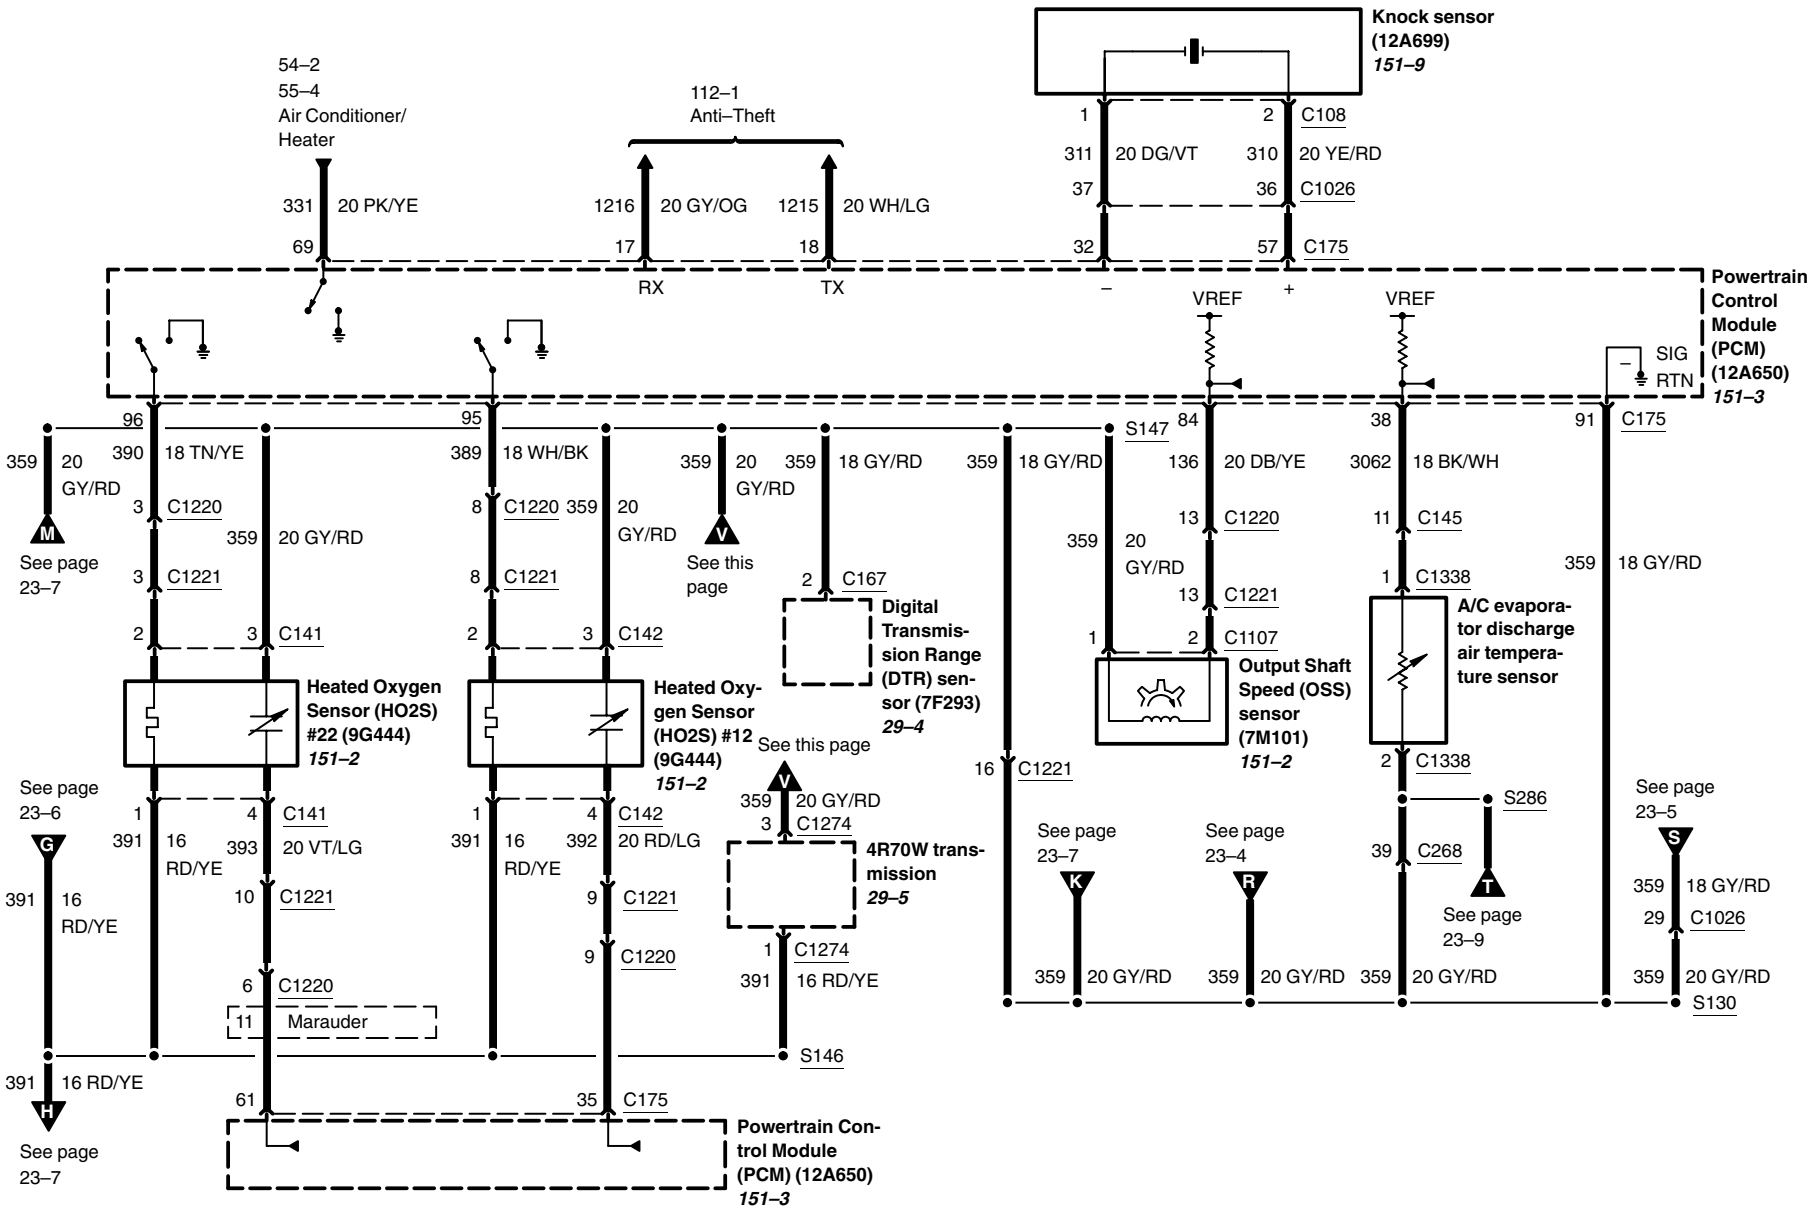
54–2
55–4
Air Conditioner/
Heater
331 20 PK/YE
69
112–1
Anti–Theft
1216 20 GY/OG
17
RX
1215 20 WH/LG
18
TX
Knock sensor
(12A699)
151–9
1
2 C108
311 20 DG/VT
310 20 YE/RD
37
36 C1026
32
57 C175
–
+
VREF
VREF
SIG
RTN
Powertrain
Control
Module
(PCM)
(12A650)
151–3
96
95
359 20 GY/RD
390 18 TN/YE
389 18 WH/BK
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
S147
84
136 20 DB/YE
38
3062 18 BK/WH
91 C175
M
See page
23–7
3 C1220
359 20 GY/RD
8 C1220
359 20 GY/RD
V
See this
page
2 C167
13 C1220
11 C145
3 C1221
8 C1221
359 20
GY/RD
13 C1221
1 C1338
359 18 GY/RD
2 3 C141
2 3 C142
1 2 C1107
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#22 (9G444)
151–2
Heated Oxy-
gen Sensor
(HO2S) #12
(9G444)
151–2
Digital
Transmis-
sion Range
(DTR) sen-
sor (7F293)
29–4
Output Shaft
Speed (OSS)
sensor
(7M101)
151–2
A/C evapora-
tor discharge
air tempera-
ture sensor
See page
23–6
See this page
16 C1221
2 C1338
S286
See page
23–5
G
1 4 C141
391 16 RD/YE
393 20 VT/LG
1 4 C142
391 16 RD/YE
392 20 RD/LG
V
359 20 GY/RD
3 C1274
39 C268
T
S
391 16
RD/YE
10 C1221
9 C1221
4R70W trans-
mission
29–5
359 18 GY/RD
29 C1026
9 C1220
1 C1274
391 16 RD/YE
See page
23–7
See page
23–4
See page
23–9
K
R
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
S130
6 C1220
11 Marauder
S146
391 16 RD/YE
H
61
35 C175
See page
23–7
Powertrain Con-
trol Module
(PCM) (12A650)
151–3